

NAVODILA

AVTO NA DALJINSKO VODENJE SWITCHY

VSEBINA PAKETA




- Daljinsko voden avto
- Daljinski upravljalnik
- Polnilna baterija
- Polnilni kabel
- Izvijač
- Navodila

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje avta: polnilna, 3,7 V, 1500 mAh, li-ionska 18650 baterija (priložena)
- Napajanje daljinskega upravljalnika: 2 × 1,5 V AA baterija (nista priloženi)
- Velikost: 31 × 18 × 9 cm



SESTAVNI DELI

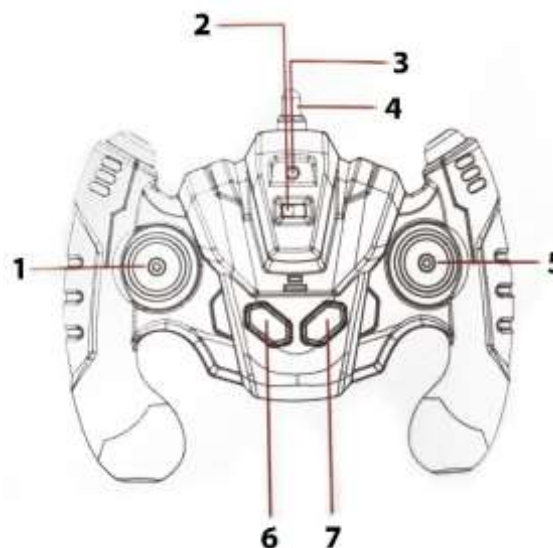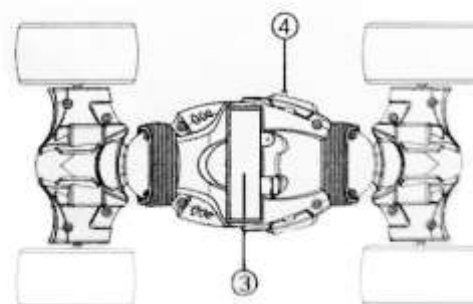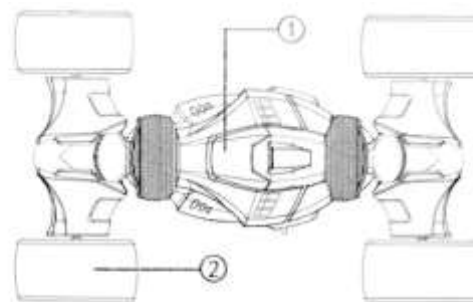

DELI AVTA:

1. Karoserija
2. Gume
3. Predal za baterijo
4. On/off stikalo

DELI DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA:

1. Naprej/nazaj
2. On/off stikalo
3. Indikacijska lučka
4. Antena
5. Zavij levo/desno
6. Preoblikuj
7. Predstavitev
8. (ni prikazano na sliki) Predal za bateriji na zadnji strani

POLNENJE IN MENJAVA BATERIJ

DALJINSKO VODEN AVTO:

- Daljinsko voden avto uporablja priloženo polnilno baterijo 18650.
- Priključite priloženi polnilni USB kabel in baterijo. Priključite kabel v vaš računalnik ali polnilnik za telefon, da začnete polniti baterijo. Med polnjenjem baterije sveti rdeča lučka, ki ugasne, ko je baterija do konca napolnjena. Baterijo pred prvo uporabo polnite vsaj 4 ure.
- Ko končate s polnjenjem baterije, jo odklopite z USB kabla. Odvijte pokrov predala za baterijo na spodnji strani avta.
- Baterijo priključite na žico znotraj predala za baterijo, zaprite pokrov in ga privijte nazaj. Prepričajte se, da žice niso upognjene.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK:

- Daljinski upravljalnik deluje na 2 standardni 1,5 V AA bateriji (nista priloženi).
- Odvijte in odstranite pokrov predala za bateriji na zadnji strani daljinskega upravljalnika.
- Vstavite bateriji in upoštevajte polarnost.
- Zaprite pokrov in ga privijte nazaj.

VOŽNJA AVTOMOBILA

- Najprej morate seznaniti avto in daljinski upravljalnik. Prižgite daljinsko voden avto z on/off stikalom. Avto bo začel piskati. Nato prižgite daljinski upravljalnik z on/off stikalom na upravljalniku. Ko se daljinski upravljalnik poveže z avtom, bo avto prenehal piskati.
- Vedno najprej prižgite avto, šele potem daljinski upravljalnik. Pri izklopu najprej ugasnite daljinski upravljalnik in nato še avto.
- Vožnja daljinsko vodenega avta je preprosta. Uporabite levo palico na daljinskem upravljalniku za vožnjo naprej ali nazaj in desno palico, da zavijete levo ali desno.
- Če želite avto spremeniti v njegovo plezalno konfiguracijo, pritisnite gumb za preoblikovanje na daljinskem upravljalniku (6).
- S pritiskom na gumb za predstavitev (7), vam bo avto pokazal vse svoje poteze (vožnja, preoblikovanje). Pri uporabi te funkcije poskrbite, da bo avto imel dovolj prostora, da ne bo naletel na ovire. Zopet pritisnite gumb za preoblikovanje (6), da nadaljujete z vožnjo in prekinete predstavitveni način.

POMEMBNO

- Hranite ločeno od vode, vlage, ognja in drugih virov toplote.
- Ne vozite po javnih cestah. Lahko povzročite nesrečo.
- Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.
- Otroke mlajše od 14 let, mora pri uporabi te igrače spremljati odrasla oseba.
- Vedno odstranite baterije, ko ne uporabljate igrače.
- Po daljšem času neuporabe, baterijo napolnite.
- Zavedajte se okolice med vožnjo daljinsko vodenega avta.
- Ne uporabljajte v gneči ali okoli živali.
- Ne vozite avta v bližini ribnikov, jezer ali rek. Ne vozite po lužah ali dežju. Vsak stik z vodo, lahko povzroči okvaro ali poškoduje električno napeljavo avta.
- Shranjujte v originalni škatli.
- Po uporabi, avto očistite, odstranite baterije in shranite v škatlo.
- Počakajte, da se baterija po uporabi ohladi, preden jo odstranite.
- Uporabljajte samo priloženi polnilni kabel.
- Pri uporabi li-ionskih baterij obstaja določeno tveganje. Zavedati se morate nevarnosti okvar, požara, izgube lastnine in poškodb pri nepravilni uporabi baterije.
- Če baterija začne puščati, se ne dotikajte kože ali oči. Očistite prizadeto območje z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Če zaznate nenavaden vonj ali dim, povezan z baterijo, jo, če je mogoče, takoj izklopite. Umaknite se na varno razdaljo.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
--	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.