

## NAVODILA ZA UPORABO

### Otroška videokamera CoolCam

#### KOMPONENTE

Otroška kamera

USB kabel

Nalepke

Pašček za nameščanje okoli roke



Pašček za nameščanje okoli vratu

#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Format slike: JPEG
- Format video posnetka: AVI
- Ločljivost video posnetka:  
1280 × 720/ 640 × 480/ 320 × 240
- HD 720p video
- Podpira SD spominske kartice (do 32 GB)
- Deluje na 3 AAA alkalne baterije
- Velikost zaslona: < 2 inča (< 5 cm)

**Opomba: najprej namestite SD spominsko kartico (do 32 GB) in 3 x AAA alkalne baterije, da boste lahko pričeli z uporabo kamero.**

#### NAMESTITEV IN UPORABA

##### 1. Namestitev baterij


Naprej odprite predalček za baterije na desni strani naprave ter vstavite 3 x AAA alkalne baterije. Preverite, da so pozitivni (+) in negativni (-) poli pravilno usmerjeni, kot je prikazano na nalepki ob odprtini predalčka za baterijo, nato vstavite baterije.

##### 2. Namestitev SD spominske kartice

Pazite, da je spominska kartica pravilno obrnjena. Vstavite spominsko kartico v režo in jo potiskajte, dokler ne zaslišite klika. Pred prvo uporabo je potrebno spominsko kartico formatirati. Pritisnite gumb OK, potem pritisnite desni gumb, da bi vstopili v meni. Izberite željen format slike s podanega seznama, potem pritisnite dvakrat gumb OK, da boste shranili izbrani format. Spominska kartica je bila uspešno nameščena.

Opomba: upoštevajte, da formatiranje s spominske kartice trajno izbriše vse slike in druge podatke.

##### 3. Vkllop/izkllop naprave

Pritisnite in držite gumb , da bi vključili kamero.

Če želite kamero izključiti, pritisnite isti gumb.

Ko je kamera neaktivna več kot 1 minuto, se samodejno izključi. Čas samodejnega izklopa lahko namestite na 1, 3 ali 5 minut. Če želite nastaviti čas samodejnega izklopa, prvo pritisnite gumb OK, potem pritisnite desni gumb da bi vstopili v meni »Setup Mode«. Izberite opcijo »Power save«, da bi nastavili željeni časovni interval.




##### 4. Izbira načina snemanja

V tovarniških nastavitvah je video kamera nastavljena na »video način snemanja« (Video Recording Mode). Če želite spremeniti to nastavitvev, pritisnite levi gumb in izberite med sledečimi načini snemanja:

**Video mode** (tovarniška namestitev) – snemanje video posnetkov.


**Camera mode** – fotografiranje.

**Playback mode** – predvajanje video posnetkov in prikaz posnetih fotografij.

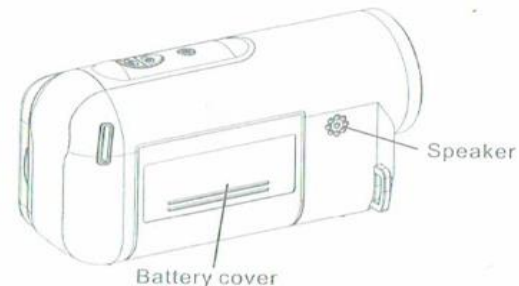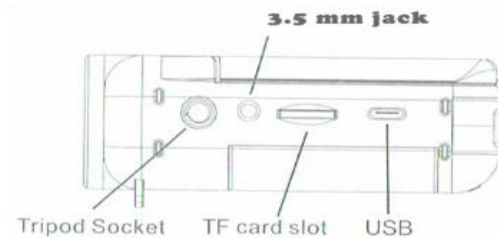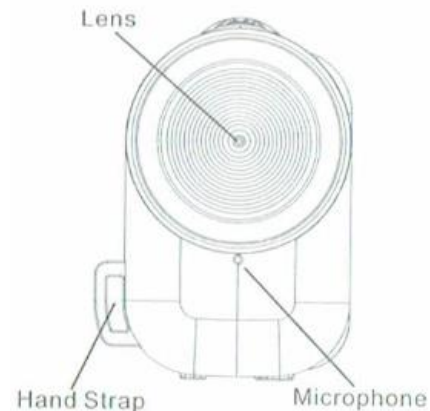


## 5. Nastavitev časa, datuma in ostalih nastavitvev

Medtem ko je kamera v video načinu snemanja (video mode), pritisnite gumb OK ter potem desni gumb, da bi vstopili v meni. Pritiskajte gumba »gor« (▲) ali »dol« (▼), da bi namestili željen čas in datum. Pritisnite OK, da bi nastavitev shranili. Z gumboma »levo« (Left) in »desno« (Right), lahko brskate med različnimi nastavitvami. Pritisnite OK za shranjevanj in še enkrat OK za izstop iz menija.

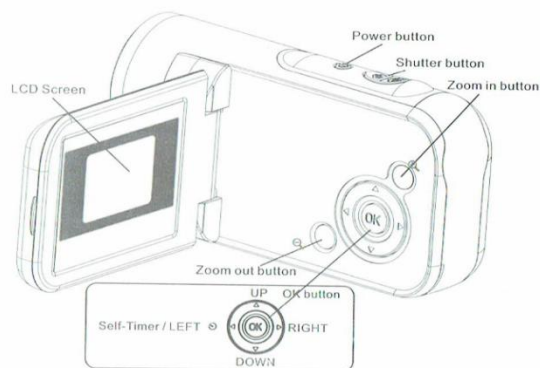

Za spremembo ostalih nastavitvev, ponovite postopek zgoraj (št. 5).

## SNEMANJE VIDEO POSNETKOV

Odprite LCD zaslon. Napravo vključite tako, da gumb  pridržite za 3 sekunde. Nato pritisnite sprožilec (Shutter button), da bi pričeli s snemanjem videa. Da bi zaključili s snemanjem, ponovno pritisnite sprožilec na vrhu naprave (Shutter button).

(Kamera preneha s snemanjem, ko je spominska kartica polna).

Da bi približali (Zoom In) ali oddaljili (Zoom Out) sliko med snemanjem, pritisnite na gumba »Zoom Out« oziroma »Zoom In«.

## FOTOGRAFIRANJE

Vključite napravo. Pritisnite levi gumb, da bi izbrali opcijo fotografiranja. Pritisnite sprožilec (Shutter button), da bi posneli fotografijo.

## PREDVAJANJE VIDEO POSNETKOV IN PRIKAZ POSNETIH FOTOGRAFIJ

Vključite napravo. Dvakrat pritisnite levi gumb, da bi izbrali opcijo »Predvajanje video posnetkov in prikaz posnetih fotografij« (Playback Mode). Za ogled posnetih fotografij in videov, se po galeriji lahko premikate z gumboma »gor« (▲) ali »dol« (▼).

## Predvajanje videoposnetkov

Izberite željeni videoposnetek. Pritisnite sprožilec, da bi pričeli s predvajanjem videoposnetka. Če želite zaustaviti predvajanje videoposnetka, ponovno pritisnite sprožilec.

Pritisk gumbov »Zoom In« ali »Zoom Out« vam omogoča da približate oziroma oddaljite videoposnetke in fotografije.

## OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

- Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini vode ali vnetljivih sredstev, z mokrimi rokami ali medtem, ko je telo v stiku z vodo.
- Napravo čistite s suho krpo.
- Za čiščenje tega izdelka nikoli ne uporabljajte tekočih čistil, razpršil ali organskih topil.
- Ne potaplajte v tekočino.
- Če naprave ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.
- Napravo shranjujte v suhem prostoru brez prahu.
- Izdelka po pretečeni življenjski dobi ne zavržite med gospodinske odpadke. Zavržete ga lahko pri vašem lokalnem trgovcu ali na ustreznih zbirnih mestih po državi.
- Prosimo, upoštevajte okoljske predpise, ki veljajo za recikliranje.



Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.