

## NAVODILA ZA UPORABO

### Otroška digitalna kamera KidiCam

#### KOMPONENTE

Fotoaparatus

Kabel USB

Nalepke

Pašček za nameščanje okoli roke



Pašček za nameščanje okoli vratu

#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Format slike: 2592 × 1944
- Format video posnetka: 1920 × 1080
- HD 720p video
- Čas polnjenja: 4-5 ur
- Baterija: 1000 mAh
- Velikost zaslona: 1,5 inča
- Teža: 65 g

**Opomba:** najprej namestite SD spominsko kartico (do 32 GB), da boste lahko pričeli z uporabo fotoaparata.


#### NAMESTITEV IN UPORABA

##### 1. Polnjenje

Pred prvo uporabo, z USB kablom polnite fotoaparatus 4,5 ur.



##### 2. Namestite spominsko SD kartico v režo na desni strani naprave. Pazite, da je spominska kartica pravilno obrnjena.

##### 3. Vklp/izklop naprave

Pritisnite in držite gumb , da bi vključili fotoaparatus. Če želite kamero izkjučiti, pritisnite isti gumb.

Ko je naprava neaktivna več kot 2 minuti, se samodejno izkluži.

##### 4. Fotografiranje

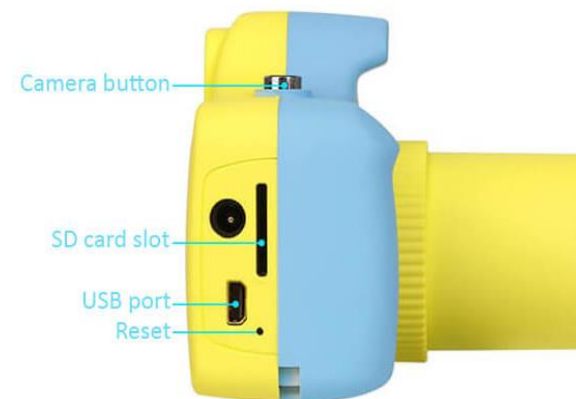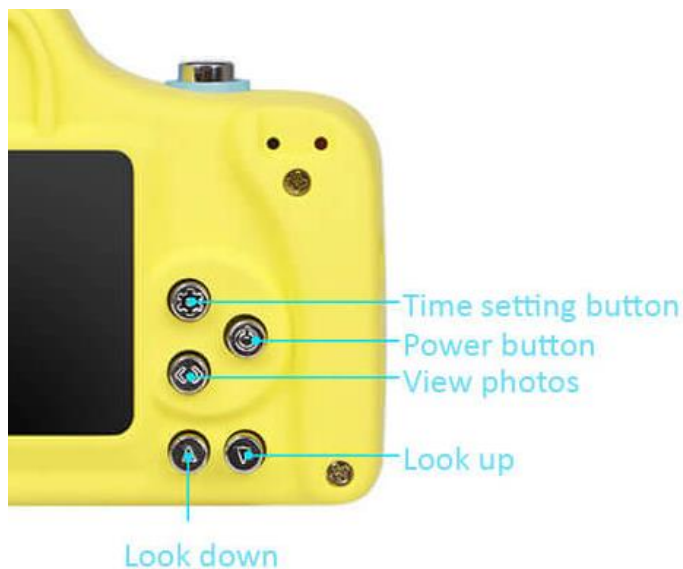

Pritisnite sprožilec na zgornji desni strani naprave («Shutter button»), da bi posneli fotografijo.

##### 5. Snemanje video posnetkov

Pritisnite in držite sprožilec, da bi pričeli s snemanjem video posnetka. Naprava bo pričela s snemanjem. Pritisnite sprožilec še enkrat, da bi shranili video posnetek. Ko bo video posnetek shranjen, se bo naprava vrnila v način fotografiranja.

##### 6. Predvajanje video posnetkov in prikaz posnetih fotografij

Pritisnite gumb Prikaz slik («View Photos») in uporabite gumba »gor« (▲) ali »dol« (▼) za premikanje po galeriji. Pritisnite sprožilec, da bi predvajali video posnetek ali videli sliko.

Opomba: zvok video posnetkov je omogočen samo med predvajanjem na računalniku.

## 7. Brisanje slik in video posnetkov

Pritisnite gumb Prikaz slik (»View Photos«), izberite datoteko, ki jo želite izbrisati in pritisnite gumb Nastavitve (»Settings«). Potrdite ali zavrnite izbris datoteke s pritiskom sprožilca.

## 8. Dodajanje okvarja k sliki

Medtem ko ste v načinu slikanja, pritisnite gumba »gor« (▲) ali »dol« (▼), da bi izbrali željeni okvir. S pritiskom na sprožilec potrdite izbrani okvir.

## 9. Nastavitev časa in datuma

Pritisnite gumb Nastavitve (»Settings«) in izberite opcijo Čas in datum (»Time and Date«), potrdite s sprožilcem. Ko sta datum in čas nastavljeni, ponovno pritisnite sprožilec, da bi shranili izbrane nastavitve.

## OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

- Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini vode ali vnetljivih sredstev, z mokrimi rokami ali medtem, ko je telo v stiku z vodo.
- Napravo čistite s suho krpo.
- Za čiščenje tega izdelka nikoli ne uporabljajte tekočih čistil, razpršil ali organskih topil.
- Ne potaplajte v tekočino.
- Napravo shranjujte v suhem prostoru brez prahu.
- Izdelka po pretečeni življenjski dobi ne zavrzite med gospodinjske odpadke. Zavrzete ga lahko pri vašem lokalnem trgovcu ali na ustreznih zbirnih mestih po državi.
- Prosimo, upoštevajte okoljske predpise, ki veljajo za recikliranje.

## GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev, uveljavite jo lahko pri prodajalcu (pri nas), in sicer preko kontaktnih podatkov v spodnjem desnem kotu. Pošljite nam svojo številko naročila in datum nakupa.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
--	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in

elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.