

NAVODILA

CVRTNIK NA VROČI ZRAK


VSEBINA

- Cvrtnik na vroči zrak
- Navodila

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Nazivna napetost: 220 – 240V
- Nazivna frekvenca: 60Hz
- Nazivna moč: 1300W
- Prostornina košare: 2.6L
- Skupna zmogljivost: 3.6L
- Velikost izdelka: 21 x 25.5 x 32 cm
- Material: PP / ABS / nerjaveče jeklo

UPORABA

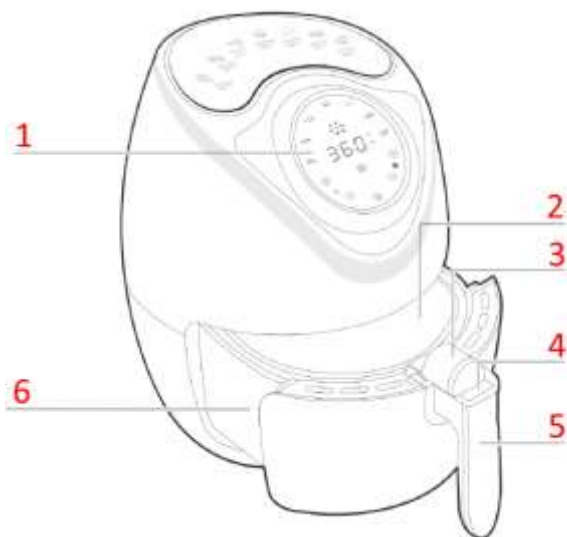

- (1) Nadzorna plošča
- (2) Košara
- (3) Zaščitni pokrov
- (4) Gumb za sprostitev
- (5) Ročaj
- (6) Posoda
- (7) Dovod zraka
- (8) Izhod zraka
- (9) Napajalni kabel








NAVODILA

○ PRIPRAVA

OPOMBA: Pred prvo uporabo očistite košaro in posodo z vročo vodo, detergentom za posodo in neabrazivno gobo. S čisto in vlažno krpo obrišite notranjost in zunanost naprave. Prepričajte se, da so vse nalepke odstranjene.

- Napravo postavite na stabilno, vodoravno površino in vklopite napajalni kabel v zidno vtičnico.
- Prepričajte se, da je napajalni kabel dovolj dolg, da normalno doseže vtičnico.
- Prepričajte se, da je naprava nameščena v dobro prezračenem prostoru stran od vročih površin in vnetljivih materialov ter da kabel ne prekriva izhodnega zraka.
- Mrežasto košaro postavite v posodo tako, da zaskoči. Potisnite posodo s košaro v cvrtnik.
- Pritisnite gumb za vklop / izklop, da vklopite napravo.
- Napravo segrevajte 3 minute s funkcijo časovnika, preden sestavine vstavite v košaro.

○ CVRTJE

Hrana	Čas priprave (min.)	Temperatura (°C)
	15-20 minut	200
	20-25 minut	180
	8-15 minut	165
	30-40 minut	165
	20-25 minut	180
	10-15 minut	200
	10-15 minut	180

Izbira prednastavljenih načinov: POMFRI, REBRA, KOZICE, PECIVO, PIŠČANEC, ZREZEK, RIBE

Gumb za vklop / izklop: enota se bo izklopila **20 sekund** po pritisku na ta gumb. Za izklop naprave vam ni treba izklopiti enote iz vtičnice.

Počakajte približno **30 minut** po izklopu cvrtnika, da se ohladi.



- (1) Povečanje temperaturo
- (2) Zmanjšanje temperature
- (3) Izbira prednastavljenih načinov
- (4) Gumb za vklop / izklop
- (5) Zmanjšaj čas
- (6) Povečaj čas

1. Posodo previdno izvlecite iz cvrtnika in jo položite na stabilno, ravno površino.
2. Vstavite sestavine v košaro z mrežo. Poskrbite, da je košara dobro vstavljena v posodo.

OPOMBA: Ne polnite preko črte MAX.

3. Posodo potisnite nazaj v cvrtnik in se prepričajte, da je pravilno vstavljena.

4. Nastavite temperaturo na želeno temperaturo, časovnik pa na želeni čas kuhanja.
 - Uporabite lahko tudi eno od prednastavljenih načinov in po potrebi prilagodite vrednosti za časovnik in temperaturo.
5. Za začetek kuhanja pritisnite gumb za vklop/izklop.
6. Med cvrtjem nekaterih sestavin je priporočljivo da pretresete posodo med cvrtjem.
 - Posodo povlecite iz naprave in pretresite hrano.
 - Ne pritisnite gumba na ročici.
 - Za nadaljevanje cvrtja potisnite posodo nazaj v cvrtnik.
7. Cvrtje je končano, ko se časovnik prestavi na "0". Previdno izvlecite posodo.
8. Pritisnite gumb za sprostitev, da sprostite košaro.

Opomba: Poskrbite, da boste košaro postavili na stabilno površino stran od gorljivih predmetov.

○ NAPOTKI ZA CVRTJE

- Med pečenjem lahko stresanje sestavin v cvrtniku pomaga preprečiti neenakomerno pečenje.
- V cvrtniku ne kuhajte preveč mastne hrane.
- S hrano lahko uporabite majhno količino olja, vendar ne dodajajte prevelike količine olja.
- Postavite pekač za peko ali ognjevarno posodo v košari, če želite peči torte, quiche ali polnjene ali krhke sestavine.

- Vedno izklopite napravo, ko končate z uporabo. Naprave ne premikajte ali shranjujte, dokler se ne ohladi.

○ ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Cvrtnik na vroči zrak vedno očistite, ko se popolnoma ohladi.
- Pred čiščenjem odklopite cvrtnik.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte močnega, jedkega čistila.
- Uporabite mehko krpo, da obrišete cvrtnik. Ne uporabljajte mokre krpe.
- Posode, košare in notranjosti naprave ne čistite s kovinskimi kuhinjskimi pripomočki ali abrazivnimi čistilnimi sredstvi, ki lahko poškoduje zaščitno oblogo.
- Očistite posodo in košaro z vodo, nekaj tekočine za pomivanje posode in neabrazivno gobo. Posoda in košara sta tudi varna za pomivanje v pomivalnem stroju.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Vzrok	Rešitev
Cvrtnik ne deluje	Naprava ni pravilno priključena	Priključite v ozemljeno vtičnico
	Časovnik/način ni nastavljen	Nastavite časovnik/način in pritisnite vklop/izklop za zagon cvrtnik
	Posoda ni dobro vstavljena	Izvlomite posodo in jo ponovno vstavite
Sestavine v cvrtniku niso ocvrte	Preveč sestavin v košari	Cvrite manjše porcije; manjše porcije so gotove prej
	Nastavljena temperatura je prenizka	Dvignite nastavljeno temperaturo
Sestavine so pečene neenakomerno	Velike porcije sestavin in sestavine, ki ležijo ena na drugi	Na polovici časa pretresite sestavine
	Sestavine niso sveže ali pravilno pripravljene	Prepričajte se, da uporabljate sveže sestavine in jih pravilno pripravite za cvrtje (npr. predhodno operete krompir)
Ocvrti prigrizki niso hrustljavi, ko pridejo iz cvrtnika	Nekatere sestavine so boljše za cvrtje z vročim zrakom, kot druge	Rahlo namažite prigrizke z oljem ali uporabite prigrizke, ki so predpripravljeni za peko v pečici.
Posoda ne zdrsnje popolnoma v cvrtnik	Preveč sestavin v košari	Ne naložite košare s sestavinami preko oznake MAX
	Košara je nepravilno vstavljena v cvrtnik	Potisnite košaro v cvrtnik dokler ne zaskoči
Bel dim prihaja iz cvrtnika	Hrana v cvrtniku je mastna	Beli dim je normalen, ko pečemo bolj mastno hrano
	Posoda še vedno vsebuje ostanke masti iz prejšnje uporabe	Posodo očistite po vsaki uporabi

POMEMBNO

○ VARNOSTNI NASVETI

- Da bi se izognili poškodbam upoštevajte vsa varnostna navodila in opozorila.
- Otroci in posamezniki s posebnostmi, ki bi jim preprečili varno uporabo cvrtnika, naj ne uporabljajo te naprave brez nadzora.
- Naprave NE uporabljajte, če imate spodbujevalnik, slušne pripomočke ali podobne medicinske pripomočke. Pred uporabo te naprave se posvetujte s strokovno usposobljenim zdravnikom.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo s to napravo.

○ OPOZORILA

1. Nepravilna uporaba ali ravnanje lahko povzroči materialno škodo ali poškoduje osebo.
2. Ne napolnite cvrtnika z oljem ali mastjo. Ta naprava uporablja kroženje vročega zraka.
3. Naprave ne postavljajte na vnetljive materiale, kot so prti, zavese itd.
4. Med delovanjem se ne dotikajte in ne stojte v bližini odzračevalne odprtine za zrak.
5. Ko naprava deluje, ne pokrijte vhoda ali izhoda za zrak.
6. Naprave ne popravljajte. Popravila mora opraviti pooblaščen strokovnjak.
7. Naprave ne uporabljajte zunaj ustreznih napetosti (AC 220-240V).
8. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali naprava.

9. Med delovanjem vtiča ali kabla ne izpostavljajte visokim temperaturam.
10. Če se kabel segreje, prenehajte z uporabo naprave.
11. Ne izklaplajte vtiča, če so imate mokre roke.
12. Naprave ne premikajte ali stresajte med delovanjem.
13. V dno naprave ne odlagajte kovinskih ali drugih prevodnih materialov, ker lahko pride do električnega udara.
14. Napravo ne potaplajte v vodo, izpirajte pod pipo ali jo hranite v vlažnih in mokrih prostorih (to se ne nanaša na odstranljivo košaro).
15. Med delovanjem naprave ne postavljajte kabla blizu zračnih odprtín.
16. Izključite napajalni kabel, če naprave ne uporabljate.
17. Naprave ne uporabljajte z zunanjim časovnikom ali sistemom daljinskega krmiljenja.
18. V cvrtnik ne postavljajte vnetljivih predmetov, kot je papir ali plastika.
19. Ne uporabljajte, če je vtič nepravilno priključen v vtičnico.
20. Naprave ne vklopite, če posoda ni pravilno vstavljena v cvrtnik.
21. Tega izdelka ne uporabljajte, če med delovanjem opazite kakršne koli težave.
22. Ta naprava zahteva vtičnico z ločenim varnostnim tokom. Vtičnice ne smete deliti z drugimi napravami, ker lahko poškodujete vtičnico ali povzročite požar.
23. V primeru prahu ali vode očistite napajalni kabel, vtič ali vtičnico. Napajalnega kabla ne

priklaplajte, če je vlažen ali če so na vtičnici ali kablu prašni delci.

24. Med delovanjem naprave pustite približno 30 centimetrov prostora naokoli. Naprave nikoli ne prekrivajte z drugimi predmeti.
25. Med uporabo in odstranjevanjem hrane pazite, saj lahko iz cvrtnika uide vroča para in zrak.
26. Ta naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu.
27. Po končanem delovanju te naprave se prepričajte, da je časovnik naprave nastavljen na "0" in da je naprava izključena.
28. Če opazite temen dim, ki izhaja iz naprave, takoj odklopite cvrtnik na zrak, počakajte, da se dim razprši in se naprava ohladi, preden odprete posodo za cvrtje.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.