

NAVODILA

DALJINSKO VODEN TERENEC SPIDERSPEED 4x4

VSEBINA PAKETA

- RC terenec
- RC daljinec
- Polnilna baterija
- 2 x polnilni kabel
- Navodila
- Gibalni daljinec

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje RC terenca: 7,4 V 1200 mAh li-ion polnilna baterija (priložena)
- Napajanje daljinca: 2 x 1,5 V AA baterija (nista priloženi)
- Velikost: 9,5 x 22 x 42 cm
- Domet daljinca: 80 m
- Najvišja hitrost: 25 km/h



SESTAVNI DELI




1. Stikalo za vklop/izklop terenca
2. Stikalo za vklop/izklop daljinca
3. Naprej/nazaj
4. Levo/desno
5. Gumb za prikaz možnosti
6. Menjava načina med dirkalnim in terenskim
7. Prstni gumb
8. Gumb za prekinitvev
9. Vhod za polnjenje gibalnega daljinca
10. Gumb za vklop/izklop gibalnega daljinca

POLNJENJE IN MENJAVA BATERIJ

RC TERENEC:

- Terenec za napajanje uporablja priloženo polnilno baterijo.
- Odvijte in odstranite pokrov razdelka za baterije in odklopite baterijo.

- Ne vlecite priključka vendar ga nežno odklopite z uporabo vzvoda:

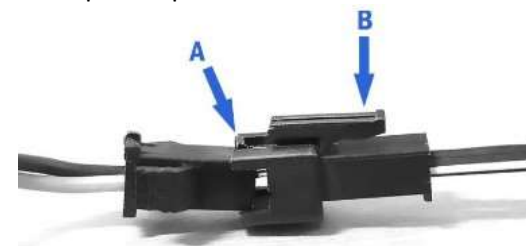

- Priključite baterijo na priloženi USB polnilni kabel. Kabel priključite na telefonski polnilec ali računalnik. Med polnjenjem bo gorela rdeča luč in utripala zelena luč. Ko bo baterija polna se bo prižgala samo zelena luč.
- Potem ko končate s polnjenjem baterije, jo odklopite od polnilnega kabla.
- Vstavite baterijo nazaj v razdelek za baterijo, jo pokrijte s pokrovom in ga privijte. Prepričajte se, da žice znotraj razdelka niso zvite.

RC DALJINEC:

- Daljinec uporablja za napajanje dve 1,5 V AA bateriji (nista priloženi).
- Odvijte in odstranite pokrov razdelka za baterije na zadnji strani daljinca.
- Vstavite bateriji in se prepričajte, da sta pravilno obrnjeni.
- Zaprite pokrov in ga privijte.

GIBALNI DALJINEC:

- Priključite priloženi polnilec v gibalni daljinec (ima tanek priključek).
- Vstavite USB del v katerikoli telefonski polnilec ali računalnik.
- Med polnjenjem bo prižgana rdeča luč. Ko je baterija polna se luč ugasne.

VOŽNJA

- Vklonite avto z uporabo stikala za vklop/izklop. Potem vklopite daljinec ali gibalni daljinec.

RC DALJINEC:

- Prižgite daljinec z uporabo stikala za vklop/izklop (2).
- Uporabite paličice za premikanje terenca. Leva paličica (3) kontrolira premikanje naprej/nazaj. Desna paličica (4) kontrolira rotacijo.
- Uporabite gumb za prikaz možnosti (5) za kratko demonstracijo vseh funkcij terenca. Prepričajte se, da ima terenec dovolj prostora za izvajanje vseh manevrov.
- Uporabite gumb za menjavo načina (6) da pretvorite terenec iz njegovega dirkalnega načina v terenski način in nazaj.

GIBALNI DALJINEC:

- Pripnite gibalni daljinec na svojo roko tako, da ga postavite na hrbtno stran dlani, s palcem skozi odprtino na paščku. Zapnite pašček in dajte svoj sredinec v obroček na koncu žice. Tam je tudi prstni gumb (7).
- Prižgite gibalni daljinec z uporabo guma za vklop/izklop.
- Naj bo vaša roka iztegnjena pred vami.
- Dlan nagnite navzdol ali navzgor za vožnjo terenca naprej ali nazaj.
- Dlan nagnite levo ali desno za obračanje.
- Dvignite roko ali spustite roko za spremembo načina vožnje iz dirkalnega v terenskega in obratno.
- S pridržanjem prstnega gumba se terenec ustavi.

- Uporabite gumb za prekinitev (8) da prekinete upravljanje z gestami. Pritisnite gumb ponovno, da nadaljujete z upravljanjem.

OPOZORILA

- Držite stran od vode, vlage, ognja in ostalih virov toplote.
- Ne vozite po javnih cestah. Lahko povzročite nesrečo.
- Ni primerno za otroke mlajše od 3 let.
- Otroci mlajši od 14 let morajo biti med uporabo pod nadzorom odrasle osebe.
- Vedno odstranite baterije, ko igrača ni v uporabi.
- Po dolgem času neuporabe zamenjajte baterijo.
- Bodite pozorni na svojo okolico med vožnjo.
- Ne uporabljajte v zaprtih prostorih, množicah in okoli živali.
- Ne vozite terenca ob mlakah, jezerih ali rekah. Ne vozite po lužah in v dežju. Kakršenkoli stik z vodo lahko povzroči kratek stik in prenehanje delovanja.
- Hranite v prvotni embalaži.
- Po uporabi očistite avto, obrišite kolesa, odstranite baterije in spravite v škatlo.
- Po uporabi počakajte, da se baterija ohladi preden jo odstranite.
- Uporabljajte le priloženi USB polnilni kabel.
- Pri uporabi li-ionskih baterij obstaja določeno tveganje. Zavedati se morate nevarnosti okvar, požara, izgube lastnine in poškodb pri nepravilni uporabi baterije.
- Če baterija začne puščati, se ne dotikajte kože ali oči. Očistite prizadeto območje z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Če


zaznate nenavaden vonj ali dim, povezan z baterijo, jo, če je mogoče, takoj izklopote. Umaknite se na varno razdaljo.

- Ne razstavljajte ali spreminjajte na kakršenkoli način.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.