

NAVODILA

VEČNAMENSKA LUČKA G-LAMP

VSEBINA PAKETA


- Večnamenska lučka
- Polnilni kabel USB

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Velikost: 22,5 × 8,2 × 23 cm
- Material: ABS, PC
- Vhodna napetost: 12 V/2,5 A
- Moč brezžične povezave: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
- Moč LED lučke: 10 W
- Bluetooth zvočnik: 3 W
- Delovna frekvenca: 100–205 kHz



SESTAVNI DELI

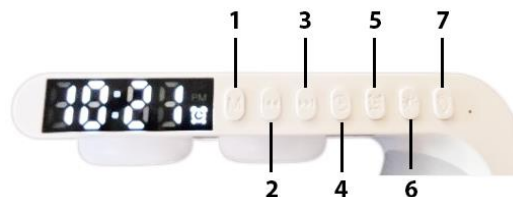

1. Način ure in povezave Bluetooth
2. Zmanjšanje glasnosti/prejšnja skladba/ure
3. Povečanje glasnosti/naslednja skladba/minute
4. Nastavitev ure
5. Nastavitev alarma/vklop/izklop LED prikaza
6. Nastavitev svetlosti
7. Način osvetlitve/vklop/izklop lučke

POLNJENJE

- Uporabljajte samo polnilnik za hitro polnjenje (12 V/2,5 A). Polnilnik ni vključen v paketu.
- Šibkejši polnilniki (npr. 5 V/1–2 A) povzročajo nezadostno napajanje.
- Priključite en konec priloženega polnilnega kabla USB v polnilna vrata na napravi. Drugi konec priključite v polnilnik za hitro polnjenje.

POVEZAVA NAPRAVE PREKO APLIKACIJE

- Pred uporabo prenesite aplikacijo HappyLighting iz trgovine Google Play ali Apple App store.
- V telefonu omogočite Bluetooth.
- Odprite aplikacijo in kliknite simbol menija v zgornjem levem kotu.
- Kliknite »Moja naprava« in izberite »Dream~ + serijska številka izdelka«, da povežete svojo napravo.




Skenirajte kodo QR, da prenesete aplikacijo iz trgovine Google Play.

UPORABA APLIKACIJE

- **Glavna stran:** vklop/izklop lučke, izbira barve svetlobe s fotografije, prilagoditev barve svetlobe, prilagoditev svetlosti, prednastavljene barve, standardne barve.
- **Glasba (Music):** predvajajte glasbo in barve RGB se spreminjajo glede na ritem skladbe.

- **Snemanje (Tape):** barve RGB se spreminjajo glede na ritem vašega glasu preko mikrofona telefona ali naprave. Prilagodite občutljivost mikrofona.
- **Slog (Style):** Izberite enega od 256 načinov in prilagodite hitrost spreminjanja barv ter njihovo svetlost. Izberete lahko tudi prednastavljene možnosti ali izberete barvno shemo glede na enega od 10 tematskih sklopov.
- **Alarm (Timing):** Nastavite in vklopite/izklopite alarme.
- **Nastavitve (Settings):** Spremenite ozadje aplikacije, omogočite možnost »Shake« (spreminjanje barv s tresenjem telefona).
- **Lučka za bujenje (Wake-up light):** Kliknite zavihek »Alarm« in izberite svojo napravo. Spodaj kliknite uro in nastavite želeno uro in minute. Izberite dneve v tednu in vklopite možnosti »Delovanje (Operate)« in »Omogoči (Enable)«. Ob nastavljeni uri bo lučka simulirala sončni vzhod in svetlost se bo postopoma povečala v 3 minutah (0–100 %). Po 3 minutah lahko lučko za bujenje izklopite preko aplikacije ali z dolgim pritiskom na gumb (7).

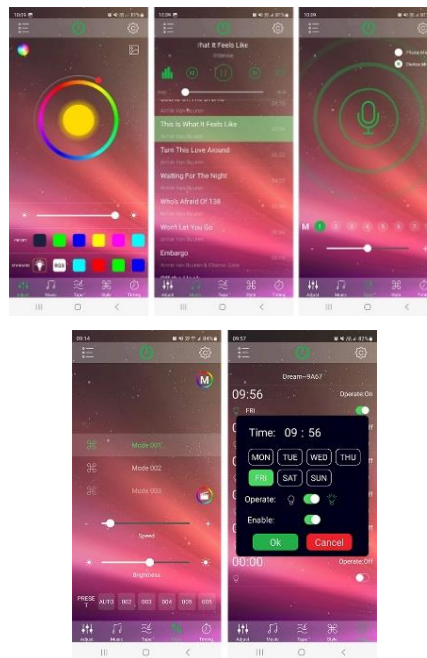

UPORABA NAPRAVE

- **Nastavitev ure:** Dvakrat pritisnite gumb (1), da omogočite način ure. Pritisnite gumb (4), da nastavite uro. Uporabite gumb (2) za ure in gumb (3) za minute. Ko nastavite uro, počakajte 5 sekund, da se ura shrani. Dolgo pritisnite gumb (4), da preklopite med 12-/24-urnim načinom.
- **Nastavitev alarma:** Dvakrat pritisnite gumb (1), da omogočite način ure. Pritisnite gumb (5), da nastavite alarm. Uporabite gumb (2) za ure in gumb (3) za minute. Ko nastavite

alarm, počakajte 5 sekund, da se nastavev shrani. Na prikazu se pojavi simbol budilke.

- Alarm se samodejno izklopi po 5 minutah. Če želite ročno izklopiti trenutni alarm, pritisnite gumb (1). Če želite popolnoma izklopiti funkcijo alarma, dvakrat pritisnite gumb (1), da omogočite način ure, nato dvakrat pritisnite gumb (5). Simbol budilke izgine s prikaza.
- Dolgo pritisnite gumb (5) za 2 sekundi, da vklopite/izklopite LED prikaz.
- **Svetlobni način:** Pritisnite gumb (7), da vklopite lučko. S pritiskom na ta gumb lahko preklapljate med 10 načini osvetlitve. Za druge načine uporabite aplikacijo telefona.
- Dolgo pritisnite gumb (7), da izklopite lučko.
- **Svetlost:** Pritisnite gumb (6), da nastavite svetlost od 20 do 100 % (v 5 korakih).
- **Bluetooth zvočnik:** Pritisnite gumb (2), da predvajate prejšnjo skladbo. Dolgo pritisnite, da zmanjšate glasnost. Pritisnite gumb (3), da predvajate naslednjo skladbo. Dolgo pritisnite, da povečate glasnost. Pritisnite gumb (1), da začasno ustavite/predvajate skladbo.
- Lahko tudi sprejmete telefonske klice – pritisnite gumb (1), ko telefon zazvoni.
- **Brezžično polnjenje:** Postavite telefon na sredino območja za brezžično polnjenje. Doseg polnjenja je 2–6 mm. Ne uporabljajte etuijev za telefon, debelejših od 2 mm.

OPOZORILA

- **Za polnjenje uporabljajte samo polnilnik 12 V/2,5 A!**
- Napravo vedno postavite na ravno površino.
- Ne izpostavljajte vlagi ali ekstremni vročini.
- Ne izpostavljajte prekomerni sili ali udarcem.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način.
- Pri brezžičnem polnjenju telefona se prepričajte, da v premeru 6 cm od središča telefona ni kovinskih ali magnetnih predmetov.
- Hitrost polnjenja je višja pri nižjih temperaturah.
- Izdelek očistite z rahlo vlažno krpo.



Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjen je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.