

NAVODILA


ELEKTRIČNI LOPAR ZA MRČES ZAPPO

VSEBINA PAKETA


- Lopar za mrčes
- Stojalo
- MikroUSB polnilni kabel
- Navodila za uporabo

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje: Polnilna 1200 mAh baterija
- Vrsta luči: LED
- USB nazivna vhodna napetost: 5V = 500 mA
- Nazivna moč: 5 W
- Izhodna napetost: 2700 V
- Material: ABS
- Dimenzije: 49,6 × 18,5 × 3,4 cm

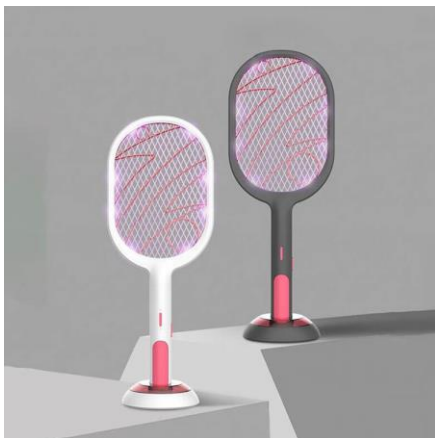

SESTAVNI DELI

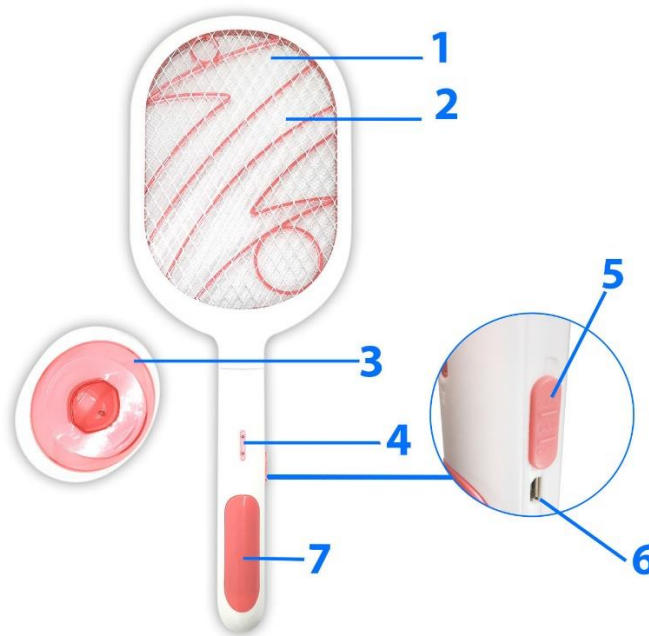

- (1) Električna mreža
- (2) Zaščitna mreža
- (3) Stojalo
- (4) Indikatorska luč
- (5) Stikalo za jakost/izklop
- (6) MikroUSB priključek za polnjenje
- (7) Gumb za elektrošok

POLNENJE

- Za polnjenje naprave uporabite priložen mikroUSB kabel.
- Vključite en konec kabla v napravo in drugega v polnilec ali USB priključek vašega računalnika.

- Spodnja indikatorska luč (4) se prižge med polnjenjem naprave.
- Ne polnite več kot 12 ur skupaj.
- Ko se baterija izprazni jo nemudoma napolnite.
- Pred prvo uporabo naprave, polnite baterijo 4–8 ur.

UPORABA

- Električni lopar za mrčes ima tri načine delovanja: Način muholovke, način nočne luči in način pasti za komarje.
- **NAČIN MUHOLOVKE:**
 1. Lopar vklopite tako, da preklopite stikalo za jakost (5) na NO1.
 2. LED lučke ob robu loparja se bodo prižgale.
 3. Pritisnite gumb za elektrošok (7) da aktivirate električno mrežo. Ob pritisku na gumb bo zasvetila indikatorska luč (4 zgoraj).
 4. Preklopite stikalo za jakost na NO2 za povečanje jakosti elektrošoka.
- **NAČIN NOČNE LUČI:**
 1. Postavite lopar v stojalo in vklopite mikroUSB kabel.
 2. Preklopite stikalo za jakost v položaj NO1.
 3. LED luči bodo osvetlile rob loparja in naprava se bo polnila.
 4. Odklopite napravo in pritisnite na gumb za elektrošok, če želite uporabiti napravo.

• NAČIN PASTI ZA KOMARJE:


1. Postavite lopar v stojalo in vklopite mikroUSB kabel.
2. Preklopite stikalo za jakost v položaj NO2.
3. Obe indikatorski luči se bosta prižgali, kar označuje, da je naprava v načinu pasti za komarje.
4. Nežna svetloba LED luči bo privabila komarje, električna mreža pa je v tem načinu aktivirana.

- Uporaba v vlažnih podnebjih lahko zniža učinkovitost naprave.
- Izdelek ni igrača. Hranite izven dosega otrok.
- Naprava nima delov, ki jih lahko uporabnik popravi sam. Ne razstavlajte.
- Ugasnite napravo, kadar ni v uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka kot igralni lopar.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
--	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske

opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.

ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE

- Električna mreža se po dolgotrajni uporabi lahko umaže. Očistite jo z uporabo mehke krtače. Prepričajte se, da je med čiščenjem naprava izklopljena.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte vode.
- Ugasnite napravo, kadar ni v uporabi.
- Ne polnite dlje kot 12 ur hkrati.
- Uporabljajte napravo le za njen predviden namen.
- Le za notranjo uporabo.

OPOZORILA

- V nobenem primeru ne potaplajte v vodo. Visoka možnost električnega šoka.
- Nikakor se ne dotikajte električne mreže.
- Držite stran od gorljivih in eksplozivnih materialov.