

NAVODILA


KAČA NA DALJINSKO VODENJE MRWIGGLES

VSEBINA PAKETA


- Kača
- Daljinec
- Polnilni kabel
- 3 × gumbna baterija

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dolžina kače: 40 cm
- Material: ABS
- Napajanje kače: Polnilna baterija 3,7 V
- Napajanje daljinca: 3 × gumbna baterija

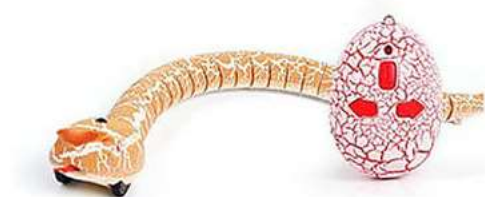

SESTAVNI DELI

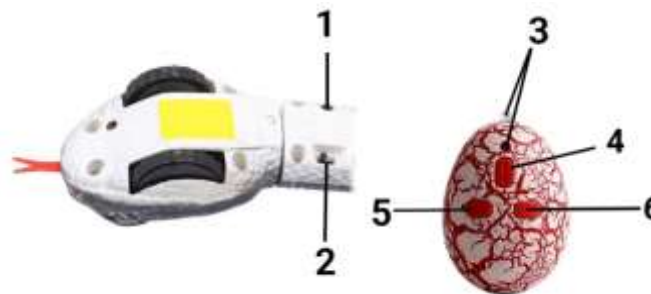

1. Vhod za polnjenje
2. Stikalo za vklop/izklop
3. Indikatorski lučki
4. Zaustavi/začni premikanje
5. Levo
6. Desno

UPORABA

- Pred prvo uporabo v celoti napolnite baterijo v kači. Če želite napolniti baterijo, se najprej prepričajte, da je kača izklopljena, nato pa priključite en konec priloženega USB polnilnega kabla v kačo, drugi pa v USB vhod vašega računalnika ali telefonski polnilnik. Za polnjenje baterije je potrebnih približno 30 minut. Pred uporabo odstranite kabel.
- Z izvijačem odprite baterijski predalček na zadnji strani daljinskega upravljalnika. Vzemite tri priložene gumbne baterije, z njih odstranite plastično ovojnico in jih

vstavite v režo v skladu s diagramom znotraj predalčka. Zaprite predalček in privijte vijak.

- Igračo vklopite s stikalom za vklop/izklop ob strani.
- Za usmerjanje kače uporabite desni in levi gumb na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite gumb za začetek/konec premikanja na daljinskem upravljalniku, da se kača začne plaziti sama. V tem načinu lahko kačo še vedno usmerjate s pomočjo krmilnih gumbov. Da se kača ustavi, znova pritisnite gumb za premikanje.

OPOZORILA

- Izdelek uporabljajte samo za njegov predviden namen.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način.
- Hranite stran od vročine in vlage.
- Ta igrača ni primerna za otroke, stare 3 leta ali manj. Tveganje zadušitve zaradi majhnih delov.
- Odstranite baterije v daljincu, ko ga ne uporabljate.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Standardnih alkalnih baterij ne mešajte s polnilnimi.
- Primerno samo za notranjo uporabo.