

NAVODILA ZA UPORABO

Otroška pametna ura GW300



KOMPONENTE

Pametna otroška ura GW300

USB polnilni kabel

Izvijač

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ime produkta: otroška pametna ura

Model: GW300

Ugodna temperatura za delovanje: 0°C do 40°C


Izhodna napetost: 4.2 V

LASTNOSTI


- SOS gumb za primere nevarnosti
- Oddaljeni nadzor
- Vgrajeni mikrofona za dvostransko komunikacijo
- Sledenje lokacije v realnem času
- Merilnik korakov
- Omogočite / onemogočite funkcije v skladu z vnaprej nastavljenim urnikom
- Tujci ne morejo klicati na pametno uro
- Budilka in opomniki
- Opozorilo o prazni bateriji
- Opcija oddaljenega izklopa naprave

NAMESTITEV SIM KARTICE

1. Kupite oz. uporabite lokalno SIM kartico. Kartica SIM mora podpirati omrežje 2G in mora prikazovati identiteto klicatelja.

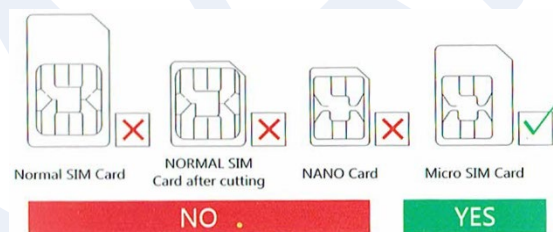

2. Kartico SIM vstavite tako, da odprete gumijasti pokrov in vstavite kartico SIM v režo. Medtem ko vstavljate kartico SIM, mora biti naprava izključena.
3. Ponovno zaženite uro, po tem, ko vstavite kartico SIM v režo. Po začetnem signalu lahko začnete uporabljati uro, tako da sledite nadaljnjim navodilom.

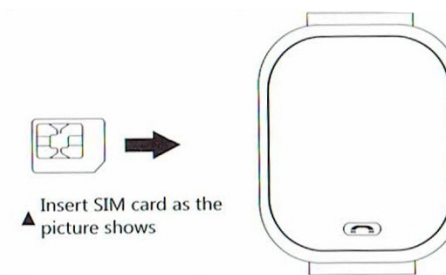


UPORABA APLIKACIJE

Prenesite aplikacijo SeTracker na vašo napravo.

- Aplikacijo lahko prenesete in namestite s skeniranjem QR kode v meniju »APP DOWNLOAD« na otroški pametni uri ali s skeniranjem spodnje QR kode:




- Aplikacijo lahko najdete in iščete pod imenom »SeTracker« v trgovini GooglePlay ali Apple Store-u.

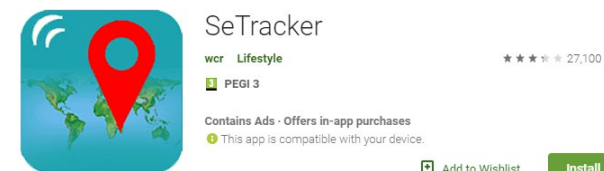

REGISTRACIJA

Ko je aplikacija nameščena na pametnem telefonu, se lahko registrirate tako, da ustvarite svoj osebni račun.

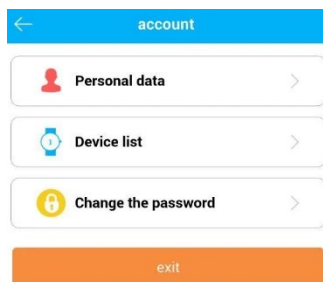

Za registracijo sledite korakom, ki jih določa aplikacija. Za nastavitve računa potrebujete registracijsko kodo, ki jo najdete na zadnji strani pametne ure - na nalepki z majhno QR kodo (ni številka IMEI!).

Ko je registracija zaključena, se lahko prijavite v svoj račun in dokončate nastavitve.

PREDSTAVITEV URE


»1« - klic v sili na 1. izbrano telefonsko številko, glasnost (+)

»2« - klic v sili na 2. izbrano telefonsko številko, glasnost (-)

»SOS« - z daljšim pritiskom na tipko SOS vklopite način klica v sili (Ura bo po vrsti klicala 3 telefonske številke, izbrane za klic v sili. V primeru, da prva klicana številka ni dosegljiva, bo ura klicala naslednjo izbrano.), kratek pritisk služi sprejemanju klica in predvajanju glasovnih sporočil

»POWER« - vklop/izklop ure, snemanje glasovnih sporočil in prekinitev klica

PODATKI NA EKRANU

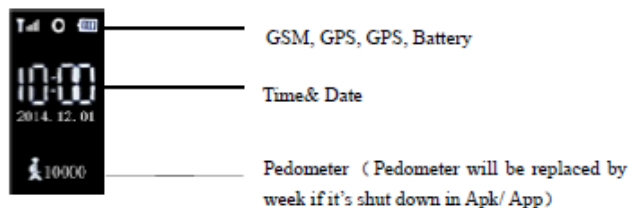

GLASOVNA SPOROČILA

V aplikaciji na pametnem telefonu, lahko pod zavihkom "Intercom/Chat" spremljate glasovna in pisna sporočila.

Posnemite sporočilo s pametnim telefonom:

Preko aplikacije lahko posnamete sporočila (do 15 s), uporabnik ure ga predvaja s kratkim pritiskom na gumb "SOS".



Posnemite sporočilo z uro:

Z daljšim pritiskom na tipko "POWER", lahko na uri posnamete sporočila (do 15 s), ko tipko spustite, bo sporočilo poslano.

LOKACIJA

Vključite pametno uro in se prepričajte, da sprejema signal iz mobilnega omrežja.

Odprite zemljevid v aplikaciji na pametnem telefonu in kliknite "Location/Map". V realnem času se bo prikazala lokacija pametne ure.

Sledenje lahko vklopimo med tednom in za vikend. Izberemo lahko tudi funkcijo "DND - Do Not Disturb" - ne moti, "SMS Reminder" - vklop/izklop sms opozril, "Contacts" - kjer lahko nastavite do 10 telefonskih števil, ki lahko kličejo uro, "Restore default work mode" - za 24 urni vklop GPS ter "Set SOS number" - kje lahko nastavite tri telefonske SOS številke.

ALARM

V aplikaciji na pametnem telefonu, lahko pod zavihkom "Alarm" nastavite različna opozorila. **SOS alarm, opozorilo, ko otrok zapusti izbrano varno območje, opozorilo ob nizkem stanju baterije, opozorilo, ko se uro sname z roke, Bluetooth alarm proti izgubi**, itd.

PEDOMETER

Pametna ura spremlja korake uporabnika in tedensko beleži gibanje vašega otroka.

SPANJE

Ura beleži trajanje spanja. Naprava zbira podatke glede na število obratov/premikov med spanjem.

ZGODOVINA SLEDENJA

Ura beleži premike uporabnika in nudi vpogled v povzetek pogosto obiskanih lokacij in prikazuje pogoste ure premikanja.

NASTAVITVE

Pod tem zavihkom lahko v aplikaciji na pametnem telefonu uro nastavite po meri. Določate lahko **alarme, kontakte povezane z SOS tipko, imenik telefona, mejo varnega območja** in ostale nastavitve.

VARNO OBMOČJE

Na aplikaciji lahko nastavite meje varnega območja, kadar bo uporabnik ure prestopil nastavljeno mejo, bo na telefon poslano opozorilo.

SENZOR PROTI IZGUBI

Pametna ura ima vgrajen senzor proti izgubi (funkcijo podpira Samo sistem IOS), ki lahko pošlje sporočilo na vaš pametni telefon, ko ura ni več na otrokovem zapestju.

OPOMBE:

- Pametna ura deluje samo v 2G GSM omrežju, operativna frekvenca SIM kartice je GSM850 / 900/1800 / 1900MHZ
- Ura deluje z aplikacijo "SeTracker"

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.