

NAVODILA

SAMODEJNI KODRALNIK CURL STYLER

VSEBINA PAKETA

- Samodejni kodralnik za lase
- Navodila

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Napetost: 110-240V
- Moč: 50W
- Grelni elementi: PTC
- Material prevleke: keramika
- 10 stopenj temperature: 140°C - 230°C
- Nastavitev časa: 8S, 10S, 12S, 15S
- Tip vtičnice: EU
- Motor: brezkrtačni motor



UPORABA

- (1) Keramična komora za kodre
- (2) LCD zaslon
- (3) Nastavitev časa (8s, 10s, 12s, 15s)
- (4) Nastavitev temperature (+/-)
- (5) Nastavitev smeri kodranja (desno, levo, avtomatsko)
- (6) Stikalo za vklop/izklop

NAVODILA ZA UPORABO

- Poskrbite, da so lasje suhi in počesani.
- Kodralnik priključite v ustrezno vtičnico.

- S gumbi za nastavitev temperature nastavite želeno temperaturo.
- **POMEMBNO:** Napravo vedno postavite na podlago odporno na toploto, medtem ko se kodralnik segreva in med oblikovanjem, zaščitite delovne površine.
- Lasje morajo biti suhi in prečesani. Ločite del las, širok približno 3 cm. Pri delu z naravno kodiranimi ali daljšimi lasmi uporabite manjše dele las.
- V kodralnik vedno vstavite v lase z odprtim delom keramične komore za kodre, usmerjene proti glavi.

Za daljše lase je potrebno postaviti kodralnik nižje vzdolž las, da zagotovimo, da so lasje učinkovito povlečeni v komoro.

- Pozor. Če se kodralnik uporablja nepravilno, se lahko v nekaterih primerih pojavi rahlo zapletanje. Če pride do zapletanja, najprej obrnite kodralnik in ne vlecite kodralnika stran od las. Nežno izvlecite lase iz kodralne komore.
- **POMEMBNO!** Trdno stisnite ročaje skupaj, s čimer omogočite, da povleče lase v kodralno komoro.
- Držite kodralnik na mestu in med vlečenjem las v kodralno komoro, bo kodralnik začel piskati. Še naprej držite ročice zaprte, dokler kodralnik ne odda štirih hitrih piskov zaporedoma, to pomeni, da se je čas iztekel.
- Popolnoma izpusite ročice in gladko povlecite kodralnik stran od glave, da izvlečete kodre.

- Če želite, da se kodri ohranijo, las ne češite in ne umivajte, dokler se ne ohladijo.
- Ponovite postopek povsod okoli glave, dokler ne dosežete zelenega števila kodrov.

○ NASTAVITEV TEMPERATURE

Obstaja več temperaturnih nastavitvev; od 140 ° C do 230 ° C v korakih po 10 ° C. Priporočljivo je, da uporabite nižjo toplotno nastavitvev za fine, občutljive ali obarvane lase in višjo nastavitvev toplote za normalne do debele lase.

○ NASTAVITEV ČASOVNIKA

Na voljo so 4 nastavitve časovnika. Te različne nastavitve bodo imele različne učinke kodranja. Daljši čas, ko se lasje zadržujejo v komori, bolj bodo kodri definirani. Toda rezultati se razlikujejo tudi glede na tip las. Uporabite naslednje kot vodilo.

Nastavitvev 8 (8 sekund) - za ohlapne valove

Nastavitvev 10 (10 sekund) - za mehke kodre

Nastavitvev 12 (12 sekund) - za natančnejše kodre

Nastavitvev 15 (15 sekund) - za še bolj definirane kodre

○ NASTAVITEV SMERI KODRANJA (DESNO/LEVO/AVTOMATSKO)

Uporabite nastavitvev smeri kodranja da dosežete enoten izgled ali pa bolj naraven izgled. S pritiskom na gumb L/R (levo/desno) izberite smer vrtenja. Izbrana smer bo prikazana na LCD zaslonu.

Ko kodrate levo stran glave, izberite levo smer. Ko kodrate desno stran glave, izberite desno smer. S


tem zagotovite, da se kodri na obeh straneh glave obrnejo proti obrazu in dajo bolj enoten izgled. Za bolj naraven videz izberite nastavitvev A. To bo zamenjalo smer po vsakem kodiranju.

○ SAMODEJNI IZKLOP

Ta naprava ima za dodatno varnost funkcijo samodejnega izklopa. Če je naprava vklopljena več kot 60 minut neprekinjeno, se bo samodejno izklopila. Če želite po tem času še naprej uporabljati napravo, preprosto potisnite stikalo na ustrezno nastavitvev, da vklopite napajanje.

○ ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Zelo pomembno je, da uporabite orodje za čiščenje in da redno čistite kovinsko komoro. To bo preprečilo nabiranje nesnage. S tem boste zagotovili, da so izdelani kodri vedno popolnoma oblikovani.

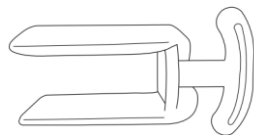

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena, izključena in ohlajena.
- Čistilno orodje rahlo navlažite s toplo vodo in blagim čistilom ali milom.
- Orodje vstavite do konca v vdolbino komore.
- Zavrtite orodje okoli kodralne komore, da odstranite morebitno nabiranje nesnage.
- Pred ponovno uporabo poskrbite, da se naprava popolnoma posuši.

- Čistilno orodje lahko uporabljate večkrat; samo sperite ga s toplo milnico in pustite, da se ponovno posuši.

POMEMBNO

Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Za pomoč pri ohranjanju kodralnika v najboljšem možnem stanju sledite spodnjim korakom:

- Ne zavijte kabla okoli aparata; pri shranjevanju ohlapno zvijte kabel
- Naprave ne uporabljajte s polno raztegnjenim kablom od točke napajanja.
- Napravo vedno postavite na podlago, ki je odporna na vročino, pri tem pa zaščitite delovne površine.
- Za nadaljnjo toplotno zaščito po uporabi ovijte podlago okoli aparata, preden jo shranite. Po uporabi vedno izklopite.



Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in

razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.