

NAVODILA

KAVNI APARAT Z MLINČKOM CAFFEBON

VSEBINA PAKETA

- Kavni aparat z mlinčkom
- Navodila


TEHNIČNE LASTNOSTI

- Nazivna napetost: 220–240 V
- Nazivna frekvenca: 50/60 Hz
- Nazivna moč: 1050 W
- Velikost: 30,2 × 27,7 × 19,8 cm
- Kapaciteta mlinčka: do 60 g
- Moč mlinčka: 150 W
- Kapaciteta: 1000 ml / 10 skodelic
- Kompatibilnost: Kavna zrna ali mleta kava
- Samodejni izklop: 40 min



UPORABA

Kavni aparat z mlinčkom Caffebon je avtomatski kavni aparat, ki deluje tako, da curlja vrelo vodo skozi fino mleto kavo. V avtomatski kavni aparat se v rezervoar nalije skrbno odmerjena količina hladne vode. Znotraj rezervoarja grelnik segreje vodo do vrelišča. Vodna para se dvigne skozi cevko in se kondenzira. Kondenzirana voda se razporedi po mleti kavi v filtru. Ta voda potem steče skozi filter, kjer se navzame kave in odteče v kavni lonček. Kavni lonček stoji na kovinski plošči, ki ima v sebi še en grelnik. To ohranja kavo toplo.

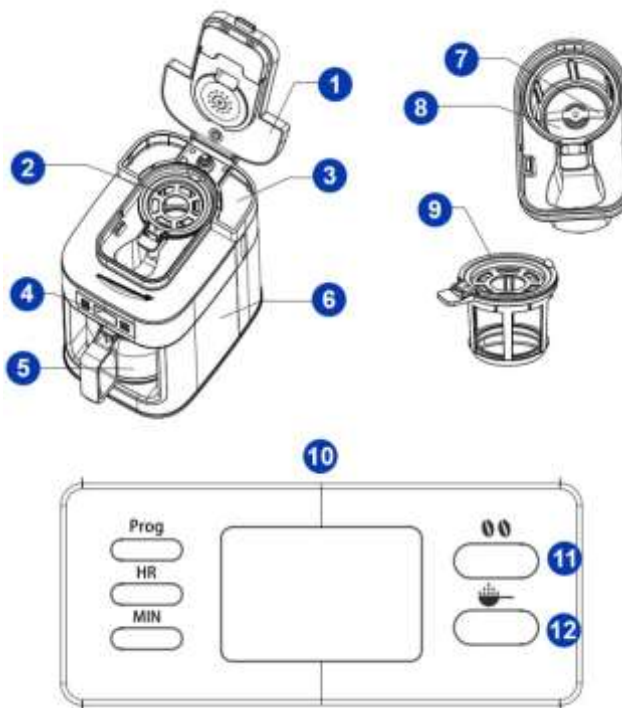

- (1) Pokrov
- (2) Ročica lijaka

- (3) Vodni rezervoar
- (4) LCD prikaz
- (5) Kavni lonček
- (6) Ohišje
- (7) Rezila mlinčka
- (8) Posoda za kavna zrna
- (9) Filter
- (10) Nadzorna plošča
- (11) Gumb za mletje
- (12) Gumb za kavo

NAVODILA ZA UPORABO

○ KUHANJE KAVE IZ KAVNIH ZRN:

1. Vključite v vtičnico, odprite pokrov rezervoarja in ga napolnite z vodo.

Opomba: Aparat porabi za kavo vso vodo v rezervoarju. Naj gladina vode ne presega oznake »MAX« na rezervoarju.

2. Nasujte kavna zrna v posodo za kavna zrna in zaprite pokrov.

Opomba: Največja kapaciteta posode je 60 g.

3. Enkrat pritisnite gumb za mletje, da bo aparat zmel zrna. Po mletju bo aparat samodejno skuhal kavo
4. Potem, ko aparat skuha kavo jo ohranja toplo še 30 min.

○ KAKO NASTAVITI ČASOVNIK ZA SAMODEJNO KUHANJE KAVE IZ KAVNIH ZRN:

1. Vključite v vtičnico, odprite pokrov rezervoarja in ga napolnite z vodo.

Opomba: Aparat porabi za kavo vso vodo v rezervoarju. Naj gladina vode ne presega oznake »MAX« na rezervoarju.

2. Nasujte kavna zrna v posodo za kavna zrna in zaprite pokrov.

Opomba: Največja kapaciteta posode je 60 g.

3. Dvakrat pritisnite na gumb za mletje, začela bo utripati indikatorska lučka.
4. Enkrat pritisnite gumb »Prog«. LCD zaslonček prikaže »CLOCK« s trenutnim časom v zgornjem desnem kotu. Trenutni čas lahko nastavite s pritiskanjem na gumba »HR« za nastavev ure in »MIN« za nastavev minut.
5. Potem, ko ste nastavili čas ponovno pritisnite na gumb »Prog«. LCD zaslonček prikaže »TIMER« v zgornjem levem kotu. S pritiskanjem gumbov »HR« in »MIN« nastavite časovnik.
6. Potem, ko ste nastavili časovnik ponovno pritisnite na gumb »Prog«. Lučka na gumbu za mletje bo pričela utripati. Potem, ko se časovnik aktivira bo aparat samodejno pričel z mletjem in kuhanjem kave.

○ KUHANJE KAVE IZ MLETE KAVE:

1. Vključite v vtičnico, odprite pokrov rezervoarja in ga napolnite z vodo.

Opomba: Aparat porabi za kavo vso vodo v rezervoarju. Naj gladina vode ne presega oznake »MAX« na rezervoarju.

2. Nasujte mleto kavo v posodo za kavna zrna in zaprite pokrov.

Opomba: Največja kapaciteta posode je 60 g.

3. Enkrat pritisnite gumb za kavo, prižgala se bo indikatorska lučka in aparat bo samodejno skuhal kavo.
4. Potem, ko aparat skuha kavo, jo ohranja toplo še 30 min.

○ KAKO NASTAVITI ČASOVNIK ZA SAMODEJNO KUHANJE KAVE IZ MLETE KAVE:

1. Vključite v vtičnico, odprite pokrov rezervoarja in ga napolnite z vodo.

Opomba: Aparat porabi za kavo vso vodo v rezervoarju. Naj gladina vode ne presega oznake »MAX« na rezervoarju.

2. Nasujte mleto kavo v posodo za kavna zrna in zaprite pokrov.

Opomba: Največja kapaciteta posode je 60 g.

3. Dvakrat pritisnite na gumb za kavo, začela bo utripati indikatorska lučka.
4. Enkrat pritisnite gumb »Prog«. LCD zaslonček prikaže »CLOCK« s trenutnim časom v zgornjem desnem kotu. Trenutni čas lahko nastavite s pritiskanjem na gumba »HR« za nastavev ure in »MIN« za nastavev minut.
5. Potem, ko ste nastavili čas ponovno pritisnite na gumb »Prog«. LCD zaslonček prikaže »TIMER« v zgornjem levem kotu. S pritiskanjem gumbov »HR« in »MIN« nastavite časovnik.

6. Potem, ko ste nastavili časovnik ponovno pritisnite na gumb »Prog«. Lučka na gumbu za kavo bo pričela utripati. Potem, ko se časovnik aktivira bo aparat samodejno pričel z mletjem in kuhanjem kave.

OPOZORILO: Med kuhanjem ne odpirajte pokrova. Če odprete pokrov, bo aparat samodejno ustavil kuhanje.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem izvalcite napajalni kabel iz vtičnice.

1. **KAVNI LONČEK:** očistite takoj po vsaki uporabi. Splaknite notranjost s toplo vodo in milom ter mehko stranjo gobice za pomivanje posode. Potem obrišite do suhega z mehko krpo.
2. **POKROV:** Ločite pokrov in silikonski obroček. Operite s toplo vodo in milom. Splaknite.
3. **OHIŠJE:** Očistite z mehko krpo. Ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev, trdih najlonskih ali kovinskih krtač, da se izognete poškodbam na površini iz nerjavečega jekla. Ne čistite s kovinskimi predmeti ali brusilnicami.
4. Uporabite gobico ali mehko nekovinsko krtačko za čiščenje notranjosti in zunanosti aparata. Na koncu, obrišite z mehko krpo.
5. Med čiščenjem ne potaplajte aparata ali njegovih delov v vodo, saj to lahko poškoduje elektronske dele aparata.
6. NI primerno za pomivalni stroj.

POMEMBNO

Med uporabo električnih naprav vedno upoštevajte naslednje osnovne varnostne ukrepe:

1. Pred uporabo natančno preberite navodila.
2. Prepričajte se, da omrežna napetost v vašem domu ustreza nazivni napetosti naprave.
3. Naprave nikoli ne pustite brez nadzora med delovanjem. Hranite izven dosega otrok ali oseb, ki niso zmožne uporabljati naprave.
4. Naprava je namenjena le domači uporabi, kot je to navedeno v teh navodilih.
5. Ne uporabljajte naprave v bližini virov toplote.
6. Da se zavarujete pred električnim šokom nikoli ne potaplajte kateregakoli dela naprave v vodo.
7. Najprej vklopite napajalni kabel v napravo, šele potem v vtičnico. Napravo odklopite od električnega toka tako, da izvlečete napajalni kabel iz vtičnice.
8. Izklopite napravo iz elektrike, ko je ne uporabljate ali pred čiščenjem. Pustite, da se naprava ohladi preden odstranjujete katerekoli dele in pred čiščenjem.
9. Naprave ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič. Ob kakršnikoli poškodbi ali nepravilnem delovanju napravo vrnite na najbližji pooblaščen servis za popravilo.
10. Naprave ne uporabljajte zunaj in vedno jo namestite v suho okolje.

11. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih ne priporoča proizvajalec. Lahko predstavljajo nevarnost uporabniku ali povzročijo škodo napravi.
12. Ne premikajte naprave tako, da vlečete njen kabel. Poskrbite, da se kabel ne mora nikakor zatakni. Ne navijajte kabla okoli naprave in ga ne zvijajte.
13. Ne pustite, da kabel visi z roba mize ali pulta, ter da se dotika ročnih površin.
14. Postavite napravo na mizo, pult ali drugo ravno površino.
15. Uporabljajte le svežo in gladno vodo. Ne uporabljajte postane vode ali vode, ki je dlje časa stala.
16. Poskrbite, da kabel ne pride v stik z vročimi deli naprave.
17. Ne dotikajte se vročih delov naprave (pazite, grelna plošča je tudi vroč del!), dotikajte se le plastičnih delov in ročaja kavnega lončka.
18. Pazite, da se ne opečete na pari, ki uhaja iz kavnega filtra.
19. Stekleni lonček za kavo je namenjen le za uporabo z napravo. V nobenem primeru ga ne uporabljajte na štedilniku.
20. Vročega lončka ne postavljajte na mrzlo ali mokro površino.
21. Ne uporabljajte počenega lončka ali lončka z ohlapnim ali oslabljenim ročajem. Z lončkom rokujte previdno, saj je steklo krhko.
22. Ne čistite kavnega lončka s čistili, jekleno volno ali drugimi abrazivnimi sredstvi.


23. Ne uporabljajte kavnega aparata brez vode v rezervoarju.
24. Praznega ali skoraj praznega lončka za kavo ne postavljajte na grelno ploščo med delovanjem naprave ali na druge vroče površine.
25. Ne pozabite, da je kava takoj po kuhanju zelo vroča. Previdno rokujte z lončkom za kavo in pazite, da se ne polijete ali opečete.
26. Shranite ta navodila za rabo v prihodnosti.
27. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno otrokom) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, razen če so bile ustrezno usposobljene pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost..
28. Imejte otroke pod nadzorom, da se prepričate, da se ne igrajo z napravo.
29. Naprava je namenjena domači uporabi in uporabi v podobnih okoljih kot so:
 - V prostorih za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmetije;
 - hoteli, moteli in druga stanovanjska okolja;
 - prenočišča z zajtrkom in podobna okolja.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na

elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.88