

## NAVODILA

### VODNI PARK FISH&PLAY

#### VSEBINA PAKETA


- Plastična kad
- 6 plastičnih račk in ribic
- Plastična zajemalka in cedilo
- 2 ribiški palici
- Palma s toboganom
- 1 igralni listek
- Nalepke

#### TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje: 3 baterije AA (niso priložene)
- Material: ABS
- Velikost: 31 × 20,5 × 33,5 cm



#### SESTAVNI DELI

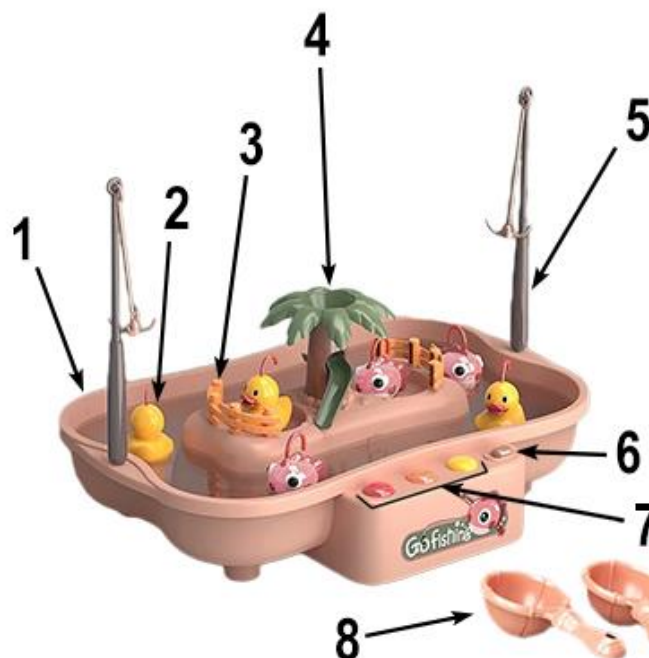

1. Plastična kad
2. 6 plastičnih račk in ribic
3. Plastični ograji
4. Palma
5. Ribiški palici
6. Gumb za vklop / izklop
7. Glasbeni gumbi
8. Plastična zajemalka in cedilo

#### SESTAVLJANJE

- S križnim izvijačem odvijte vijak in odprite predalček za baterije na zadnji strani plastične kadi (1). Vstavite 3 baterije AA. Upoštevajte polarnost.
- Ko so baterije vstavljene, zaprite predalček in privijte vijak.
- Vzemite nalepke in jih nalepite na dno kadi, da bodo predstavljale morsko dno.
- Sestavite palmo s toboganom in jo vstavite v luknjo na sredini otoka (4).
- Vzemite dve plastični ograji in ju zatakните v luknje na robu otoka (3).
- Vzemite dve ribiški palici in ju zatakните v luknje na robu kadi (5).
- V kad nalijte vodo.
- Vzemite plastične račke in ribice ter jih dajte v vodo, da bodo neovirano plavale (2).
- Pritisnite gumb za vklop / izklop, da vklopite vodni tok (6).
- Za predvajanje melodije pritisnite enega od treh glasbenih gumbov.

#### IGRANJE

- Vaš otrok lahko z ribiško palico ali cedilom ujame račke in ribice ter jih postavi v dva majhna bazenčka na otoku.
- S plastično zajemalko naj prelije nekaj vode v luknjo v palmi, da teče po toboganu.
- Pritisnite glasbene gumbe za poslušanje melodije.
- Skupaj z otrokom lahko odigrate igro s točkovanjem.

## PRAVILA IGRE

- Vzemite eno ribiško palico, otrok pa naj vzame drugo.
- V vodo položite 6 račk in ribic ter vklopite vodni tok.
- Nastavite 1 minuto na svojem odštevalniku časa in naj se igra začne!
- Z ribiško palico poizkusite uloviti čim več plastičnih živali.
- Ko se čas izteče, igralci seštejejo svoje točke.
- Vsaka ulovljena račka je vredna 3 točke, ribica pa 5 točk. Zmaga igralec z največ točkami.

## OPOZORILA

- Ni primerno za otroke do 3 leta starosti. Nevarnost zadušitve z majhnimi delci.
- Igranje priporočeno samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Postavite igračo na ravno površino.
- Pazite, da voda ne pride v stik z baterijami.
- Izklopite in odstranite baterije, kadar ni v uporabi.
- Ne razstavljajte ali spreminjajte na kakršenkoli način.

## GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
--	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.