

NAVODILA

ELEKTRIČNA OLJNA ČRPALKA EXTRACTOR

VSEBINA PAKETA


- Oljna črpalka
- Dovodna cev
- Odvodna cev
- 2 × sponka za cev
- Uporabniški priročnik (v angleščini)

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napetost: 12 V DC
- Tok: 5 A
- Maks. pretok: 1,5 L/min
- Dolžina dovodne cevi: 123 cm
- Premer dovodne cevi: 6 mm
- Velikost črpalke: 13 × 13 × 8,3 cm



SESTAVNI DELI

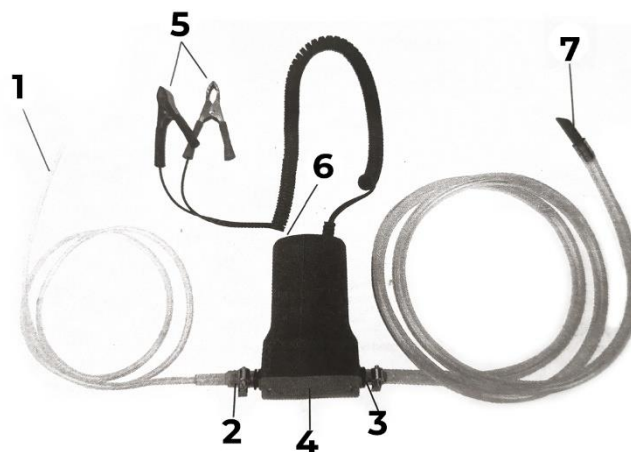

- (1) Dovodna cev
- (2) Priklop dovodne cevi
- (3) Priklop odvodne cevi
- (4) Črpalka
- (5) Napajalna kabla
- (6) Stikalo za vklop/izklop
- (7) Odvodna cev

Opomba: Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.

UPORABA

- Ta izdelek se uporablja za črpanje olja iz motorja avtomobila.
- Najprej zaženite avto in pustite, da se temperatura olja dvigne na 40—50 °C, nato pa izklopite avtomobil. Ne pustite, da olje

postane prevroče — to lahko poškoduje črpalko. Če je olje prehladno, lahko zamaši cevi.

- **Med nadaljevanjem je treba avtomobil izklopiti!**
- Nastavite črpalko tako, da priključite dovodno in odvodno cev na črpalko. Oglejte si sliko v prejšnjem stolpcu za pomoč.
- Vzemite sipko za merjenje olja iz motorja in vstavite dovodno cev v odprtino. Zunanji premer dovodne cevi je 6 mm, zato se ta naprava lahko uporablja samo za črpanje olja iz motorjev z notranjim premerom odprtine za merjenje olja več kot 6 mm.
- Pripnite napajalna kabla na akumulator vašega avtomobila. Rdeče klešče gredo na pozitivni priključek na bateriji, črne klešče pa na negativni priključek. Ne povežite jih z ničemer drugim. Prepričajte se, da je vaš avto **med tem izklopljen**.
- Pristavite posodo (odvisno od velikosti rezervoarja za olje vašega avtomobilskega motorja) in vanj vstavite odvodno cev.
- Vključite črpalko s stikalom za vklop/izklop na hrbtni strani naprave. Ko je črpanje olja končano, napravo izklopite, odstranite klešče z akumulatorja avtomobila in izvlecite dovodno cev.
- Zamenjajte motorno olje v skladu z navodili za uporabo vašega avtomobila.
- Po vsaki uporabi očistite cevi in črpalko.


OPOZORILA

- Ne črpajte ničesar drugega kot olje. To lahko poškoduje črpalko, saj potrebuje olje za mazanje.
- Nikoli ne pustite motorja prižganega pri priključitvi naprave ali črpanju olja. To lahko povzroči poškodbe vašega avtomobila, naprave ali pa je lahko nevarno za vas.
- Izdelek uporabljajte samo za njegov predviden namen.
- Ne razstavlajte in ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način.
- Hranite stran od vročine in vlage.
- Ta naprava ni igrača. Hranite izven dosega otrok.
- Vedno odstranite izčrpano olje v skladu z vašimi lokalnimi zakoni in predpisi.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
---	---