


Mini projektor

Navodila za uporabo


Vklop projektorja

Projektor mora biti za delovanje s priloženim kablom vklopljen na napajanje. Napajamo ga preko priklopa DC IN.

Za vklop projektorja lahko pritisnete ali okroglo belo tipko na zgornji strani projektorja, ali pa pritisnete rdeč gumb na priloženem daljincu.

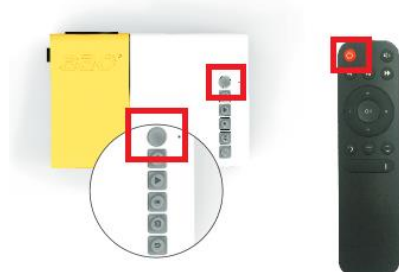

Funkcije gumbov na daljincu

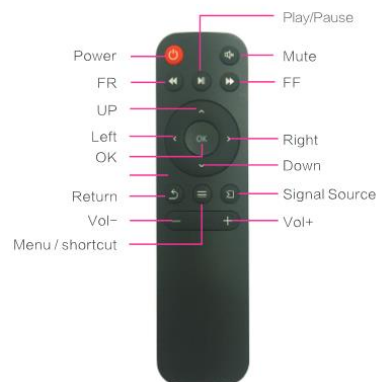

Prilagajanje ostrine



Na desni strani projektorja se nahaja vrtljiv nastavek, s katerim reguliramo ostrino slike. Ostrino prilagajamo glede na razdaljo projektorja od površine, na katero projeciramo.

Spreminjanje vira vsebin


Vir vsebin (microSD kartica, usb, AV) lahko spreminjamo na predzadnji tipki na zgornji strani projektorja, ko je projektor prižgan.



Spreminjanje menijev

Meniji (slike, video, tekst, zvok, nastavitve) se spreminjajo s prvo in drugo tipko na projektorju (nad tipko OK).

Priklopi na hrbtni strani projektorja

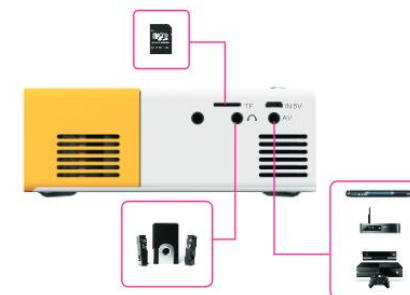

Priklopi na levi strani projektorja



Podprti formati	
Audio	MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE, AAC
Slike	JPEG, BMP, PNG
Video	MP4, AVI, WMV
Tekst	TXT

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.