

## NAVODILA

### VEČNAMENSKA IGRALNA PODLOGA

#### VSEBINA PAKETA


- Igralna podloga
- 2 × stranski okvir
- 2 × držalo
- 5 × obešalnik
- 4 × ropotuljica
- Ogledalce
- Klavirček
- 2 × vijak
- Obok

#### TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje: 3 × 1,5 V AA baterije (niso priložene)
- Material: PP
- Velikost: 71 × 59 × 40 cm



#### SESTAVNI DELI

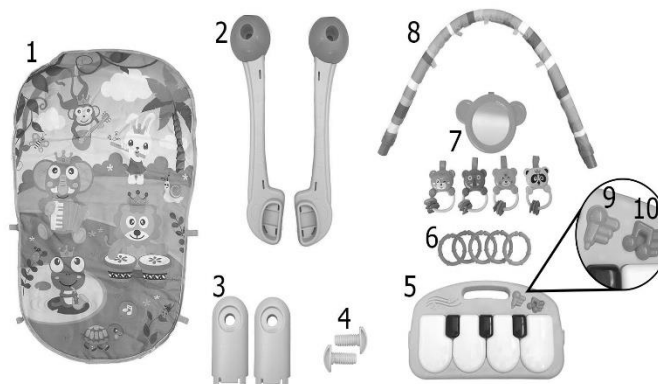

- (1) Igralna podloga
- (2) 2 × stranski okvir
- (3) 2 × držalo
- (4) 2 × vijak
- (5) Klavirček
- (6) 5 × obešalnik
- (7) 4 ropotuljice in ogledalo
- (8) Obok
- (9) Gumb za glasbo
- (10) Gumb za uspavanko

#### SESTAVLJANJE


- Položite podlogo na mehko in ravno podlago.
- Odvijte pokrov razdelka za baterije na zadnji strani in vstavite vanj 3 1,5 V AA baterije. Pokrov privijte nazaj na njegovo mesto. Klavirček je pripravljen na uporabo, ko zaključite ta korak.
- Spodnje korake lahko izvajate v poljubnem zaporedju.




- Vstavite držala za klavirček (3) v zareze v stranskih okvirjih (2).




- Postavite stranska okvirja na vsako stran igralne podloge. Vdenite trakove v luknjice na stranskih okvirjih in poskrbite, da se zataknejo.

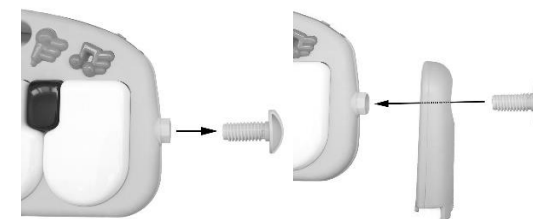

- Odvijte vijake iz klavirčka in ga postavite med držala (3) ter spet privijte vijake.

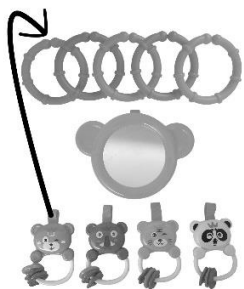

- Obesite ropotuljice in ogledalo na obešalnike.

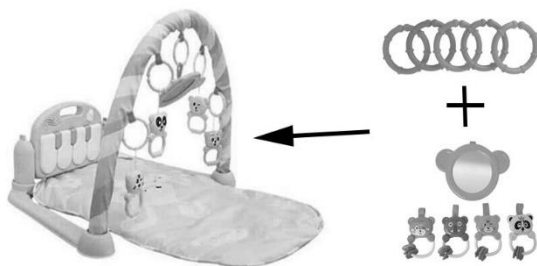

- Obesite viseče igračke na obok.



- Obok namestite v luknje na obeh straneh okvirja, da zaključite s sestavljanjem izdelka.

## UPORABA KLAVIRČKA

- Klavirček prižgete z rumenim stikalom na vrhu. S tem stikalom tudi izbirate med dvema ravnema glasnosti.
- Ob prižigu naprava na kratko zacinglja. To lahko prekinete s pritiskom na katerokoli tipko na klavirju in nemudoma začnete z igranjem.
- S pritiskom na gumb za glasbo (9) se klavirček spremeni v zvočno ploščo. Vsaka klavirska tipka bo zaigrala drugo pesmico.
- Pomagajte dojenčku zaspati s pritiskom na gumb za uspavanko (10). S ponovnim pritiskom na gumb boste spremenili glasbo. S pritiskom na katerokoli klavirsko tipko boste ustavili glasbo.

## OPOZORILA

- Ne uporabljajte tega izdelka v kopalni kadi.
- Previdno namestite obešalnike, da ne odpadejo med igro.
- Ne pustite dojenčku žvečiti igračk.
- Prepričajte se, da je pokrov razdelka za baterije trdno privit, da baterije ne padejo ven.
- Pravilno vstavite baterije.
- Ko izdelek ni v uporabi, izklopite klavirček.
- Nikoli ne pustite otroka brez odraslega nadzora.
- Obrišite podlogo z vlažno krpo. Ne perite v pralnem stroju.

## GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEQ. Simbol OEEQ je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEQ). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.