

NAVODILA

PIŠTOLA ZA VARJENJE PLASTIKE STAPLEMASTER

VSEBINA PAKETA

- Škatla za shranjevanje
- Pištola za varjenje plastike
- Nož
- Ščipalne klešče
- 4 × 50 sponk


TEHNIČNE LASTNOSTI

- Velikost: 225 × 155 mm
- Material sponk: nerjaveče jeklo
- Nazivna napetost: AC 220 V
- Izhodna napetost: 0–3 V
- Nazivna moč: 50 W
- Teža: 490 g



UPORABA

- Pred uporabo v celoti preberite ta navodila.
- Pištola za varjenje plastike StapleMaster se uporablja za popravilo razpok v trdi in debeli plastiki (debelejši od 1,5 mm).
- Najprej očistite mesto, ki ga želite zavariti.
- Ugotovite za kakšno vrsto površine gre. V paketu so priložene 4 različne vrste sponk, ki se uporabljajo za varjenje različnih površin. Prikazane so na spodnji sliki:

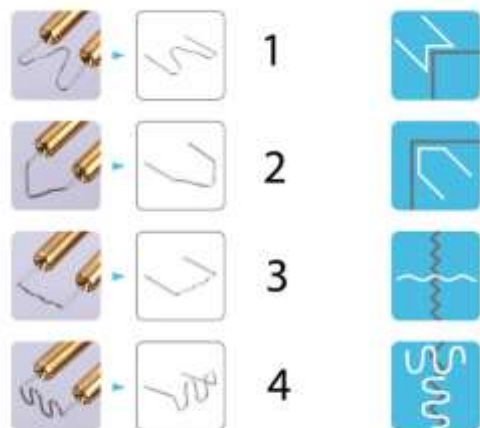

1. Ta vrsta sponke se uporablja za popravilo zunanjih kotov in robov.
2. Ta vrsta sponke se uporablja za popravilo notranjih kotov in robov.
3. Ta vrsta sponke se uporablja za popravilo tankih razpok.
4. Ta vrsta sponke se uporablja za popravilo širših in razvejanih razpok.

- Potem ko ste si izbrali najbolj primerno sponko za vrsto popravila, ki se ga lotevate, vzemite pištolo za varjenje plastike iz škatle in jo vključite v električno vtičnico.
- Vstavite sponko v kovinske palice na pištoli, kot je to prikazano na prejšnji sliki.
- Pritisnite in držite stikalo na ročaju pištole. S tem segrejete sponko, ki bo začela žareti rdeče. Priročna lučka na pištoli bo osvetlila mesto, ki ga želite zavariti.
- Potisnite sponko v plastiko in jo malce zasukajte, da je ne bo enostavno izvleči. Kos plastike, ki ga popravljate vstavite v primež in ga ne držite v roki.
- Izpustite sprožilec in pustite, da se sponka ohladi in utrdi svoje mesto v plastiki.
- Odstranite pištolo s sponke. Če ste jo pravilno vstavili v plastiko, se bo sponka z lahkoto ločila od pištole.
- Ta postopek ponovite tolikokrat, kot to od vas zahteva popravilo.
- Ko končate z varjenjem, izklopite pištolo iz napajanja in pustite, da se ohladi.
- S priloženimi ščipalnimi kleščami odrežite dele sponk, ki še štrlijo iz plastike. Prav tako priporočamo, da ostanek sponk še zbrusite s pilo ali smirkovim papirjem za bolj gladko površino.


OPOZORILA

- Med uporabo orodja nosite zaščitne rokavice in očala.

- Prepričajte se da je vaš delovni prostor med uporabo izdelka dobro osvetljen in urejen.
- Hranite izven dosega otrok.
- Ne spreminjajte orodja na kakršenkoli način.
- Med delovanjem pištote se nikakor ne dotikajte sponke, da preprečite resne opekline.
- Vedno počakajte, da se pištola ohladi preden jo pospravite v priloženo škatlo.
- V nikakršnem primeru ne uporabite pištote za varjenje plastike na ljudeh ali živalih.
- Ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi in plinov.
- Ne uporabljajte izdelka, če je na kakršenkoli način poškodovan.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

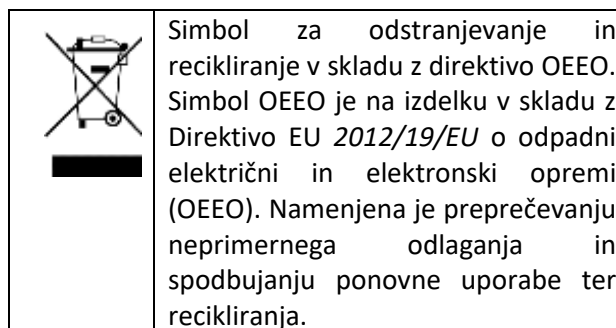

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.