

## NAVODILA

### PREKLOPNI OVITEK Z BREŽIČNO TIPKOVNICO

#### VSEBINA

- Bluetooth tipkovnica
- Usnjen ovitek

#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Aktuacijska sila tipke: 80 ± 10 g
- Življenjska doba tipke: 5 milijonov udarcev
- Nazivna napetost: DC5V
- Nazivni tok: 2 µA – 4 mA
- Frekvenca povezave: 2,4 GHz
- Bluetooth tehnologija: 3.0
- Delovno območje: do 10 m
- Čas polnjenja: do 3 ure
- Čas pripravljenosti: do 100 dni
- Delovna temperatura: -10 – 55°C
- Kompatibilnost: iOS, Android, Windows
- Za mobilne telefone širine: 6 – 9,5 cm



#### UPORABA



Dršno stikalo ON / OFF: dršno stikalo ON / OFF za vklop ali izklop naprave.



Gumb za povezavo Bluetooth®: prepričajte se, da je stikalo za vklop/izklop v položaju ON in pritisnite gumb »Connect«. Tipkovnica je zdaj pripravljena za povezavo z vašo napravo.



Lučka stanja baterije: vklopite gumb za vklop. Modra lučka stanja zasveti za nekaj sekund, ko je baterija dovolj polna. Če je baterija skoraj prazna zasveti rdeča lučka, nato pa se izklopi, da prihrani energijo. Vaša tipkovnica je še vedno vklopljena.



Lučka stanja Bluetooth®: Pritisnite gumb »Connect«, lučka »Bluetooth®« utripa modro, dokler se tipkovnica ne poveže z vašo napravo.



Lučka za zaklepanje velikosti: Modra lučka se prižge, ko je izbrana možnost zaklepa velikosti na velike črke.



Lučka za polnjenje (rdeča): Med polnjenjem gori konstantno; izklopi se, ko je tipkovnica popolnoma napolnjena.

#### NAVODILA ZA UPORABO

##### VSI SIMBOLI V MODRI BARVI SE AKTIVIRAJO S HKRATNIM PRITISKOM NA TIPKO FN

Tipke Fn + f (iste barve kot Fn) zagotavljajo bližnjice do uporabnih funkcij. Najprej pritisnite in držite tipko FN; potem pritisnite tipko f, ki jo želite uporabiti.

esc = Domov

f1 = Išči

f2 = Označi vse

f3 = Kopiraj

f4 = Prilepi

f5 = Izreži

f6 = Prejšnja skladba

f7 = Predvajaj / premor

f8 = Naslednja skladba

f9 = Zmanjšanje glasnosti

f10 = Povečanje glasnosti

f11 = Nazaj

f12 = Zaklep

1. Ko uporabljate tipkovnico na mobilnih telefonih z operacijskim sistemom iOS, preklopite na operacijski sistem iOS s pritiskom na tipko Fn + iOS
2. Ko tipkovnico uporabljate na mobilnih telefonih z operacijskim sistemom Android, preklopite na operacijski sistem Android s pritiskom na Fn + Android.
3. Ko uporabljate tipkovnico na mobilnih telefonih z operacijskim sistemom Windows, preklopite v operacijski sistem Windows s pritiskom na Fn + Windows.

#### ○ KORAKI SEZNANJANJA S SISTEMOM IOS

- 1. korak:** Vključite tipkovnico z gumbom za vklop. Modra lučka zasveti in se nato izklopi, da prihrani električno energijo. Vaša tipkovnica je še vedno vklopljena.
- 2. korak:** Pritisnite gumb »Connect«, lučka »Bluetooth®« utripa v modri barvi.
- 3. korak:** v iOS-u izberite: Setting – General – Bluetooth® – On.
- 4. korak:** iOS bo prikazal "Bluetooth® keyboard" kot razpoložljivo napravo.
- 5. korak:** Izberite "Bluetooth® keyboard" v iOS-u, naprava bo prikazala kodo.
- 6. korak:** Vnesite kodo na tipkovnico in pritisnite enter; tipkovnica je zdaj seznanjena z napravo iOS.

#### ○ KORAKI SEZNANJANJA S SISTEMOM ANDROID

- 1. korak:** Vključite tipkovnico z gumbom za vklop. Modra lučka zasveti in se nato izklopi, da prihrani električno energijo. Vaša tipkovnica je še vedno vklopljena.
- 2. korak:** Pritisnite gumb »Connect«, lučka »Bluetooth®« utripa v modri barvi.
- 3. korak:** Poiščite ikono Settings, vključite Bluetooth® in poiščite napravo Bluetooth®.
- 4. korak:** na zaslonu poiščite ime "Bluetooth® keyboard" in ga kliknite; naprava bo prikazala kodo.
- 5. korak:** Vnesite kodo na tipkovnico in pritisnite enter; tipkovnica je zdaj seznanjena z napravo Android.

#### ○ KORAKI SEZNANJANJA S SISTEMOM WINDOWS

- 1. korak:** Vključite tipkovnico z gumbom za vklop. Modra lučka zasveti in se nato izklopi, da prihrani električno energijo. Vaša tipkovnica je še vedno vklopljena.
- 2. korak:** Pritisnite gumb »Connect«, lučka »Bluetooth®« utripa v modri barvi.
- 3. korak:** Poiščite ikono Settings, vključite Bluetooth® in poiščite napravo Bluetooth®.
- 4. korak:** Kliknite "change the phone settings".
- 5. korak:** Kliknite naprave in poiščite "add a device".

- 6. korak:** na zaslonu poiščite ime "Bluetooth® keyboard" in ga kliknite; naprava bo prikazala kodo.
- 7. korak:** Vnesite kodo, ki se prikaže na napravi, na tipkovnico in pritisnite enter; tipkovnica je zdaj seznanjena z napravo Windows.

#### ○ POLNENJE BATERIJ

Vključite tipkovnico Bluetooth®. Lučka stanja napajanja nekaj sekund sveti modro: baterija je dovolj napolnjena.

Lučka stanja napajanja nekaj sekund sveti rdeče: napolnite baterijo.

Za ponovno polnjenje sledite tem korakom:

1. Priključite polnilni kabel Micro-USB v tipkovnico.
2. Priključite ga na vrata USB na računalniku ali napajalniku.
3. Polnite od 1 do 3 ure oziroma dokler se lučka, ki prikazuje stanje polnjenja ne ugasne.

#### POZOR:

1. Če tipkovnice daljše obdobje ne uporabljate, priporočamo, da jo izklopite in s tem podaljšate življenjsko dobo baterije.
2. Ko lučka stanja baterije utripa rdeče, priporočamo, da tipkovnico polnite vsaj 2 uri.

#### ○ NAČIN VARČEVANJA ENERGIJE

Dolga življenjska doba tipkovnice zadošča za nekaj tednov običajne uporabe. Tipkovnica bo prešla v način mirovanja, če je ne izklopite in je ne

uporabljate; pritisnite katero koli tipko in počakajte 1 – 2 sekunde, da preide nazaj iz načina mirovanja.

## **POMEMBNO**

### ○ ČIŠČENJE

Očistite tipkovnico samo z alkoholom ali razkužilom na osnovi alkohola.

Ne razlivajte tekočin neposredno na napravo. Razpršite jih na krpo in nežno obrišite površine tipkovnice.

### ○ VARNOSTNA OPOZORILA

- Izdelek hranite ločeno od ostrih predmetov.
- Na tipkovnico ne postavljajte težkih predmetov.
- Hranite ločeno od mikrovalovnih izdelkov.
- Ne uporabljajte sile in ne krivite tipkovnice.
- Hranite ločeno od oljnih, kemičnih ali drugih organskih tekočin.
- 


### ○ ODPRAVLJANJE TEŽAV

1. Prepričajte se, da je tipkovnica vklopljena (stikalo za vklop v položaju ON).
2. Prepričajte se, da je tipkovnica v delovni razdalji (znotraj 10 metrov).
3. Zagotovite, da ima baterija dovolj energije.
4. Prepričajte se, da je Bluetooth® v mobilnem telefonu vklopljen.

5. Pritisnite tipko »Connect«, preverite lučko stanja Bluetooth®. Poskrbite, da se je brezžična tipkovnica povezala preko tehnologije Bluetooth®.

## **GARANCIJA**

Garancija velja 12 mesecev in jo lahko uporabite pri prodajalcu (pri nas), preko kontaktnih podatkov v spodnjem desnem kotu. Prosimo, da nam sporočite številko računa in datum nakupa.

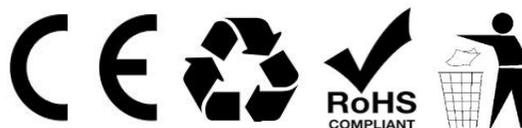

	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske

opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.