

NAVODILA

PLEŠOČE BOŽIČNO DREVO JOLLYTREE

VSEBINA PAKETA

- Plešoče božično drevo

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Material: plastika, flanela
- Velikost S: 7 × 16 cm
- Velikost M: 8 × 20 cm
- Velikost L: 10 × 24 cm
- Napajanje: 3 × baterija AA (niso priložene)




NAVODILA ZA UPORABO

- Dvignite tkanino, da razkrijete predalček za baterije.
- Odstranite pokrov predalčka in vstavite 3 baterije AA (niso priložene v paketu). Prepričajte se, da so pravilno obrnjene. Ko so baterije vstavljenе, zaprite pokrov predalčka za baterije.
- Izdelek postavite na ravno površino in se prepričajte, da je okrog njega dovolj prostora, saj se lahko med plesom nekoliko premakne.
- Vklopite plešoče božično drevo tako, da stikalo za vklop/izklop pod predalčkom za baterije prestavite v položaj ON.
- Plešoče božično drevo JollyTree začne plesati, se vrtniti in predvajati veselo božično glasbo.
- Izklopite izdelek, kadar ga ne uporabljate.

OPOZORILO

- Kadar izdelka ne uporabljate, ga izklopite in odstranite baterije.
- Baterije je treba vstaviti s pravilno polariteto, da ne pride do kratkega stika.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Uporabljajte samo baterije enake ali enakovredne vrste, kot so priporočene.
- Izdelek vsebuje majhne dele. Nevarnost zadušitve!
- Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.
- Hranite stran od ognja!

- Rahel hrup motorja ni napaka in v nobenem primeru ne ovira pravilnega delovanja.

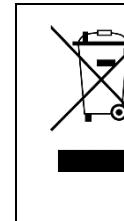

Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjen je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.