

NAVODILA ZA UPORABO

DALJINSKO VODEN BUGGY CRAWLER 4X4

VSEBINA PAKETA


- Daljinsko vodeni avto Buggy
- Daljinski upravljalac
- Polnilna baterija
- USB kabel za polnjenje

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Merilo velikosti: 1:12
- Priporočena starost uporabnika: 3+ let
- Frekvenca: 2.4 GHz
- Trajanje baterije za igro: 50–55 min
- Čas polnjenja: 4 ure
- Domet daljinca: max. 100 m
- Tip baterije: polnilna Li-ion 7.4 V 1200 mAh
- Daljinski upravljalac: 2 AA bateriji (nista priloženi)



SESTAVNI DELI

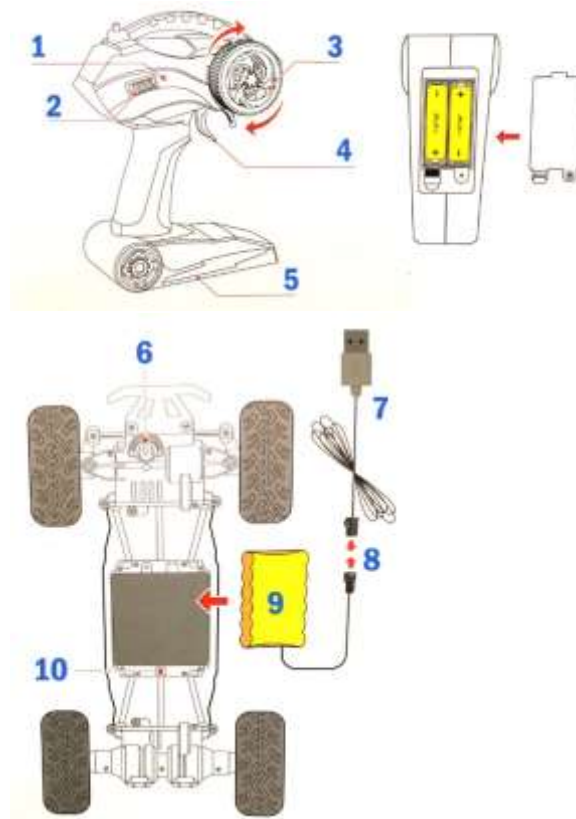

- (1) LED indikator
- (2) On/off stikalo daljinskega upravljalca
- (3) Zavoj levo/Zavoj desno
- (4) Naprej/Nazaj
- (5) Prostor za baterije daljinskega upravljalca
- (6) Ročica za izravnavo koles
- (7) USB kabel za polnjenje
- (8) Kabel za baterijo
- (9) Baterija
- (10) On/off stikalo avta


POLNJENJE BATERIJE AVTOMOBILA IN NAMESTITEV

○ POLNJENJE BATERIJE

1. Najprej si preberite poglavje »Pomembno«.
2. Povežite baterijo s polnilcem.

OPOZORILO: Pri povezovanju s polnilcem bodite pozorni na pravilno poravnavo 2-pin kabla za baterijo (A) s polnilnim USB kablom (B), zato da ne bi poškodovali občutljivih sestavnih delov. Ko bo 2-pinski vtič (A) do konca vstavljen v sprejemnik (B) boste zaslišali zaznaven klik.

Posebno pozoren je treba biti pri odklapanju – medtem ko držite vzmetni gumb na sprejemniku (B) previdno izvlecite vtič (A). Pri odklapanju se izogibajte uporabi sile, ker bi v primeru slednje lahko nastale nepotrebne poškodbe.

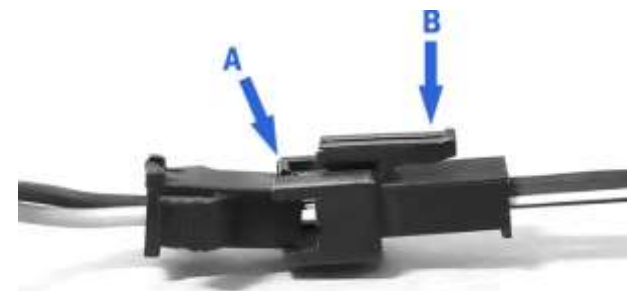

3. USB kabel za polnjenje povežite z omreženim USB vhodom ali adapterjem.
4. Baterija se bo napolnila v manj kot 3 urah.

○ NAMESTITEV BATERIJE V AVTO

Baterijo v avto zlahka vstavite zaradi enostavnega mehanizma. Sledite opisanim korakom, da bi baterijo vstavili. Obratno zaporedje narekuje odstranitev baterije.

1. Avto obrnite na glavo in poskrbite, da je stikalo za napajanje v »OFF« poziciji.
2. Z izvijačem (ni priložen) odvijte vijak pokrovčka baterije na spodnjem koncu avta in ga odprite.
3. Polnilno baterijo povežite s polnilnim kablom na avtu. (Bodite pozorni na pravilno poravnavo 2-pinskega vtiča, opisano zgoraj v sekciji »OPOZORILO«.)
4. Baterijo vstavite nazaj v avto – pri tem bodite pozorni, da kabla ne preščipnete.
5. Pokrov baterije namestite nazaj in ga pritrдите z vijakom.

NAMESTITEV BATERIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALCA

1. Z izvijačem (ni priložen) odvijte vijak pokrovčka za baterijo daljinskega upravljalca in ga odprite.
2. Vstavite dve novi 1.5 V bateriji tipa AA. Pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost (+/-) označeno na notranji strani prostora za baterijo.
3. Pokrovček postavite nazaj na izvorno mesto in ga pritrдите z vijakom.

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE VOŽNJE

1. Daljinski upravljalca in avto vklopite, tako da stikalo vsakega postavite v »ON« pozicijo.
2. Za premik naprej na daljincu pritisnite na sprožilec. Za vzvratno vožnjo sprožilec potisnite naprej.
3. Za krmarjenje avta v levo ali desno uporabite krmilni gub na daljincu.
4. Avtomobil ima štirikolesni pogon v obe smeri, z močno sposobnostjo plezanja in samostojnim vzmetenjem vseh štirih koles.
5. Če avto ne vozi naravnost, prilagodite izravnavo koles pod ogrođjem avtomobila.
6. Ko z vožnjo zaključite, stikalo na daljincu in avtu preklopite v »OFF« pozicijo.

○ NAPOTKI ZA BOLJŠO ZMOGLJIVOST:

1. Avta ne vozite po travi, pesku ali skozi vodo.
2. Avta ne vozite po vetrovnem ali deževnem vremenu.
3. Z avtom ne smete trčiti v trde predmete.
4. Po končani vožnji stikalo na daljincu in avtu vedno preklopite v »OFF« pozicijo.
5. S prsti, lasmi in ohlapnimi oblačili se ne približujte avtu.
6. Območje dometa se lahko zmanjša zaradi številnih drugih faktorjev:
 - A. Šibka baterija daljica ali avta.
 - B. Interferenca drugih naprav, ki oddajajo radijsko valovanje, na primer drugi daljinski upravljalci na enaki frekvenci, CB radijske postaje, brezžični telefoni, visokonapetostni transformatorji itd.

7. Zunanja uporaba je priporočena za doseganje optimalnega dometa nadzora avta (10 m).

POMEMBNO

OPOZORILO: Neupoštevanje opisanih varnostnih navodil med uporabo tega izdelka, ima lahko naslednje posledice: okvara izdelka, električne napake, čezmerno pregrevanje, POŽAR in posledično poškodbe telesa in lastnine.

- **BATERIJ NIKOLI NE POLNITE ČEZ NOČ.**
- **MED POLNJEJEM BATERIJ NIKOLI NE PUSTITE BREZ NADZORA.**
- Pred uporabo izdelka preberite vse varnostne napotke in ostala navodila.
- Otrokom mlajšim od 14 let ne dovolite, da bi menjali baterije.
- Nikoli ne poskušajte napolniti mrtvih ali poškodovanih baterij.
- Baterije nikoli ne polnite, če je bil kabel preščipnjen ali pa je v njem prišlo do kratkega stika.
- Nikoli ne dopustite, da bi baterije ali polnilec prišle v stik z vlago.
- Baterij nikoli ne polnite v izredno mrzlih ali vročih prostorih (priporočamo 10–26 °C) in nikoli jih ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Vedno uporabljajte polnilne baterije tipa Ni-Cd (Nikelj-Kadmij). Polnilec ne more polniti alkalnih, litijevih in živosrebrnih baterij, ali baterij tipa »heavy duty«.
- Vedno pravilno povežite kable za polnjenje.

- Po polnjenju vedno odklopite baterijo in polnilec, prav tako pustite da se med polnjeni elementi ohladijo.
- Baterijo pred polnjenjem vedno preglejte.
- V primeru okvare izdelka vedno prekinite z vsakršno uporabo in kontaktirajte prodajalca.
- Vedno se prepričajte, da poznate tehnične lastnosti baterije, ki bi jo radi napolnili ali izpraznili ter da slednje ustrezajo zahtevam polnilca.
- Med polnjenjem vedno pozorno spremljajte temperaturo baterije.
- S postopkom polnjenja vedno prekinite v primeru, da baterija ali polnilec postaneta vroča na dotik oz. spremenita obliko na kakršen koli drug način.

○ PRIPOROČILA ZA POLNILEC:

- Uporabljajte zgolj priloženi polnilec, oziroma polnilec, ki slednjemu tehnično enak.
- Pri polnilcu za znake poškodbe redno preverjajte žice, kable, vtiče ipd.
- Če se poškoduje zunanje ogrodje igrače, polnilec ali baterija, mora slednje pred ponovno uporabo pregledati in popraviti strokovno osebo.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Kot uporabnik tega izdelka ste sami odgovorni za upravljanje z izdelkom tako, da ne ogrožate svojega in/ali zdravja drugih ter tako, da posledično ne poškodujete izdelka, svoje in/ali lastnine drugih.

- Ta avto se upravlja preko radijskega valovanja, pri katerem lahko pride do interferenc zunaj vpliva uporabnika ali proizvajalca. Omenjene interference lahko povzročijo kratkotrajno izgubo nadzora nad vozilom. Zaradi tega je vedno priporočljivo držati primerno varnostno razdaljo od izdelka v vse smeri, da bi preprečili nastanek trkov in poškodb.
- Svojega avta nikoli ne upravljajte z daljincem, ki ima slabe oz. že skoraj prazne baterije.
- Avto vedno upravljajte na odprtem prostoru, stran od dejanskih vozil, prometa in ljudi.
- Avta iz nobenega razloga ne upravljajte na ulici oz. ostalih naseljenih območjih.
- Previdno sledite navodilom in opozorilom za to in katerokoli drugo izbirno opremo za podporo (polnilci, polnilne baterije itd.).
- Vse kemikalije, majhne dele in karkoli električnega hranite izven dosega otrok.
- Delov avta nikoli ne ližite ali dajajte v usta, saj to lahko povzroči hude poškodbe ali celo smrt.
- Bodite previdni med uporabo orodja in ostrih predmetov.
- Bodite previdni med vzdrževanjem izdelka, saj imajo nekateri deli lahko ostre robove.
- NE DOTIKAJTE SE sestavnih delov kot so motor, elektronski nadzor hitrosti in baterija neposredno po uporabi vašega vozila, saj slednji dosežejo visoke temperature. V primeru, da se jih dotaknete se lahko resno opečete.
- Prstov in drugih predmetov ne vtikajte v notranjost obračajočih-se delov, saj to lahko povzroči poškodbe izdelka in zdravja.

- Najprej vedno prižgite daljinec in šele nato avto. Avto vedno ugasnite še preden ugasnete tudi daljinec.
- Kolesa avta držite v zraku, medtem ko preverjate delovanje daljinske opreme.

OPOZORILO: V primeru da med uporabo izdelka niste previdni in ne upoštevate varnostnih napotkov opisanih v teh navodilih lahko pride do okvar izdelka in/ali ničnosti garancije

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če vam upravljanje avta povzroča težave, prosimo sledite naslednjim napotkom za pomoč pri odpravljanju težav:

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Avtomobil ne deluje	Daljinec ali avto je ugasnjen.	Prižgite tako daljinec kot avtomobil (ON/OFF)
	Baterije v daljinec niso pravilno nameščene.	Baterije odstranite in ponovno vstavite z ustrezno polarnostjo.
	Baterije so prazne.	Zamenjajte baterije v daljincu in napolnite baterijo v avtu.
Avto se ne odziva na daljinske ukaze, domet daljinca je slab.	Nahajate se v območju večje interference radijskega valovanja.	Poskusite z uporabo avta na drugi lokaciji.
	Baterije so prazne.	Zamenjajte baterije v daljincu in napolnite baterijo v avtu.

V primeru, da vam težav kljub napotkom ne uspe odpravite, za pomoč kontaktirajte prodajalca pri katerem ste izdelek kupili.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev, uveljavite jo lahko pri prodajalcu (pri nas), in sicer preko kontaktnih podatkov v spodnjem desnem kotu. Pošljite nam svojo številko naročila in datum nakupa.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
--	--

električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne