

## NAVODILA

### MINI ROBOTSKI SESALNIK CLEANY

#### VSEBINA

- Robotski sesalnik
- USB kabel
- Izvijač
- Čistilna krpa
- Navodila

#### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Barva: črna, siva, bela
- Material: plastika
- Delovna napetost: 3.7V
- Nazivna moč: 3W
- Delovni čas: prb. 100 minut
- Čas polnjenja: prb.180 minut
- Površina čiščenja: 150 m<sup>2</sup>
- Volumen posode za prah: prb. 400ml
- Velikost izdelka: 258 \* 258 \* 68 mm
- Teža izdelka: 580g
- Hrup delovanja: 55 dB
- Baterija: vgrajena, litijonska 3.7V/1200mAh

#### UPORABA



- (1) Krtačka
- (2) Ročaj
- (3) Indikacijska lučka
- (4) Polnilna vtičnica
- (5) Stikalo
- (6) Zgornji pokrov
- (7) Zračnik


#### NAVODILA

##### ○ NAMIGI

1. Pred prvo uporabo te naprave, je priporočljivo polniti baterijo vsaj eno uro. Ko je moči dovolj, je sesalni učinek boljši.
2. Stanje polnjenja: Rdeča lučka za polnjenje sveti, kar pomeni, da se baterija polni in ko lučka ugasne je polnjenje končano. Splošni čas polnjenja je približno 2-3 ure.
3. Po vsaki uporabi izpraznite posodo za prah.
4. Ko naprava deluje, poskrbite za svojo družino in hišne ljubljence, da preprečite padce ali druge poškodbe.
5. Odstranite igrače, revije in čevlje s tal.
6. Zaprite vrata površin, ki ne potrebujejo čiščenja.
7. Prepovedana je uporaba aparata v eleviranem okolju, kot so streha, stopnišče, duplex hiša in tako dalje.

##### ○ DELOVANJE

1. Ta naprava je robotski sesalnik s funkcijo sesanja in suhega brisanja.
2. Dvignite izdelek iz škatle in ga položite na gladko podlago. Vključite stikalo, da ga uporabite za normalno sesanje. Indikator napajanja zasveti modro.
3. Funkcija brisanja tal: pravilno namestite čistilno krpo na spodnji strani naprave.

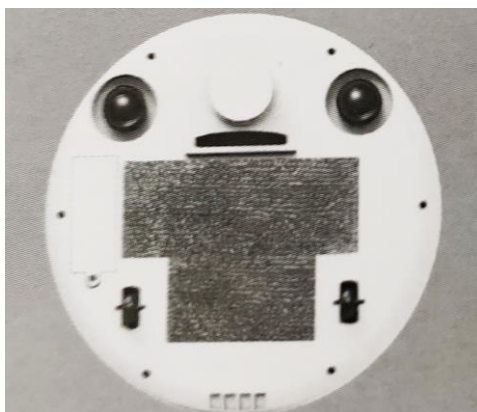


4. Indikacija nizke napetosti: ko utripa modra lučka, izklopite napravo na stikalu ali pa bo izdelek prenehal delovati. USB kabel priključite na računalnik ali adapter za mobilni telefon na enem koncu, na drugem koncu pa ga priključite v polnilno vtičnico robotskega sesalnika. Lučka zasveti rdeče.

### ○ ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH

1. Odprite zgornji pokrov za dostop do posode za prah tukaj:




2. Odprite pokrov posode za prah tukaj:

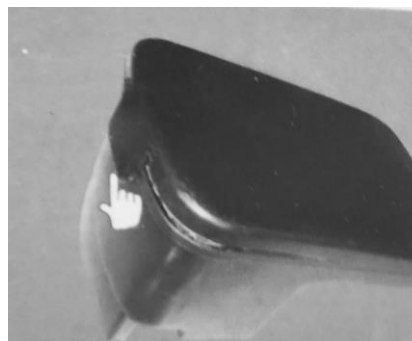

3. Filter lahko izvlečete iz posode za prah.



4. Filter izvlecite iz posode za prah in očistite prah v posodi.

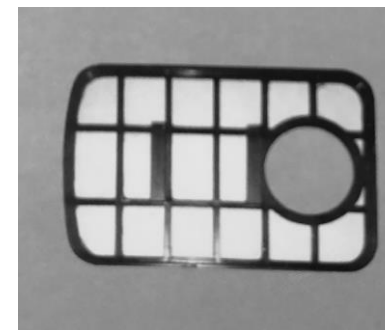

5. Ponovno vstavite posodo za prah za naslednjo uporabo.

### ○ ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE


- Robotski sesalnik vedno čistite, ko se popolnoma ohladi.
- Pred čiščenjem izklopite in izvlecite kabel iz robotskega sesalnika.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte močnega, jedkega čistila.
- Robotski sesalnik obrišite z mehko krpo. Ne uporabljajte mokre krpe.
- Po potrebi preverite, če se na pogonskem kolesu nahajajo tujki in jih odstranite s palico ali parom topih klešč.

### POMEMBNO

1. Uporabljajte napravo samo, kot je opisano v teh navodilih.
2. Robotskega sesalca ali kabla ne uporabljajte, če je bil poškodovan.

3. Če robot ne deluje tako, kot bi moral, je padel, se poškodoval, ostalo na prostem ali padel v vodo, ga vrnite v center za pomoč strankam.
4. Ne uporabljajte USB kabla ali robotskega sesalca z mokrimi rokami.
5. Uporabljajte samo na suhih notranjih površinah.
6. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če je oseba, odgovorna za njih, predala navodila o uporabi aparata in varnosti.
7. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
8. Ne sesajte trdih ali ostrih predmetov, kot so steklo, žebliji, vijaki, kovanci itd.
9. Ne uporabljajte brez filtra. Pri vzdrževanju naprave nikoli ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v komoro ventilatorja, če se enota nehote vklopi.
10. V odprtine ne vstavljajte predmetov. Ne uporabljajte, če so odprtine blokirane; odprtine naj bodo brez prahu, vlaken, las in vsega, kar bi lahko zmanjšalo pretok zraka.
11. Ne sesajte strupenih snovi (belila za klor, amoniak, čistilec za odtok itd.).
12. Ne dvigajte ničesar, kar gori ali se kadi, kot so cigarete, vžigalice ali vroč pepel.
13. Ne sesajte vnetljivih tekočin, kot je bencin in ne uporabljajte na območjih, kjer so lahko prisotne.

14. Robotskega sesalnika ne uporabljajte v zaprtem prostoru napolnjenim s hlapci, ki jih oddajajo barve na osnovi olja, razredčila za barve, snovi za zaščito pred molji, vnetljivega prahu ali drugih eksplozivnih ali strupenih hlapov.
15. Puščanje akumulatorskih celic lahko pride v ekstremnih pogojih uporabe ali temperature. Če tekočina pride na kožo, jo hitro sperite z vodo. Če tekočina pride v oči, jih spirajte s čisto vodo najmanj 10 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

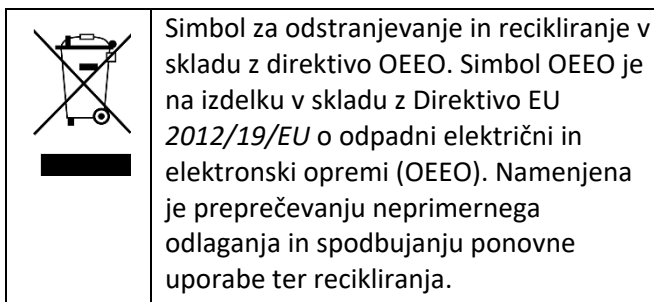

---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.