

NAVODILA

VEČNAMENSKA BUDILKA SNOOZER

VSEBINA PAKETA


- Budilka
- Polnilni kabel micro USB
- Navodila

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Mere: 4,5 × 13,9 × 6,8 cm
- Material: ABS
- Napajanje: Polnilna baterija 3,7 V, 1200 mAh
- Različica Bluetooth: 5.0
- Največji doseg Bluetooth: 10 m
- Moč zvočnika: 5 W
- Največja velikost kartice TF: 32 GB (ni priložena)



SESTAVNI DELI

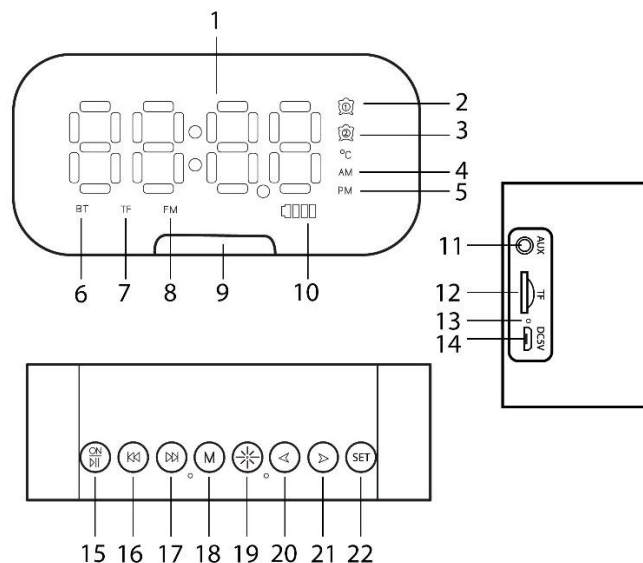

1. Prikazovalnik LED
2. Alarm 1
3. Alarm 2
4. AM – zjutraj
5. PM – popoldne
6. Način Bluetooth
7. Način kartice TF
8. Način radia FM
9. Držalo za telefon
10. Prikaz baterije
11. Vrata AUX
12. Reža za kartico TF
13. Indikator polnjenja
14. Vrata za polnjenje
15. Vklop/izklop, predvajanje/premor
16. Prejšnja skladba/zmanjšanje glasnosti
17. Naslednja skladba/povečanje glasnosti
18. Izbira načina
19. Svetlost

20. Nastavitev časa (-)
21. Nastavitev časa (+)
22. Nastavitev

UPORABA

Polnjenje

- Ko je baterija prazna, naprava predvaja zvok »baterija je prazna« in se samodejno izklopi.
- En konec priloženega polnilnega kabla vstavite v vrata za polnjenje na budilki. Drugi konec kabla vstavite v vrata USB v računalniku ali polnilniku telefona. Naprava se začne polniti.
- Običajno traja 4 ure, da se naprava povsem napolni. Ob predvajanju glasbe pri največji glasnosti baterija zdrži 6 ur. Pri srednji glasnosti zdrži približno 16 ur. V načinu ure (brez predvajanja glasbe) baterija zdrži do 48 ur.

Bluetooth

- Vklopite napravo tako, da pritisnete in pridržite gumb za vklop/izklop. Naprava se vklopi v načinu seznanjanja Bluetooth. Vklopite funkcijo Bluetooth v telefonu, v nastavitvah poiščite napravo in se povežite z njo (naprava se imenuje Q5). Zvočni signal vas bo opozoril, da je naprava povezana s povezavo Bluetooth. Zdaj lahko predvajate predstavnostne vsebine v telefonu preko zvočnika naprave.
- Če želite prekiniti povezavo Bluetooth in povezati drugo napravo, pozabite to napravo v nastavitvah Bluetooth v telefonu

in sledite zgornjim korakom za povezavo nove naprave.

Kartica TF

- Kartico TF vstavite v ustrezno režo na strani naprave. Največja podprta velikost je 32 GB. Pritisnite gumb M (18), da preklopite v način TF. Glasba s kartice TF se bo začela predvajati samodejno (podprt je samo format mp3).

Upravljanje predstavnostne vsebine

- Pritisnite gumb za predvajanje/premor, da predvajate ali zaustavite predstavnostno vsebino. Če želite zamenjati skladbo, pritisnite gumb za naslednjo ali prejšnjo skladbo. Če želite povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite in pridržite gumb za povečanje/zmanjšanje glasnosti.

Radio

- Vstavite polnilni kabel, ki služi kot antena. Nato pritisnite gumb M (18), da preklopite v način FM. Radijski sprejemnik bo morda potreboval nekaj časa, da bo našel postaje. Ko jih bo našel, se bo glasba začela predvajati, med postajami pa lahko preklapljate z gumboma za naslednjo in prejšnjo skladbo. Glasnost lahko normalno prilagodite.

Nastavitev časa in alarmov

- Napravo vklopite in dolgo pritisnite gumb SET, da nastavite čas. Ura bo začela utripati. Uro nastavite z gumboma za nastavitve časa. Ponovno pritisnite gumb SET, da preidete na minute. Ko je čas

nastavljen, znova dolgo pritisnite gumb SET, da ga shranite.

- Če želite nastaviti alarm, vklopite napravo in pritisnite gumb SET, dokler se ne prižge lučka alarma 1 ali 2. Dolgo pritisnite gumb SET, da nastavite čas alarma, ustrezna lučka LED alarma začne utripati. Uporabite gumba za nastavitve časa. Postopek je enak kot pri nastavljanju ure. Ko nastavite uro in minute, lahko nastavite tudi zvonjenje alarma. Ponovno dolgo pritisnite gumb SET, da shranite nastavitve. Enako lahko storite za drugi alarm. Po nekaj sekundah se na uri ponovno prikaže trenutni čas.
- Če želite omogočiti ali onemogočiti nastavljene alarme, pritisnite gumb SET, dokler niste zadovoljni z izbiro. Alarm je aktiven, ko gori ustrezna lučka LED. Aktiven je lahko samo eden od alarmov ali oba hkrati.

Držalo za telefon

- Režo za držalo telefona lahko izvlečete s pomočjo zareze na dnu naprave (9).

Prilagoditev svetlosti

- Pritisnite gumb za svetlost, da prilagodite svetlost prikazovalnika. Izbirate lahko med 4 nastavitvami svetlosti.

OPOZORILA


- Ne izpostavljajte vodi ali vlagi. Naprava se lahko poškoduje.
- Ne izpostavljajte vročini ali odprtemu ognju. Naprava se lahko poškoduje.

- Če naprave dlje časa ne uporabljate (90 dni ali več), jo izklopite.
- Napravo vedno postavite na plosko in vodoravno podlago. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb prikazovalnika ali baterije.
- Napravo vedno napolnite, ko se vklopi opozorilo, da je baterija skoraj prazna.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjen je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
--	---