

# NAVODILA

## PAMETNA URA FITFRIEND

### VSEBINA PAKETA

- Pametna ura
- Navodila

### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Velikost izdelka: 43 \* 18 \* 10mm
- Velikost pasu: 245 \* 20 \* 12.8mm
- Material traku: TPU
- Barva: črna, vijolična, modra, rdeča, zelena
- Zaslona: 24,4 mm
- Kapaciteta baterije: 90mAh
- Čas polnjenja: približno 1-1,5 ure
- Pripravljenost: približno 5-7 dni
- Brežžična razdalja: 5-10 m
- Delovne temperature: 10 ° C - 50 ° C
- Vrsta baterije: Litijev polimer
- Sistemska združljivost: Android in iOS telefoni
- Zahteve OS: Android 4.4 in novejši, iOS 8.0 in novejši
- Bluetooth: 4.0
- Shranjevanje podatkov: 7 dni sinhronizacije podatkov o gibanju
- Jeziki, ki so združljivi z aplikacijo APP: angleščina, japonsščina, turščina, španščina, kitajščina, nemščina, ruščina, finščina, arabščina, francoščina, malajščina, indonezijsščina, korejščina, portugalščina

- Jezikovna podpora za vsebine novic: angleščina, kitajščina

### UPORABA

Najbolje je nositi trak na levi roki, po ulnarnem stiloidu in ga prilagoditi z nastavitvenimi luknjami.



- (1) Nastavitvene luknje
- (2) Pametna ura
- (3) Trak
- (4) Zaponka
- (5) Ulnarni stiloid

### NAVODILA ZA UPORABO

#### ○ POLNLENJE PAMETNE URE:

Preverite, ali je raven baterije pri prvi uporabi normalna. Prazna baterija bo povzročila zaustavitev. Takrat boste morali priključiti pametno uro na polnilni priključek za samodejni vklop.

#### Kako napolniti:

Prosimo, izvalcite pametno uro ven iz zapestnice. Vstavite ustrezno stran v ustrezen USB vmesnik.



#### ○ KAKO UPORABITI

##### Vklop/Izklop:

1. Dolg dotik (nad 3s) funkcijske tipke bo vklopila napravo, ko je naprava izklopljena.
2. Ko je naprava vklopljena, z dolgim dotikom (nad 3s) funkcijske tipke vstopite v vmesnik za zaustavitev in izberite OFF. Sistem se bo izklopil, če 5 sekund ne pritisnete nobene druge funkcije.

##### Delovanje:


1. Na kratko pritisnite funkcijsko tipko, da vklopite zaslon ali preklopite prikazano stran, ko je naprava vključena.
2. Če ne izberete funkcije 5 sekund se bo zaslon samodejno izklopil.
3. Sistem samodejno zažene merjenje srčnega utripa, ko se preklopi na vmesnik srčnega utripa in se po 5 sekundah po prikazu rezultata izklopi.

## ○ NAMESTITEV APLIKACIJE

Skenirajte naslednjo QR kodo ali pojdite na trg aplikacij, da prenesete in namestite »Yoho Sports«.



Android

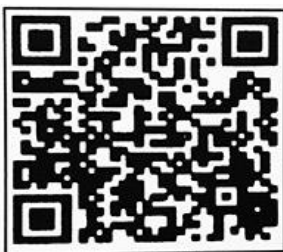

iOS

Sistemske zahteve: Android 4.4 ali novejši, iOS 8 ali novejši, telefon, ki podpira Bluetooth 4.0.

## ○ KAKO POVEZATI

1. Odprite aplikacijo APP. Kliknite ikono nastavitvev.
2. Izberite Moja naprava (»My device«).
3. Potegnite navzdol, da skenirate napravo.
4. Kliknite na povezavo s telefonom.

Po seznanjanju si bo aplikacija samodejno zapomnila bluetooth naslov. Ko je aplikacija odprta ali teče v ozadju, bo samodejno poiskal in povezal pametno uro.

Prepričajte se, da ima aplikacija dovoljenje, da teče v ozadju.

## ○ GLAVNE FUNKCIJE IN NASTAVITVE

### Osebnosti informacije:

Prosimo, da po vstopu v aplikacijo nastavite osebne podatke.

Nastavitve -> Osebnosti nastavitve

Uredite spol, starost, višino in težo.

Nastavite cilj aktivnosti in cilj spanja, da lahko spremljate napredek. Nastavite lahko čas za obdobje neaktivnosti, ali pa ga izklopite v meniju za obvestila.

### Obvestila:

Dohodni klic: prikazano je vibriranje in ime ali številka (Ime se prikaže samo, če je tudi v imeniku, drugačna se prikaže številka na zaslonu.)

Sporočilo: Opomnik z vibriranjem in imenom iz stikov ali številke, če je stik neznan.

Druga obvestila: Opomnik z vibriranjem, ko telefon prejme Facebook, Instagram, Messenger ali druga obvestila.

Obdobje neaktivnosti: Opozori z vibriranjem in prikaže ikono, ko je v osebnih informacijah nastavljen čas za obdobje neaktivnosti.

Vibracija: Vključite/izklopite, da omogočite/onemogočite funkcijo vibracij na pametni uri za obveščanje.

### Pametni alarm

Do 3 alarmi z uporabniku prijaznimi vibracijami. Podpora budilke brez povezave.

### Nastavitev prikaza pametne ure

Ob pritisku na gumb, izberete vmesnike za prikaz.

### Nenavadna prekinitev povezave

Vibrira in prikaže ikono, če je pametna ura nenavadno prekinila povezavo. (Ni prekinjena z uporabo ali preko sistema.)

## Poišči pametno uro

Kliknite "Find band"; Če je telefon povezan, bo pametna ura vibrirala.

### Pretrsi da zajameš sebk.

Izberite vmesnik in pretresite pametno uro. Fotoaparati bo posnel fotografijo po 3 sekundah odštevanja.

## ○ OPIS SIMBOLOV

### Vmesnik ure

Ikona bluetooth pomeni, da je telefon uspešno povezan s pametno uro. Po sinhronizaciji s telefonom se čas samodejno umeri.

### Vmesnik štetja korakov

Nosite trak za beleženje korakov vsak dan. Neprekinjeno preverjajte korake v realnem času.

### Vmesnik štetje razdalje

Pokaže skupno razdaljo z izračunom korakov.

### Vmesnik štetja kalorij

Zabeleži izgorele kalorije pri vaši vadbi.

### Vmesnik srčnega utripa

Pametna ura bo začela meriti srčni utrip takoj, ko bo preklapljena na vmesnik srčnega utripa. Vmesnik za srčni utrip potrebuje senzor srčnega utripa.

### Način spanja

Ko boste spali, bo pas samodejno spremljal, kako dolgo in kako dobro boste spali. Preverite podatke v aplikaciji.

## POMEMBNO

### Zakaj po povezavi ni nobenega obvestila?


**Uporabniki Androida:** Prepričajte se, da je pametna ura povezana s telefonom. Odprite privilegije v telefonu in omogočite dostop do dohodnih klicev, sporočil in stikov v nastavitvah, ko teče v ozadju. Če je nameščena dodatna varnostna aplikacija, dodajte aplikacijo v seznam zaupanja.



**Uporabniki iOS:** Ni obvestila, tudi ko je telefon priključen? Znova zaženite telefon in ponovno vzpostavite povezavo. Nato kliknite poveži, ko se naprava ponovno hoče povezati.

- Povežite pametno uro, da sinhronizirate podatke.
- Ko morate napolniti pametno uro, odstranite zapestni trak in vstavite konec za polnjenje v USB polnilno napravo.
- Pametne ure ne izpostavljajte visoki vlagi ali izjemno visoki ali nizki temperaturi.
- Če se pametna ura ustavi, preverite, ali je v telefonu dovolj pomnilnika in zaprite storitev ali ponovno zaženite telefon in poskusite znova.

## GARANCIJA

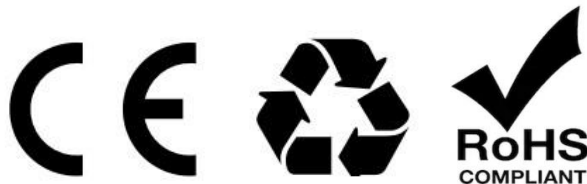Garancija velja 12 mesecev in jo lahko uporabite pri prodajalcu (nas), preko kontaktnih podatkov, navedenih v spodnjem desnem kotu. Prosimo, garancijskemu zahtevku predložite številko naročila in datum nakupa.



 	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO.</p> <p>Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.