

## NAVODILA

### IGRALNA PIŠTOLA RAPIDSHOT

#### VSEBINA PAKETA


- Igralna pištola
- 28 penastih izstrelkov
- Polnilna baterija
- Polnilni kabel

#### TEHNIČNE LASTNOSTI

- Material: ABS
- Kapaciteta nabojnika: 28 izstrelkov
- Velikost: 15,4 × 20 × 20,3 cm
- Napetost baterije: 3,7 V
- Čas delovanja: 35 min



#### SESTAVNI DELI

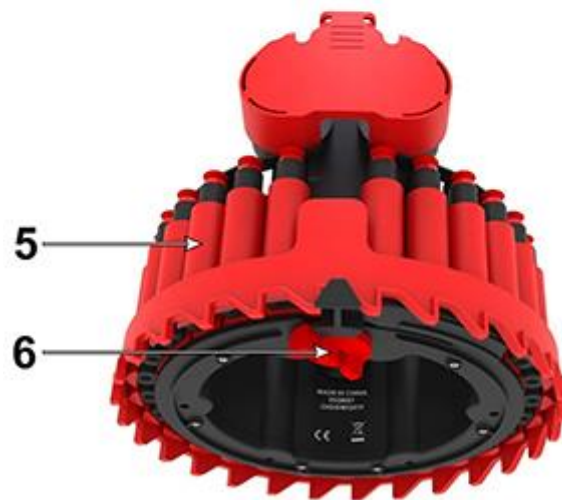

- (1) Odprtina cevi
- (2) Stikalo za vklop/izklop
- (3) Sprožilec
- (4) Predalček za baterijo
- (5) Luknja za izstrelek
- (6) Vrtljivi mehanizem

#### UPORABA

- Prepričajte se, da je stikalo za vklop/izklop (2) nastavljeno na „off“ in odprite predalček za baterijo (4). Kabel vstavljene baterije povežite s kablom igralne pištole. Zaprite predalček.
- Če želite zavrteti nabojnik, morate vrtljivi mehanizem (6) zavrteti v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ta ne odmakne plastičnega dela stran od nabojnika.
- Vstavite vseh 28 izstrelkov v prazne luknje (5). Prepričajte se, da so rdeče kapice na izstrelkih usmerjene proti odprtini cevi (1). Vrtljivi mehanizem ponovno zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler plastični del ne skoči na svoje mesto.
- Igralno pištolo držite tako, da je odprtina cevi usmerjena stran od vas (kot je prikazano na spodnji sliki).



- S stikalom za vklop/izklop vklopite pištolo. Dva plastična kolesca se začeta vrteti.

- Da pričnete streljati, pritisnite in držite sprožilec (3). Igralna pištola bo samodejno vrtela nabojnik in streljala penaste izstrelke. Če želite prenehati streljati, preprosto spustite sprožilec.
- Izklopite gumb za vklop/izklop, da ustavite obračanje kolesc.
- Za polnjenje polnilne baterije, jo vzemite iz predalčka in kabel baterije povežite s priloženim polnilnim kablom. USB vtič priključite v polnilnik ali USB izhod vašega računalnika.

## OPOZORILA

- Ne ciljajte v druge ljudi ali živali. Izstrelki lahko povzročijo poškodbe obraza ali oči.
- Izklopite napravo in odklopite baterijo, ko izdelek ni v uporabi.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo priloženi polnilni kabel.
- Pri uporabi izdelka poskrbite, da bo vaše igralno območje dobro osvetljeno in čisto.
- Izdelek uporabljajte samo za njegov predviden namen.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način.
- Hranite stran od vročine in vlage.
- Ni primerno za otroke, mlajše od 8 let. Vsebuje majhne dele.

## GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFMU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEE0. Simbol OEE0 je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.