

NAVODILA

STENSKA URA MODENA

VSEBINA PAKETA


- Podnožje ure
- Dvostranski lepilni trak
- Podnožja črk/številčk iz akrila
- Črke/številke iz EVA pene
- Urni kazalci
- Predloga
- Navodila

TEHNIČNE PODROBNOSTI

- Napajanje: 1,5 V AA baterija (ni priložena)
- Material: akril, EVA, plastika
- Polmer: 70 cm



SESTAVNI DELI

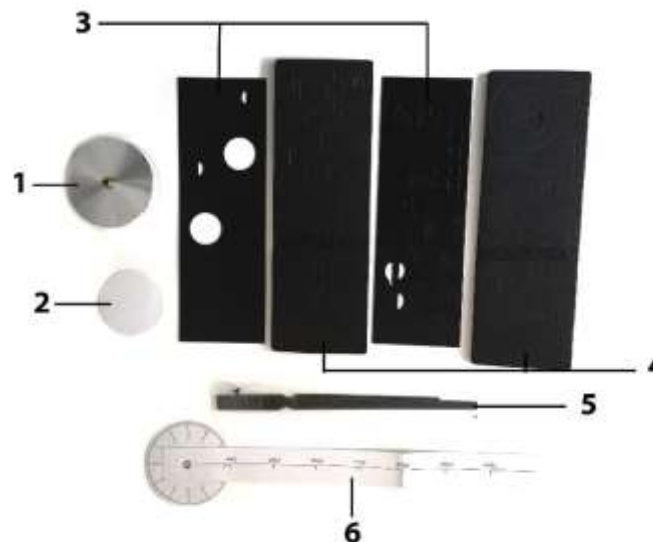

- (1) Podnožje ure
- (2) Dvostranski lepilni trak
- (3) Črke/številke iz akrila
- (4) Črke/številke iz EVA pene
- (5) Urni kazalci
- (6) Predloga

NAMESTITEV

- Ločite vse črke/številke od okvirja in združite dele iz EVA pene in dele iz akrila.
- Črke/številke iz akrila prilepite na tiste iz EVA pene. Akril mora biti na zgornji strani.
- Dvostranski lepilni trak prilepite na spodnjo stran podnožja ure.

- Izberite prostor na steni, ga očistite in nanj pritrdite podnožje ure. Za nekaj sekund pritisnite, da se prepričate, da je prilepljeno. Zagotovite dovolj prostora okrog podnožja ure za vse črke in številke (vsaj 70 cm v vsako smer).
- Uporabite priloženo predlogo (6), da razporedite in prilepite črke/številke okrog ure, tako da je podobna tej postavitvi (stran črk/številčk iz EVA pene prilepite na steno).



- Postavite urna kazalca na podnožje ure in ju pritrdite s priloženim čepom. Nastavite oba kazalca na 12.
- Podnožje ure ima na dnu bel nosilec. Odstranite podnožje z nosilca (nosilec mora ostati prilepljen na steno). Na spodnji strani podnožja ure boste zagledali urni mehanizem. V režo vstavite 1,5 V AA baterijo (ni priložena). Čas nastavite tako, da zavrtite kolesce zraven baterije.

- Ko ste pravilno nastavili urna kazalca, pritrdite podnožje ure nazaj na nosilec na steni.
- Ura je sedaj pripravljena za uporabo.



OPOZORILA

- Uro obrišite s čisto, suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte vode.
- Ko se baterija izprazni, jo čimprej zamenjajte, da se izognete poškodbam urnega mehanizma.
- Ta izdelek je namenjen namestitvi na gladko in čisto steno. Katerakoli druga vrsta sten lahko zmanjša učinkovitost lepilnega traku.
- Namenjeno notranji uporabi.
- Ta izdelek uporabljajte samo za njegov predvideni namen. Ne uporabljajte nobenih nastavkov.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
--	---

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.