

NAVODILA

MOŠKA URA WILDRANGER

VSEBINA PAKETA

- Ura
- Navodila

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Dolžina paščka: 26 cm
- Premer številčnice: 56 mm
- Material: PU, ABS
- Baterija: CR2025
- Vodoodpornost: 5 ATM

SESTAVNI DELI




1. Gumb D (start)
2. Gumb C (reset)
3. Gumb B (mode)
4. Gumb A (light)

UPORABA

○ FUNKCIJE IN NAČINI

- Ura se ponaša z različnimi funkcijami in načini delovanja: Čas (1), datum (2), alarm (3), čas 2 (4), štoparica (5).
- Pritiskajte gumb B (3) za izbiro med različnimi načini.

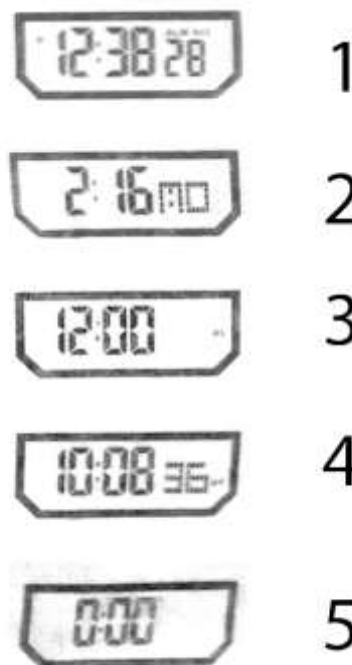

○ ČAS

- V meniju za čas pritisnite in pridržite gumb C vsaj 2 sekundi za nastavev časa.
- Sekunde bodo začele utripati. Pritisnite gumb B, da jih ponastavite na 00.
- Pritiskajte gumb C za menjavo nastavev med sekundami, minutami in urami. Uporabite gumb B za nastavev časa. Pridržite gumb B za hitrejše nastavljanje časa.
- Na koncu menija izberite način prikaza ure v 12 ali 24 urnem načinu.
- Ko končate z nastavljanjem časa pritisnite gumb C za nadaljevanje.

○ DATUM

- V meniju za datum pritisnite in pridržite gumb C vsaj 2 sekundi za nastavev datuma.
- Nastavite utripajoči element s pritiskanjem gumba B.
- Z gumbom C nadaljujete in shranite datum na koncu procesa.

○ ALARM

- V meniju za alarm pritisnite in pridržite gumb C vsaj 2 sekundi za nastavev alarma.
- Z gumbom B nastavite utripajoči element.
- Načini alarmov: SIG – kratek zvočni signal, ALM – alarm.
- Alarm bo zvonil 20 sekund, ko ura doseže nastavljen čas.

○ ČAS 2

- Čas 2 se nastavi ravno tako kot čas v enem izmed prejšnjih poglavij. Namen časa 2 je, da imamo lahko v uri shranjeni časovna pasova.

○ ŠTOPARICA

- Pritisnite gumb C za pričetek ali konec merjenja časa.
- Pritisnite in pridržite gumb C za ponastavitev štoparice.

○ NASTAVITEV URE (ŠTEVILČNICA)

- Nastavite uro s pritiskanjem gumba D. En pritisk bo čas prestavil za eno minuto naprej. Pritisnite in pridržite gumb D za hitrejše vrtenje številčnice. S ponovnim pritiskom na gumb D boste ustavili hitri način.

○ OSVETLITEV ZASLONA

- S pritiskom na gumb A osvetlite zaslon.
- Po pritisku na gumb bo lučka svetila 3 sekunde.


OPOZORILA

- Ne razstavlajte ali spreminjajte na kakršenkoli način.
- Ko se baterija izprazni, uro predajte urarju za zamenjavo baterije.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFMU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEU. Simbol OEEU je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEU). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.