

NAVODILA

BREŽIČNE 3D SLUŠALKE SOUNDWAVE

VSEBINA PAKETA

- Slušalke
- Polnilni kabel USB
- 3,5-milimetrski zvočni kabel
- Vrečka za shranjevanje

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Različica Bluetooth: 5.0
- Največji doseg: 10 m
- Zmogljivost baterije: 360 mAh
- Čas polnjenja: 2 h
- Čas pripravljenosti: 400 h
- Čas predvajanja: 20–24 h
- Frekvenca: 20 Hz–20 kHz
- Premer zvočnika: 40 mm
- Impedanca: 32 ohmov



UPORABA

Polnjenje slušalk

- En konec polnilnega kabla USB priključite na vrata za polnjenje slušalk, drugi konec pa na združljiv vir napajanja (npr. vrata USB, stenski adapter).
- Indikator LED na slušalkah bo zasvetil, kar pomeni, da se slušalke polnijo.
- Pred prvo uporabo pustite, da se slušalke polnijo 2 uri do polne napolnjenosti.

Vklop/izklop

- Če želite vklopiti slušalke, pritisnite gumb za vklop (srednji gumb) in ga držite približno 3 sekunde, dokler indikator LED ne začne utripati.
- Če želite slušalke izklopiti, ponovno pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb za vklop, dokler indikator LED ne ugasne.

Seznanjanje z napravo Bluetooth

- Omogočite funkcijo Bluetooth v napravi (npr. pametni telefon, računalnik, tablični računalnik).
- Vklopite slušalke. Samodejno se vklopi način seznanjanja, kar označuje rdeči indikator LED.
- Poiščite razpoložljive naprave Bluetooth in na seznamu izberite »T-WIRELESS«.
- Zasliali boste zvok, ki potrjuje povezavo.
- Če želite prekiniti povezavo Bluetooth, v nastavitvah naprave preprosto pozabite slušalke.

Nastavitev glasnosti in upravljanje predvajanja

- S pritiskom srednjega gumba lahko ustavite ali predvajate medije ter sprejmete ali zavrnete klice.
- Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite in pridržite gumb za zmanjšanje glasnosti –.
- Če želite povečati glasnost, pritisnite in pridržite gumb za povečanje glasnosti +.
- Če želite predvajati prejšnjo skladbo, pritisnite gumb za prejšnjo skladbo.
- Če želite predvajati naslednjo skladbo, pritisnite gumb za naslednjo skladbo.

Uporaba kartice TF ali 3,5-milimetrskega zvočnega kabla


- Naprava podpira pomnilniške kartice TF do 32 GB (ni priloženo).
- Kartico TF vstavite v režo za kartico TF na napravi.
- Za predvajanje medijev na kartici TF lahko uporabite gumb za upravljanje predvajanja.
- Priloženi 3,5-milimetrski zvočni kabel vstavite v vrata AUX na slušalkah. Drugi konec priključite v zeleno napravo za poslušanje. Ko slušalke vklopite, lahko poslušate glasbo prek 3,5-milimetrskega kabla.


VZDRŽEVANJE

- Slušalke očistite tako, da površino obrišete z mehko in suho krpo. Prepričajte se, da so slušalke izklopljene in izključene iz napajanja.

OPOZORILA

- Slušalk ne izpostavljajte vlagi ali vodi. Niso vodoodporne.
- Ne razstavljajte in ne spreminjajte izdelka na kakršenkoli način. Nepooblaščen spreminjanje izdelka lahko povzroči poškodbe slušalk ali nevarnost električnega udara.
- Slušalk ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, ki jih povzročajo neposredna sončna svetloba in viri toplote.
- Pazite, da vam slušalke ne padejo iz rok, in jih ne izpostavljajte udarcem, saj lahko to povzroči poškodbe.
- Ne poslušajte glasbe pri visoki glasnosti dlje časa. To lahko povzroči poškodbe sluha.

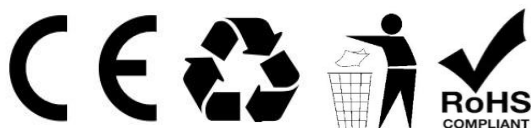

	<p>Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjen je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.</p>
---	--