

NAVODILA

PROFESIONALNI SET ZA GRAVIRANJE LESA IN SPAJKANJE BURNWELL

VSEBINA PAKETA

- Spajkalnik/orodje za žganje lesa
- Črpalka za odspajkanje
- Stojalo
- Skalpel
- Dodatno rezilo
- 5 × Spajkalne konice
- 28-delni set za spajkanje in žganje lesa
- Torbica

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Nazivna napetost: 220 V
- Nazivna moč: 60 W
- Razpon temperature: 200–450 °C
- Velikost torbice za shranjevanje: 15 × 26 cm



SESTAVNI DELI



1. Torbica za shranjevanje
2. Spajkalnik/orodje za žganje lesa
3. Črpalka za odspajkanje
4. Konicе za spajkanje/žganje lesa
5. Skalpel
6. Nadomestna rezila
7. Stojalo
8. Šablone

UPORABA

- Vključite napravo v električno vtičnico. Naprava se prižge samodejno. Uporabite priloženo stojalo, da naprava ne ožge vaše mize ali delovnega prostora.
- Zavrtite gumb na orodju, da izberete želeno temperaturo delovanja.

- Orodje uporabite za spajkanje ali žganje lesa. Uporaba je odvisna tudi od konice, ki jo izberete.
- Pri menjavi konice se najprej prepričajte, da je naprava izklopljena iz elektrike in hladna (naprava se samodejno ugasne, ko jo izklopite iz elektrike). Počakajte, da se naprava ohladi preden menjate konico! Neupoštevanje tega nasveta lahko privede do resnih poškodb.
- Odvijte kovinski del, ki drži konico.
- Zamenjajte konico z eno izmed nadomestnih konic (za uporabo konic iz 28-delnega seta jo morate najprej priviti na nastavek, ki je priložen) in jo pritrdite na orodje.

UPORABA ČRPALKE ZA ODSPAJKANJE

- Uporabite spajkalnik za utekočinite lote na elektronskih komponentah.
- Pritisnite na sprožilec črpalke dokler se ne zatakne.
- Konico prislonite blizu utekočinjenega lota in pritisnite na gumb na ročaju, da odstranite lot.
- Pripravljeno imejte primerno posodo za odvečno sredstvo za spajkanje.

MENJAVA REZILA NA SKALPELU


- Odvijte kovinski del, ki drži rezilo.
- Zamenjajte rezilo v zarezi.
- Privijte kovinski del nazaj.
- Ravnajte previdno, da se ne porežete; Rezilo je zelo ostro!

OPOZORILA

- Hranite opremo v priloženi torbici za shranjevanje.
- Po uporabi vedno izklopite iz elektrike in počakajte, da se spajkalnik ohladi preden ga shranite v torbico.
- Ne pustite brez nadzora kadar je vklopljeno v elektriko.
- Orodje se močno segreje in lahko povzroči vžig, če se uporablja neprevidno.
- Ne razstavljajte ali spreminjajte na kakršenkoli način.
- Uporabljajte le priložene nastavke.
- Previdno rokujte z orodjem. Nekateri deli se lahko močno segrejejo ali so zelo ostri. Velika možnost poškodbe.
- Ne izpostavlajte vodi ali vlagi.
- Držite stran od otrok in živali.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU, d. o. o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

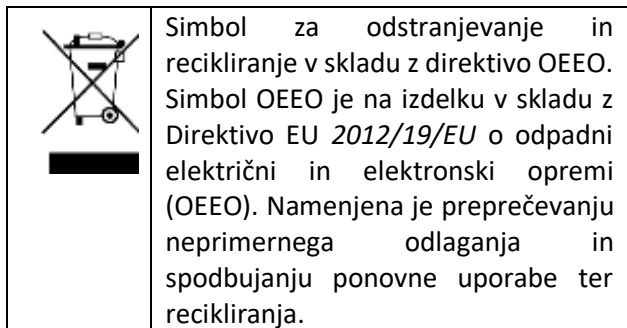

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Opadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.