

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

5D CARBON RAGASZTÓSZALAG

KOMPONENSEK

- Védő ragasztószalag
- Alapozó (Primer)

MŰSZAKI ADATOK

- Anyag típusa: gumi, műanyag
- Hosszúság: 2m
- Szélesség: 3cm / 5cm
- Szín: szénszál mintázat



ALKALMAZÁSI LÉPÉSEK

Szükséges eszközök:



- Védő ragasztószalag
- Alapozó (Primer)
- Olló vagy fogó
- Maszkírozó szalag
- Irószer
- Mérőszalag

1. lépés:

Mérje meg az autó felületét, amelyre a védőszalagot szeretné fel helyezni.



2. lépés:

Fontos, hogy a védőszalag felszerelése előtt alaposan tisztítsa meg a felhelyezési felületet. A

tisztítási folyamat eltávolítja a szennyeződések, olajokat és viaszt.



A mellékelt alapozóval készítse elő a műanyag felületet. A szalag fel helyezése előtt hagyja 5 percig megszáradni.

3. lépés:

Az egyenes telepítés érdekében használjon maszkolószalagot útmutatóként. A maszkolószalag első végét a helyezze a felület szélére, és óvatosan folytassa a felhelyezést a felület végéig. Az egyenes szélek elérése érdekében emelje fel a szalagot egy darabban és ragassza rá a felület széléig ill. végéig. (Megjegyzés: Ha a szalag fel helyezést folyamatosan fogja véghez vinni, az görbe vonalhoz vezethet.) Ha a szalagot át szeretné helyezni, emelje fel teljesen, és állítsa be a kívánt helyzetbe, amelyben fel szeretné helyezni. Ez a telepítés legnehezebb része, ezért lassan és türelmesen dolgozzon.



4. lépés:

Kezdje a védőszalag rögzítését úgy, hogy követi a maszkolószalagot. Mindaddig, amíg nem elégedett az elhelyezéssel ne nyomja le a szalagot a helyére. Feltétlenül emelje fel és vágja le a szalag végeit, mielőtt behelyezi őket a helyükre és leragasztja.




5. lépés:

A professzionális megjelenés érdekében vágja le a szalag széleit. Jelölje meg a vágás helyét egyenes széllel. Néhány felhasználó ezt a lépést már megteszi a folyamat elején.

6. lépés:

Használjon vonalzózt az egyenes vonalak létrehozásához. Kövesse a felület szögét. A szalag végeit vágja le ollóval vagy fogóval.

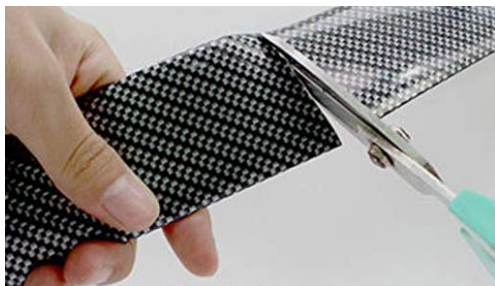

7. lépés:

Nyomja le erősen a védőszalagot a felületre, hogy a ragasztó teljes hosszában jól rátapadjon.

○ TELEPÍTÉSI FELTÉTELEK

Meleg időben való telepítési és eltávolítási tippek



A legjobb telepítési idő a 15°C feletti hőmérsékleten van. Minél melegebb, annál jobb, mivel a védőszalag rugalmasabb és melegen jobban tapad.

Ezenkívül könnyebb eltávolítani a védőszalagot, ha a külső hőmérséklet meleg. Az eltávolításhoz lassan húzza visszafelé - abban az esetben, ha a termék nem távolítandó le könnyen, hajszárítóval melegítse fel a terméket, vagy parkolja át a kocsiját közvetlen napfényre, hogy a szalagot felmelegítse.

Hideg éghajlatban való telepítési és eltávolítási tippek



A hideg hónapokban, amikor a külső hőmérséklet 15°C alatt van, a védőszalagot legjobb beltérben (fűtött helyiségben) telepíteni.

Tartsa a védőszalagot beltéren, amíg készen nem áll a használatra. 15 foknál alacsonyabb hőmérsékleten történő felszereléshez hajszárítót vagy melegítőt kell használnia a termék és / vagy a jármű felületének felegítéséhez.

Megjegyzés: A védőszalag merevebbé válik, amikor az időjárás hidegebb lehül, ezért az eltávolítás nehezebb lehet. A termék hajszárítóval történő felegítése megkönnyíti az eltávolítást. Egyszerre egy részt melegítsen fel.

FONTOS

- Ne használja a terméket lángforrások vagy gyúlékony anyagok közelében
- Tisztítsa meg a védőszalagot száraz ruhával
- Ne használjon súroló vagy agresszív tisztítószereket
- Az újrahasznosításhoz kövesse a hatályos környezetvédelmi előírásokat

GARANICA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logóinkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

