

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA SAMOCHODOWA

OPAKOWANIE ZAWIERA:

Bezprzewodowy uchwyt samochodowy

Uchwyt na kratkę nawiewu

Kabel USB



CECHY

Urządzenie to łąduje smartfony z wbudowanym ładowaniem bezprzewodowym.

Kompatybilne urządzenia:

- **Apple iPhone:** 8, 8 Plus, X
- **Samsung Galaxy:** Note 9, S9, S9+, Note 8, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note 5, S6, S6 Edge
- **Sony:** Xperia XZ3, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ2
- **LG:** G7 ThinQ, V30, G6 (US version only), G4 (optional), G3 (optional)
- **Nokia:** 8 Sirocco
- **Huawei:** Mate RS Porsche Design
- **Microsoft Lumia:** 1520, 1020, 930, 929, 928, 920
- **Google Nexus:** 4, 5, 6, 7 (2013)
- **BlackBerry:** Priv
- Smartfony (od 4 do 6,5 cala) z wbudowanym modułem ładowania bezprzewodowego (więcej informacji można uzyskać u producenta i/lub sprzedawcy Twojego smartfonu).

Jeśli Twój smartfon nie posiada wbudowanej funkcji ładowania bezprzewodowego, musisz zakupić oddzielnie bezprzewodowy odbiornik do ładowania.

Podłącz ładowarkę samochodową do ładowarki bezprzewodowej, używając kabel micro USB z opakowania. Następnie podłącz drugi koniec do portu USB, aby podłączyć urządzenie do źródła zasilania.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA




Odkręć śrubę uszczelniającą (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) z tyłu ładowarki i włóż regulator do przegubu kulowego (zdjęcie powyżej). Włóż kulę do gniazda z tyłu uchwytu i dokręć śrubę uszczelniającą (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).


Jeśli chcesz zmienić ustawienie uchwytu, delikatnie odkręć śrubę uszczelniającą i wyreguluj ją.

Włóż zaczepy mocujące do kratki nawiewu w samochodzie i naciśnij przełącznik (zdjęcie po prawej).

Podłącz bezprzewodowy uchwyt z mikro końcówką kabla USB.

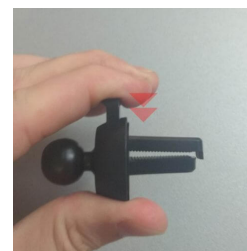

Po zainstalowaniu, podłącz ładowarkę za pomocą kabla USB. Podłącz mikro końcówkę kabla USB z tyłu uchwytu, a drugi koniec do portu USB, aby zasilić urządzenie.

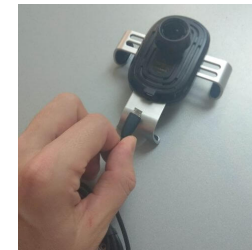

Teraz bezprzewodowa ładowarka samochodowa jest gotowa do użycia.

ŁADOWANIE



Otwórz szczęki chwytaka i umieść smartfon do urządzenia (przesuń go w dół; zdjęcie po lewej), wysuń wspornik stopy, aby ustawić centrum ładowania.

Uchwyt ładowarki bezprzewodowej powinien teraz trzymać telefon stabilnie.

Jeśli smartfon obsługuje ładowanie bezprzewodowe (lub podłączyłeś swojego smartfon do ładowarki bezprzewodowej), zaświeci się dioda LED po lewej stronie ładowarki, a smartfon powiadomi Cię, że urządzenie jest w trakcie ładowania.