

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ POWERSPIN

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ

- Εργαλείο περιστροφής
- Εύκαμπτος άξονας
- Βούρτσες άνθρακα για αντικατάσταση (2 ×)
- Κλειδί σφιγκτήρα
- Διαφανής οδηγός
- Αξεσουάρ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Σχέδιο σφιγκτήρα: Jacobs σφιγκτήρας
- Μέγεθος σφιγκτήρα: 0.6–6.5 χιλιοστά
- Χωρίς φορτίο RPM: 5000–28000
- Ελάχιστη ισχύς παραγωγής: 190 W
- Μέγιστη ισχύς παραγωγής: 400 W
- Εκτιμώμενη τάση εισόδου: 230 V
- Βάρος: 0.9 κιλά
- Μήκος καλωδίου ισχύος: 1.8 μέτρα
- Ρύθμιση 6-ταχυτήτων

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




1. Διαφανής οδηγός
2. Jacobs σφιγκτήρας με κλειδί πολλαπλών χειροτεχνιών
3. Μεταλλικό κάλυμμα
4. Κάλυμμα βούρτσας από άνθρακα
5. Τροχός ελέγχου ταχύτητας
6. ON/OFF διακόπτης
7. Ρυθμιζόμενο ψυγείο απαγωγής θερμότητας
8. Σφιγκτήρας κλειδιού
9. Εύκαμπτος άξονας

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ON / OFF ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έχει ρυθμιστεί στην χαμηλότερη ταχύτητα πριν το ενεργοποιήσετε.

Για να ξεκινήσετε το εργαλείο, πατήστε το κουμπί on/off στη θέση “I” ON. Για να σταματήσει, πατήστε το διακόπτη στη θέση “O” OFF.



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, όταν δουλεύετε με διαφορετικά υλικά, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του εργαλείου. Προτείνεται από 5000 έως 28000 r/λεπτό. Το εργαλείο έχει ένα ποικίλο έλεγχο ταχύτητας για ακριβή ρύθμιση της ταχύτητας. Ρυθμίστε το στην απαιτούμενη ταχύτητα για λειτουργία.

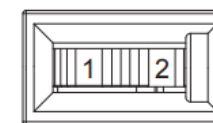

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε μία χαμηλή ταχύτητα όταν λειτουργείτε με ξύλο, πλαστικό και βαφές. Γενικώς, επιλέξτε υψηλότερες ταχύτητες για μικρά εργαλεία και χαμηλότερες ταχύτητες για μεγαλύτερα εργαλεία. Από το νούμερο “1” έως “6”, η ταχύτητα αντιστοιχεί από 5000 έως 28000 στροφές/λεπτό.

ΤΡΙΨΙΜΟ/ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ

Ενεργοποιήστε το εργαλείο μέχρι την μέγιστη ταχύτητα. Εφαρμόστε το εργαλείο στο αντικείμενο που θέλετε απαλά. Για να αποκτήσετε ένα καλό τελείωμα, μετακινήστε το προς τα αριστερά αργά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφαρμόστε λίγη πίεση στο εργαλείο. Η εκτεταμένη πίεση θα προκαλέσει μόνο ένα φτωχό τελείωμα και θα κουράσει τον κινητήρα.

ΚΡΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Για επεξεργασία και χάραγμα, κρατήστε το εργαλείο σαν στυλό. Προσέξτε να μην καλύπτετε τις εσοχές εξαερισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο θα θερμανθεί κατά τη διάρκεια φυσιολογικής λειτουργίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ

Τα HSS τρυπάνια συστροφών χρησιμοποιούνται για να κόψουν διαμέσου όλων των τύπων χάλυβα και σύνθετου χάλυβα.


ΒΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΑΠΟ ΤΣΟΧΑ

Μετά τη σύνδεση του τροχού από τσόχα στο βιδωτό τρυπάνι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βαφή για πλαστικά, μέταλλα, χάλυβα, κοσμήματα και μικρά μέρη με βαμμένες ενώσεις, το οποίο θα προσδώσει περισσότερη λάμψη στις επιφάνειες αυτών των υλικών. Για καλύτερα αποτελέσματα, η βαφή των εξαρτημάτων μπορεί να γίνει σε ταχύτητες όχι μεγαλύτερες από τη μέση.

ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ο πίνακας παρακάτω έχει μία λίστα με τις περιγραφές, την ταχύτητα και το πεδίο εφαρμογής της χρήσης για μερικά από τα μικρότερα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το εργαλείο ανά κατηγορία. Για να επιτύχετε την καλύτερη απόδοση του εργαλείου, προτείνεται να το διαβάσετε πριν τη λειτουργία του. Η αποτυχία στην προσαρμογή σε αυτό μπορεί να προκαλέσει αποτυχία για τα εξαρτήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΝΤΑ να φοράτε προστασία στα μάτια. Εισάγετε τον άξονα ΠΛΗΡΩΣ μέσα στον σφιγκτήρα. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ μέχρι τις ταχύτητες που αναφέρονται παρακάτω.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
	Άκρα μύλου Ποικίλα στυλ κεφαλής, σε άξονες	Πλήρης ταχύτητα 28000 στρ/λεπτό	μέταλλο, μαλακός χάλυβας
	Άκρα διαμαντιού Ποικίλα στυλ κεφαλής	Πλήρης ταχύτητα 28000 στρ/λεπτό	ξύλο, πλαστικό, χαλκός, ψευδάργυρος, νικέλιο, μαλακός χάλυβας

	Τροχοί μαλλιού Στηρίζονται σε βιδωτό τρυπάνι	Μισή ταχύτητα 14000 στρ/λεπτό	μέταλλο, μαλακός χάλυβας
	Τροχοί λείανσης/κοπής Στηρίζονται σε εξάρτημα τροχού κοπής. Σημείωση: ΜΗΝ σφίξετε πολύ τη βίδα	Μισή ταχύτητα 14000 στρ/λεπτό	μέταλλο, μαλακός χάλυβας, ξύλο
	Ρολό λείανσης Στηρίζεται σε βάση για τροχό από καουτσούκ	Πλήρης ταχύτητα 28000 στρ/λεπτό	μέταλλο, μαλακός χάλυβας

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ



1 **2** **3** **4**

1. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί το Jacobs σφιγκτήρα με κλειδί πολλαπλών χειροτεχνιών.
2. Χαλαρώστε το άνοιγμα του στομίου του σφιγκτήρα με το περιεχόμενο κλειδί σφιγκτήρα.
3. Εισάγετε πλήρως το εξάρτημα του εργαλείου μέσα στον σφιγκτήρα και σφίξτε τον σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας το κλειδί.


4. Βεβαιωθείτε ότι το εισαγόμενο εξάρτημα έχει μπει στο κέντρο και δεν είναι χαλαρό.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην λυγίζετε τον εύκαμπτο άξονα με ακτίνα λιγότερη από 152χιλιοστά όταν το λειτουργείτε.

Πάντα να αποθηκεύετε τον εύκαμπτο άξονα προσεκτικά για να αποφύγετε απότομες στροφές όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

1. Χαλαρώστε το άνοιγμα στο στόμιο του σφικτήρα με το περιεχόμενο κλειδί του σφικτήρα.
2. Εισάγετε πλήρως τον εσωτερικό άξονα του εύκαμπτου άξονα μέσα στον σφικτήρα.
3. Σφίξτε τα σαγόνια του σφικτήρα χρησιμοποιώντας τον σφικτήρα.
4. Περιστρέψτε το δακτύλιο του εύκαμπτου άξονα μέχρι η οπή πάνω στον άξονα να ευθυγραμμιστεί με την οπή (f) στο κολάρο του εύκαμπτου άξονα. Εισάγετε τον πυρό ασφαλείας για να κλειδώσετε τον εσωτερικό άξονα και έπειτα ξεβιδώστε αριστερόστροφα το παξιμάδι δακτύλιο με ένα γαλλικό κλειδί.

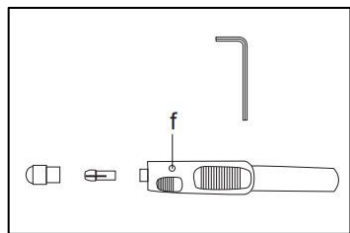

5. Εφαρμόστε το εξάρτημα στην υποδοχή της ατράκτου του εύκαμπτου άξονα μέσω του δακτυλίου. Κρατήστε τον πυρό ασφαλείας για να κλειδώσετε τον εσωτερικό άξονα και σφίξτε το παξιμάδι δακτύλιο με ένα κλειδί.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Σφίξτε πλήρως το παξιμάδι δακτύλιο πριν από τη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθήσετε να χαλαρώσετε ή να σφίξετε το δακτύλιο χωρίς να κλειδώσετε τον άξονα, όπως φαίνεται παραπάνω. Αυτό θα οδηγήσει σε φθορά του εύκαμπτου άξονα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

Οι βούρτσες άνθρακα πρέπει να ελέγχονται σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν δύο βούρτσες στο εργαλείο και πρέπει να αντικαθιστώνται σε ζευγάρια. Αφαιρέστε τα στηρίγματα των βουρτσών άνθρακα με το κλειδί και ελέγξτε τις βούρτσες. Εάν το μήκος της βούρτσες είναι λιγότερο από 6 χιλιοστά, αντικαταστήστε και τις δύο βούρτσες. Αφήστε το εργαλείο να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για 15 λεπτά.

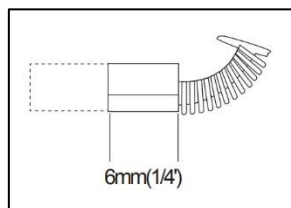

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό τύπο των βουρτσών άνθρακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση του εργαλείου με φθαρμένες βούρτσες θα φθείρει μόνιμα τη μηχανή.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

- Δεν υπάρχουν μέρη σε αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο, που να επισκευάζονται από τον πελάτη.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Πάντα να αποθηκεύετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε ξηρό μέρος.
- Κρατήστε τις εσοχές του εξαερισμού του κινητήρα καθαρές. Κρατήστε όλα τα χειριστήρια λειτουργίας καθαρά από σκόνη.
- Περιστασιακά μπορεί να δείτε σπινθήρες μέσα από τις σχισμές εξαερισμού. Είναι φυσιολογικό και δεν καταστρέφει το ηλεκτρικό σας εργαλείο.
- Εάν το καλώδιο ισχύος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο υπηρεσιών του, ή παρομοίως εξουσιοδοτημένο άτομο για αποφυγή κινδύνου.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Εάν δεν ξεκινάει το ηλεκτρικό σας εργαλείο, ελέγξτε το βύσμα στην κεντρική παροχή πρώτα.
- Εάν το ηλεκτρικό σας εργαλείο αργεί να λειτουργήσει, ελέγξτε το εργαλείο ταχύτητας και τον τύπο εξαρτήματος.
- Εάν ένα σφάλμα δεν μπορεί να διορθωθεί, επιστρέψτε το εργαλείο σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Κρατήστε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και τακτοποιημένο.
- Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρίσκοντες μακριά όσο χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία.

- Χρησιμοποιήστε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Πάντα να φοράτε προστασία στα μάτια.
- Μην φοράτε φαρδιά-χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά σας και τα ρούχα σας μακριά από κινούμενα μέρη.
- Κρατήστε το εργαλείο μακριά από παιδιά, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες.

ΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κρατήστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Τα άτομα με φυσική ή πνευματική αναπηρία δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή και τα εξαρτήματά της, χωρίς επιτήρηση.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό, να καθαρίζουν ή να το λειτουργούν είτε το εργαλείο είτε τα εξαρτήματά του.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο άκρα που ταιριάζουν στο σύστημα συγκράτησης του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει μετά από την χρήση και πριν από την αποθήκευσή του.
- Πάντα να περιμένετε όλα τα κινούμενα μέρη να έλθουν σε ακινησία μετά την λειτουργία του εργαλείου.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες. Μπορείτε να την απαιτήσετε από την DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Σλοβενία, για αντικατάσταση προϊόντος ή για επιστροφή των χρημάτων σας. Στείλτε μας τον αριθμό της παραγγελίας σας και την ημερομηνία

της αγοράς σας στο email (ηλεκτρονική διεύθυνση), η οποία είναι διαθέσιμη, πατώντας πάνω στο λογότυπό μας στην κάτω δεξιά γωνία. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής για 24 μήνες από την αγορά.



	Σύμβολο απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το σύμβολο ΑΗΗΕ είναι συνημμένο πάνω στο προϊόν, σε συμφωνία με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/EU σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αποσκοπεί στην αποτροπή της ακατάλληλης απόρριψης αυτού του προϊόντος και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.
--	--