

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FITFRIEND OKOS PÁNT

KOMPONENSEK

- Okos karpánt
- Használati utasítás


MŰSZAKI ADATOK

- A termék mérete: 43 * 18 * 10mm
- Övméret: 245 * 20 * 12,8 mm
- Szíj anyag: TP
- Szín: fekete, lila, kék, piros, zöld
- Kijelző: 24,4 mm
- Akkumulátor kapacitás: 90mAh
- Töltési idő: kb. 1-1,5 óra
- Készenléti állapot: Rendszeres használat során körülbelül 5-7 napig
- Vezeték nélküli távolság: 5-10 m
- Üzemi hőmérséklet: 10 ° C - 50 ° C
- Akkumulátor típusa: Lítium-polimer
- Rendszerkompatibilitás: Android és iOS telefonok
- Operációs rendszer igényei: Android 4.4 és újabb, iOS 8.0 vagy újabb
- Bluetooth: 4.0
- Adattárolás: 7 nap mozgási adatok szinkronizálása

- Alkalmazással kompatibilis nyelvek: angol, japán, török, spanyol, kínai, német, orosz, finn, arab, francia, maláj, indonéz, koreai, portugál
- Nyelvi támogatás a hírek tartalmához: angol, kínai

HASZNÁLAT

Legjobb, ha a pántot a bal kezén az ulnar styloid után viseli, és kedv szerint állítja be a lyukak segítségével.

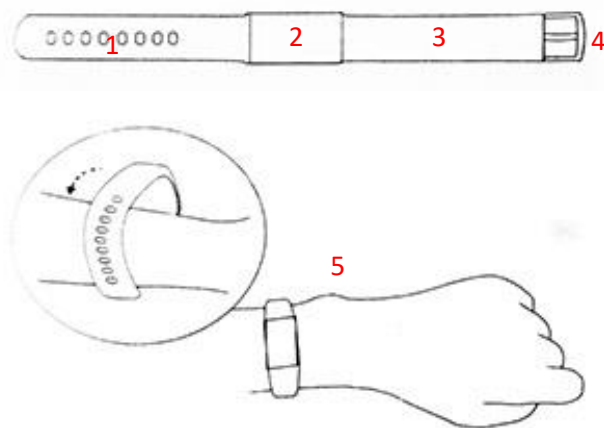


- (1) Beállítási lyukak
- (2) Burkolat
- (3) Pánt
- (4) Csat
- (5) Ulnar styloid

○ A PÁNT TÖLTÉSE

Kérjük, győződjön meg arról, hogy az elem töltöttségi szintje normális az első használat során. Az alacsony elem tartalom automatikusan leállítja a pántot, és fel kell tölteni ahhoz, hogy bekapcsoljon.

Töltés folyamata:

Kérjük, húzza ki a burkolatot a pántból. Helyezze be a megfelelő oldalt a megfelelő USB interfészbe.

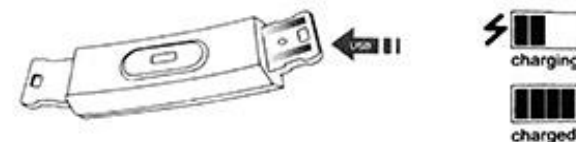

○ HASZNÁLAT

On/Off:


1. A kikapcsolás állapotában a funkciógomb hosszú érintése (3 másodperc felett) a készülék rezgéssel történő indításához.
2. A bekapcsolás állapotában a funkciógomb hosszú érintése (3 másodperc felett), hogy belépjen a leállítási interfészbe, és válassza az OFF lehetőséget. A rendszer kikapcsol, ha 5 másodpercig nem nyom meg más funkciót.

Művelet:

1. Röviden érintse meg a funkciógombot a képernyő megvilágításához, vagy a kijelző oldalának bekapcsolási állapotba kapcsolásához.
2. Az 5-ös műveletek alapértelmezés szerint nem kapcsolják ki a képernyőt.
3. A rendszer automatikusan elkezd mért pulzusszámot, amikor a szívritmus-interfészre vált, és 5 másodpercen belül kikapcsolja a képernyőt, miután az eredmény megjelenik.

○ AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE A TELEFONRA

Szkennelje be a következő QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazás boltba a „Yoho Sports” letöltéséhez és telepítéséhez.

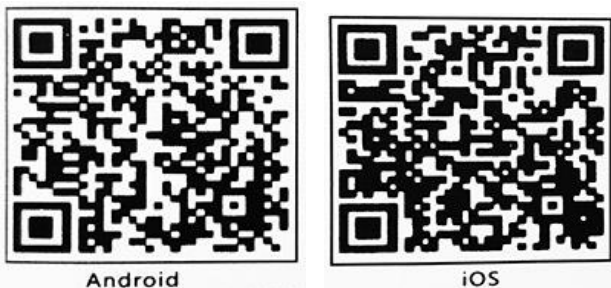

Rendszerkövetelmények: Android 4.4 vagy újabb, iOS 8 vagy újabb, telefon, amely támogatja a Bluetooth 4.0-at.

HOGYAN CSATLAKOZZAK?

1. Nyissa meg az alkalmazást. Kattintson a beállítások ikonra
2. Válassza a My device lehetőséget
3. Húzza lefelé a készüléket
4. Kattintson a csatlakozáshoz

A csatlakozás után az alkalmazás automatikusan emlékezni fog a Bluetooth-címre. Miután megnyitotta, az alkalmazás automatikusan megkeresi és csatlakozik a pánthoz

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az alkalmazásnak engedélyezett-e a háttérben futás.

FŐ ALKALMAZÁSI FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

Személyi adatok

Kérjük, először állítsa be a személyes adatait.

Settings -> Personal Settings

Módosítsa a nemét, életkorát, magasságát és súlyát.

Állítsa be a tevékenység és az alvás célját, így figyelemmel kísérheti azt.

Értesítések

Bejövő hívás: A rezgés és név vagy szám megjelenítése (csak akkor jelenik meg, ha a névjegyek között szerepel, másként csak a szám jelenik meg.)

Üzenet: A rezgés és név vagy szám megjelenítése (csak akkor jelenik meg, ha a névjegyek között szerepel, másként csak a szám jelenik meg.)

Egyéb értesítések: vibrálás, ha vannak Facebook, Instagram, messenger, vagy egyéb értesítései vannak.

Túlzott ülés: Rezgés és ikon megjelenítése, amikor a személyes adatokban meghatározott időszakonkénti aktivitás hiányzik.

Rezgés: Kapcsolja be / ki, hogy engedélyezze / tiltsa a vibrációs funkciót az értesítésre.

Okos riasztó

Legfeljebb 3 riasztás felhasználóbarát vibrációval. Offline ébresztőóra támogatása

A pánt megjelenítése

A gomb megnyomásakor válassza ki a megjelenítési felületet.

Rendellenes lekapcsolás

Rezgés és ikon megjelenítése, ha a pánt rendellenesen csatlakozik.

Pánt keresése

Kattintson a „Find band” lehetőségre; és a pánt rezegni fog, ha csatlakoztatva van a telefonhoz.

Egy rázás és kész a selfie!

Írja be a felületet és rázza meg a sávot. A telefon a 3 másodperces visszaszámlálás után készíti el a képet.

SZIMBÓLUMOK LEÍRÁS

- Óra interfész

A Bluetooth ikon azt jelzi, hogy a telefon sikeresen csatlakozott a pánthoz. Az idő automatikusan a telefonra szinkronizálás után kalibrálódik.

- Lépések

Viseljen a pántot, hogy minden ellenőrizze a megtett lépéseket.

- Kalória interfész

Rögzítse az elégetett kalóriákat mozgás alatt.

- Pulzusmérés

A pánt a pulzusmérést a pulzusmérés interfészre váltás után kezdi meg. Ennek a lehetőségnek szüksége van a frekvencia-érzékelőre.

- Alvás mód

Alvás közben a pánt automatikusan figyelemmel kíséri, hogy mennyi ideig és milyen mélyen alszik.

FONTOS

Miért nincs figyelmeztetés a csatlakozás után?

Android felhasználók: Győződjön meg róla, hogy a pánt csatlakozott-e a telefonhoz. Nyissa meg a jogosultságokat a telefonon, és hagyja, hogy a háttérben futó bejövő hívásokhoz, üzenetekhez és névjegyekhez hozzáférjen. Ha további biztonsági alkalmazások vannak telepítve, adja hozzá a Yoho Sports megbízhatósági listához.

iOS felhasználók: Nincs értesítés akkor sem, ha a telefon csatlakoztatva van. Kérjük, indítsa újra a telefont, és csatlakoztassa újra. Ezután kattintson a BT csatlakoztatás és keresés gombra.

- Csatlakoztassa a pántot az adatok szinkronizálásához.
- Ha fel kell töltenie a pántot távolítsa el a burkolatot, és helyezze be egy USB töltőbe.
- Ne tegye ki a pántot nagy nedvességnek vagy rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
- Ha a pánt összeomlik, ellenőrizze, hogy a telefonok memóriája elegendő-e, és zárja be a szolgáltatást, vagy indítsa újra a telefont, és próbálja újra.

A jótállás 12 hónapig érvényes, és azt az eladónak (a továbbiakban), a jobb alsó sarokban található elérhetőségeken keresztül, a jótállási igény benyújtására, a vásárlás számának és dátumának elküldésére alkalmazhatja.



	<p>WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási szimbólum. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló EU 2012/19 / EU irányelvnek megfelelően a WEEE szimbólum csatlakozik a termékhez. Célja, hogy megakadályozza a termék helytelen megsemmisítését, és elősegítse az újrafelhasználást és az újrafeldolgozást.</p>
--	---

GARANCIA