

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

CEAS INTELIGENT VENUS

COMPONENTE

- Ceas inteligent Venus
- Cablu de încărcare USB
- Curea de ceas
- Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Ecran: Afișaj 1.3" TFT-LCD de înaltă rezoluție
- Culori: roz, alb, negru
- Rezistent la apă conform standardului: IP67
- Încărcare: USB DC 5V (curent continuu)
- Capacitatea bateriei: 180 mAh
- Timp de încărcare: aproximativ 2 ore
- Timp de standby (modul de așteptare): până la 5-7 zile
- Greutate: 141 g
- Compatibil cu sistemele de operare: iOS, Android
- Versiunea Bluetooth: 4.0
- Materiale: aliaj de zinc, ABS, silicagel
- Limbi suportate: japoneză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă, chineză simplificată, chineză tradițională, engleză
- Limba meniului: engleză



CARACTERISTICI



- (1) Afișaj LCD
- (2) Buton tactil (zona de control tactil)
- (3) Clemă de încărcare

FUNCȚII

Pornire: Când ceasul inteligent este oprit, atingeți și mențineți degetul pe butonul tactil timp de 3 secunde pentru a porni ceasul și a afișa interfața principală.

Buton tactil: Atingeți butonul tactil o dată pentru a comuta la următoarea interfață a ecranului, dacă interfața curentă are un sub-meniu, apăsați lung butonul tactil timp de 3 secunde pentru a intra în acest meniu.

Oprire: Atingeți butonul tactil o dată pentru a comuta la interfața „Setări”. Atingeți butonul tactil timp de 3 secunde pentru a intra în interfața sub meniului și atingeți din nou butonul tactil pentru a deschide meniul de oprire a ceasului. În meniul de oprire – atingeți și țineți degetul pe butonul tactil timp de 3 secunde pentru a opri ceasul.

UTILIZAREA PRODUSULUI

○ DESCARCAREA APLICAȚIEI

Când utilizați acest dispozitiv, trebuie să descărcați aplicația și să împerecheați ceasul (conexiune Bluetooth) cu telefonul dvs. pentru a sincroniza informațiile despre ora curentă.

Metoda de descărcare 1: Găsiți și descărcați aplicația „Walkfit” (creată de ISO System Phone) în magazinul Google Play sau App Store de la Apple.

Metoda de descărcare 2: Puteți scana codul QR pentru a descărca aplicația.



Metoda de descărcare 3: Alegeți interfața „Other Functions” (alte funcții) la sfârșitul meniului și țineți degetul pe butonul tactil timp de 3 secunde pentru a intra în interfața secundară. Pe afișajul ceasului va apărea un cod QR pe care trebuie să îl scanați cu ajutorul telefonului dvs.

Notă: Cerințele minime de sistem pentru utilizarea ceasului cu telefonul dvs.: Android 4.4 sau o versiune mai nouă (telefon Android), iOS 8.2 sau o versiune mai nouă (telefon Apple), temporar nu este compatibil cu alte sisteme de operare. Versiunea Bluetooth 4.0 sau o versiune mai nouă.

Conectarea aplicației:

1. Deschideți aplicația descărcare și instalată „Walkfit”.
2. Selectați „Start scanning” (start scanare)
3. Lansați scanarea dispozitivelor Bluetooth pe telefonul dvs. și selectați ceasul inteligent în lista cu dispozitive. (notă: Numele dispozitivului poate fi găsit în meniul de oprire a ceasului inteligent)
4. Confirmați conexiunea reușită.

Deconectarea din aplicație:

1. În meniul aplicației, faceți clic pe opțiunea „setări” pentru a intra în interfața de setări.
2. Faceți clic pe „Remove device”(eliminați dispozitivul) din partea de jos a interfeței pentru a elimina ceasul inteligent din aplicație.

○ INTERFAȚĂ THEME SELECTION (SELECTAREA TEMEI)

Pentru a alege tema interfeței, utilizați una dintre următoarele metode:

Metoda 1: Atingeți și mențineți degetul pe butonul tactil timp de 3 secunde în interfața principală pentru a selecta tema. Puteți selecta una din 3 teme disponibile.

Metoda 2: În interfața de sistem, găsiți modul temă, atingeți lung butonul tactil pentru a comuta între diferite teme.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR PRINCIPALE

Date despre activitatea sportivă



Ceasul inteligent înregistrează zilnic informații despre distanța parcursă, calorii consumate, numărul de pași și le salvează în aplicație.

Somn



Noaptea, ceasul inteligent monitorizează în timp real calitatea somnului și afișează durata somnului. Puteți verifica detaliile privind calitatea somnului în aplicație. Datele sunt înregistrate și salvate pentru o perioadă lungă de timp.

Ritm cardiac



Atingeți lung interfața de măsurare a ritmului cardiac pentru a măsura ritmul cardiac, așteptați sfârșitul măsurării pentru a afișa valoarea frecvenței cardiace și încărcați datele afișate în aplicație pentru analize suplimentare.

Tensiune arteriala



Atingeți lung interfața de măsurare a tensiunii arteriale pentru a măsura tensiunea arterială, așteptați sfârșitul măsurătorii pentru a afișa valorile tensiunii arteriale (tensiunea arterială sistolică/tensiunea arteriala diastolica) și încărcați datele afișate în aplicație pentru analize suplimentare.

Mesaje



După ce funcția de afișare a notificărilor de tip Push este activată în aplicație, ceasul inteligent poate afișa mesajele primite pe telefon în timp real. Ceasul poate salva ultimele 3 mesaje primite.

Notificări apeluri



După ce funcția de notificare despre apeluri este activată în aplicație, ceasul inteligent va vibra pentru a vă avertiza despre un apel primit.

Controlul camerei



După activarea funcției de control a camerei în aplicație și activarea permisiunilor relevante, puteți declanșa camera telefonului de la distanță, atingând lung butonul tactil în interfața de control a camerei.

Modul sport



Atingeți lung butonul tactil pentru a intra în modul sport. Atingeți lung timp de 3 secunde pentru a intra în modul sport ales.

Meniu pentru setări



Atingeți lung butonul tactil în această interfață pentru a intra în meniul de selectare a funcțiilor suplimentare, care include reglarea luminozității, modul silențios, resetarea ceasului la setările implicite, oprirea ceasului etc.

Resetare



Atingeți lung butonul tactil în această interfață pentru a reseta ceasul la setările implicite.

Modul Nu deranjați



Atingeți lung butonul tactil în această interfață pentru a porni/opri modul „Nu deranjați”.

Ajustarea luminozității



Atingeți lung butonul tactil în această interfață pentru a intra în modul de ajustare a luminozității, selectați nivelul de luminozitate și atingeți butonul tactil pentru a confirma și pentru a reveni la interfața anterioară.

Oprire



Interfața de oprire poate fi utilizată pentru a vizualiza numele Bluetooth și numărul de versiune al dispozitivului. În meniul de oprire – atingeți lung butonul tactil (timp de 3 secunde) pentru a opri ceasul.

Găsirea telefonului



Atunci când ceasul este conectat la telefon prin conexiune Bluetooth, alegeți interfața „Lookup” (găsirea telefonului) și atingeți lung butonul tactil. Telefonul va emite un semnal sonor astfel încât să îl puteți găsi cu ușurință.

Cod QR




Puteti scana codul QR cu telefonul dvs. pentru a instala aplicația „Walkfit”.

ÎNCĂRCAREA CEASULUI INTELIGENT

Atunci când utilizați acest ceas pentru prima dată verificați dacă bateria este descărcată sau dacă este epuizată, și încărcați bateria dacă este necesar. Acest ceas inteligent folosește o clemă cu intrare USB pentru încărcare. Aliniați cei 2 pini de pe clemă de încărcare cu unitatea de încărcare a ceasului inteligent pentru a încărca bateria.

Tensiunea de intrare trebuie să fie 5V/1A sau 5V/2A. Când începe încărcarea, indicatorul luminos al dispozitivului clipește, iar interfața principală arată starea de încărcare.

Metoda de încărcare este ilustrată mai jos:

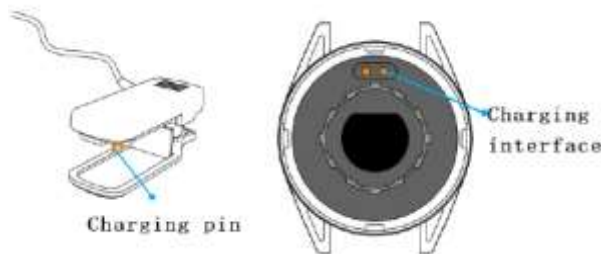

SFATURI DE UTILIZARE

- Din cauza temperaturii ridicate a apei în timp ce faceți baie, vaporii de apă pot intra cu ușurință în dispozitiv și deteriora placa de circuit. Este strict interzisă expunerea produsul la substanțe precum, solvenți, diluanți, acizi puternici, substanțe alcaline, și alte substanțe chimice, care ar putea

cauza coroziunea și deteriorarea echipamentului.

- Nu expuneți ceasul inteligent la câmpuri magnetice puternice.
- Eliminați ambalajele, bateriile și produsele electronice în conformitate cu regulamentul local pentru eliminare și reciclare.
- Din cauza restricțiilor impuse de platforma Android, atunci când Walkfit rulează aplicația în fundal există riscul ca apelurile primite, notificările de mesaj, și funcțiile GPS să nu funcționeze corect. Protecția împotriva consumului excesiv de energie și privilegiile sistemului de auto-pornire trebuie să fie activate.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Nu puteți găsi ceasul inteligent în lista cu dispozitive Bluetooth?
 - Vă rugăm să verificați dacă ceasul este încărcat. Atunci când bateria ceasului este aproape descărcată semnalul Bluetooth este mult mai slab.
 - Vă rugăm să verificați dacă telefonul dvs. are funcția Bluetooth pornită și să vă asigurați că distanța dintre ceas și telefon nu depășește 5 metri.
 - Vă rugăm să dezactivați și apoi să activați din nou funcția Bluetooth a telefonului dvs. în cazul în care încercare de conectare a ceasului a eșuat.
2. De ce nu pot primi un apel sau o notificare?
 - Unele telefoane vor opri forțat aplicația atunci când aceasta rulează

în fundal. Vă rugăm să includeți aplicația pe lista de excepții în sistemul telefonului dvs.

- Verificați în aplicație dacă ați activat funcția de afișare a notificărilor de tip Push. Dacă funcția de afișare a notificărilor de tip Push este oprită, vă rugăm să activați această funcție și permisiunile aferente.

ÎNTREȚINERE

- Curățați ceasul inteligent în mod regulat, în special partea inferioară și păstrați-l la uscat.
- Strângeți cureaua ceasului astfel încât să vă fie confortabil să îl purtați și să permită circulația liberă a aerului.
- Nu este recomandată utilizarea excesivă a produselor de îngrijire a pielii pe încheietura mâinii atunci când purtați acest ceas inteligent.
- Vă rugăm să încetați purtarea ceasului în caz de reacție alergică la nivelul pielii sau orice alt disconfort.

IMPORTANT

- Nu expuneți ceasul la surse de flacără deschisă sau căldură excesivă.
- Păstrați acest produs și accesoriile incluse departe de copiii mici pentru a evita orice accident.
- Numai producătorul sau o persoană autorizată poate repara acest produs. Dezasamblarea sau repararea fără autorizație a produsului poate aduce daune produsului și poate pune în pericol


sănătatea utilizatorului, de asemenea acest lucru va anula garanția.

- Eficiența energetică a bateriei încorporate (timpul de așteptare și timpul de utilizare) variază în funcție de modul în care este utilizat acest produs.
- Senzorul de ritm cardiac trebuie să fie în contact permanent cu pielea atunci când se măsoară frecvența cardiacă. Expunerea senzorului de monitorizare a ritmului cardiac la lumină în cazul în care cureaua ceasului nu este strânsă suficient pe încheietura mâinii poate duce la măsurători inexacte. Nu vă uitați la lumina verde (raza laser) emisă de senzor. Acest lucru poate provoca iritarea ochilor.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
---	--