

## NAVODILA

### PAMETNA URA VENUS

#### VSEBINA PAKETA

- Pametna ura Venus
- USB polnilni kabel
- Pašček
- Navodila za uporabo

#### TEHNIČNE LASTNOSTI

- Zaslona: 1.3" TFT-LCD z visoke ločljivosti
- Barva: roza, bela, črna
- Odpornost pred vdorom delcev: IP67
- Polnjenje: USB DC 5 V
- Zmogljivost baterije: 180 mAh
- Čas polnjenja: približno 2 h
- Čas pripravljenosti: 5–7 dni
- Teža: 141 g
- Podpora in združljivost: iOS, Android
- Bluetooth različica: 4.0
- Material: cinkova zlitina, ABS, silikon
- Podprti jeziki: japonski, francoski, nemški, italijanski, španski, portugalski, ruski, kitajski (poenostavljeni in tradicionalni), angleški
- Jezik menija: angleščina



#### SESTAVNI DELI



- (1) Zaslona
- (2) Gumb na dotik
- (3) USB polnilni kabel

#### GLAVNE FUNKCIJE

**Vklop:** Pritisnite in pridržite gumb na dotik 3 sekunde, da zaženete uro ter prikažete glavni vmesnik.

**Uporaba gumba:** Enkrat pritisnite gumb na dotik za menjavo vmesnika. Za vstop v podmenije različnih vmesnikov pritisnite in pridržite gumb na dotik 3 sekunde.

**Izklop:** Na zaslonu z nastavitvami (*settings*) pritisnite in pridržite gumb na dotik 3 sekunde, za vstop v podmeni. Ponoven pritisk na gumb prikaže zaslon za izklop – pritisnite in pridržite gumb 3 sekunde za izklop pametne ure.

#### UPORABA URE

##### ○ PRENOS APLIKACIJE

Za uporabo naprave je potrebno prenesti mobilno aplikacijo in napravo povezati s telefonom za sinhronizacijo časa in ostalih podatkov.

**Način prenosa 1:** V trgovini Google Play ali Apple App Store poiščite in prenesite aplikacijo 'Walkfit' (razvijalec: ISO System Phone).

**Način prenosa 2:** Prenesite aplikacijo tako, da odčitate spodnjo QR kodo.



**Način prenosa 3:** Na pametni uri poiščite zaslon 'Other functions' ter pritisnite in pridržite gumb na dotik 3 sekunde za vstop v podmeni. Ponoven pritisk na gumb prikaže zgornjo QR kodo, ki jo lahko odčitate s telefonom za prenos aplikacije.

**Opomba:** Sistemske zahteve aplikacije: različica Android 4.4 ali novejša (Android pametni telefon), iOS 8.2 ali novejši (Apple telefon). Aplikacija začasno ni združljiva z ostalimi različicami. Bluetooth različica 4.0 ali novejša.

**Povezava naprave z aplikacijo:**

1. Odprite nameščeno aplikacijo 'Walkfit'.
2. Izberite možnost 'Start scanning'.

3. Med prikazanimi Bluetooth napravami izberite pametno uro Venus (ime naprave lahko najdete v urinem zaslonu za izklop)
4. Potrdite uspešno povezavo naprave.

#### Odstranjevanje naprave iz aplikacije:

1. V meniju aplikacije izberite možnost 'settings' za vstop v nastavitve aplikacije.
2. Pritisnite na gumb 'Remove device' na dnu zaslona, da aplikacija pozabi vašo napravo.

#### ○ IZBIRA TEME VMESNIKA

Uporabite eno izmed spodnjih metod za izbiro teme vmesnika:

**Metoda 1:** Za izbiro teme na glavnem zaslonu pritisnite in pridržite gumb na dotik 3 sekunde. Na voljo so 3 teme.

**Metoda 2:** V sistemskem vmesniku poiščite način za izbiro teme. Pritisnite in pridržite gumb na dotik, da izberete temo.

### OPIS GLAVNIH FUNKCIJ

#### Podatki o športu



Pametna ura beleži dnevno kilometrino, porabljene kalorije, prehojene korake, ter jih posreduje aplikaciji.

#### Spanje



Ura ponoči sproti spremlja kvaliteto vašega spanca in prikaže dolžino spanca. Podatke o spanju lahko preverite v mobilni aplikaciji kjer se podatki o spanju hranijo dlje časa.

#### Srčni utrip



Na vmesniku za srčni utrip pritisnite in pridržite gumb na dotik za meritev srčnega utripa. Počakajte na konec meritve, da se pokaže vaš srčni utrip in ga naložite na aplikacijo za nadaljnjo analizo.

#### Krvni tlak



Na vmesniku za krvni tlak pritisnite in pridržite gumb na dotik za meritev krvnega tlaka. Počakajte na konec meritve, da se pokaže vaš krvni tlak (sistolični/diastolični krvni tlak) in ga naložite na aplikacijo za nadaljnjo analizo.

#### Sporočila



V aplikaciji omogočite potisna obvestila, da lahko pametna ura prejema sporočila s telefona. Na pametni uri se hranijo zadnja tri sporočila.

#### Opomnik za klic



Če v aplikaciji omogočite možnost za opomnik za klic, vas bo pametna ura z vibriranjem opozorila na dohodni klic.

#### Foto način



V aplikaciji vključite foto način ('camera control') in sprejmite vsa potrebna dovoljenja, da omogočite zajemanje slik s pridržanjem gumba na dotik v vmesniku za zajemanje slik.

#### Športni način



Pritisnite in pridržite gumb na dotik za vstop v vmesnik športnega načina. Pridržite gumb na dotik 3 sekunde za izbiro športa.

#### Nastavitve



Pridržite gumb na dotik v vmesniku za nastavitve za prikaz dodatnih nastavitvev in funkcij, kot so nastavitve svetlosti, tihi način, ponastavitve na tovarniške nastavitve, izklop, ipd.

#### Ponastavitev



Pritisnite in pridržite gumb na dotik na tem zaslonu, za ponastavitev ure na tovarniške nastavitve.

#### Tihi način



Pritisnite in pridržite gumb na dotik na tem zaslonu za vklop tihega načina.

## Nastavitev svetlosti zaslona



Pritisnite in pridržite gumb na dotik na tem zaslonu za prikaz nastavitve svetlosti zaslona. Z uporabo drsnika izberite želeno stopnjo svetlosti. S pritiskom in pridrženjem gumba na dotik shranite svojo izbiro in se vrnete na prejšnji zaslon.

## Izklop



Vmesnik za izklop vsebuje podatke o Bluetooth imenu in številki različice vaše naprave. Za izklop naprave 3 sekunde pridržite gumb na dotik.

## Poiščite telefon



V tem vmesniku pritisnite in pridržite gumb na dotik. Vaš telefon bo oddal zvok, da ga lažje najdete.

## QR koda




Skenirajte QR kodo s svojim telefonom, da prenesete in namestite aplikacijo 'Walkfit'.

## POLNJENJE PAMETNE URE

Pred prvo uporabo preverite, če je baterija prazna ali skoraj prazna in jo napolnite. Ta izdelek za polnjenje uporablja posebno USB sponko. Vstavite uro v sponko za polnjenje in poravnajte zatiča z vmesnikom za polnjenje na uri, da pričnete s polnjenjem.

Potrebna vhodna napetost je 5V/1A ali 5V/2A. Ko se polnjenje prične, indikatorska lučka zabliska, zaslon pa prikaže stanje polnjenja.

Prikaz polnjenja naprave:

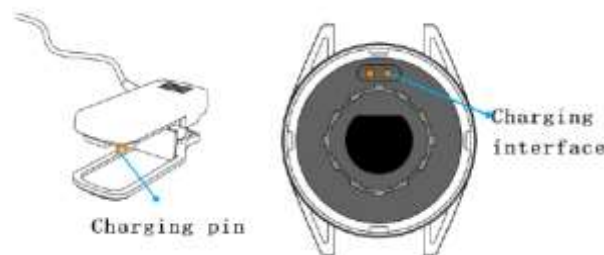

## NASVETI ZA UPORABO

- Med tuširanjem lahko v uro vstopi para, ki se znotraj ure kondenzira in poškoduje vezje. Posebej prepovedano je izpostavljanje ure kemikalijam na osnovi benzena, redčilom, močnim kislinam ali bazam in ostalim kemikalijam, ki bi lahko poškodovale napravo.
- Ne izpostavljajte močnim magnetnim poljem.
- Odstranite pakiranje, baterije in ostale elektronske dele v skladu z lokalnimi predpisi.
- Zaradi določenih omejitev sistema Android lahko nekatere funkcije kot so dohodni klici, potisna obvestila in GPS delujejo slabše, ko aplikacija teče v ozadju. Možnosti varčevanja z energijo in sistemski privilegiji ob zagonu morajo biti za aplikacijo vklopljeni v nastavitvah sistema Android.

## POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

1. Med povezovanjem ure in aplikacije med bluetooth napravami ne najdete ure?
  - Prosimo preverite, če ima ura polno baterijo. Če je baterija pod optimalnim nivojem bo bluetooth signal šibek.
  - Preverite, če ima telefon prižgano bluetooth povezavo in je od ure oddaljen 0–5 m.
  - Ugasnite in ponovno prižgite bluetooth povezavo na telefonu.
2. Zakaj ne prejemam opozoril o klicih in obvestil?
  - Nekateri telefoni bodo aplikacijo avtomatsko izklopili v ozadju. V tem primeru morate aplikacijo vnesti na seznam izjem.
  - Preverite, če ste vklopili možnost za potisna obvestila v aplikaciji. Če ni vklopljena, jo vklopite in potrdite vsa potrebna dovoljenja.

## VZDRŽEVANJE

- Redno očistite pametno uro, še posebno spodnjo stran, ki je v stiku s kožo. Skrbite, da ura ostane suha.
- Prilagodite tesnost paščka, da zagotovite zračnost.
- Prekomerna uporaba kozmetičnih izdelkov na delu kože, ki je v stiku z uro ni priporočena.
- Prenehajte z nošenjem ure ob pojavu alergij, drugih reakcij ali nelagodja.


## OPOZORILA

- Držite stran od zelo vročih virov toplote.
- Da bi se izognili nesrečam, napravo in dodatke hranite izven dosega otrok.
- Izdelek lahko popravlja le proizvajalec ali pooblaščen servis. Razstavljanje ali popraviljanje brez dovoljenja proizvajalca ima lahko škodljive posledice za izdelek ali za vas, prav tako izniči garancijo.
- Učinkovitost baterije se razlikuje (čas polnjenja in pripravljenosti) glede na dejansko uporabo.
- Senzor za merjenje srčnega utripa mora biti med delovanjem v tesnem stiku s kožo. Izpostavljanje senzorja svetlobi zaradi ohlapne nošnje ure lahko privede do nenatančnih meritev. Ne glejte v zeleno luč senzorja, to lahko povzroči draženje oči.

## GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
---	--

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.