

ИСТРУКЦИИ

ЕНДОСКОПИЧНА КАМЕРА



КОМПОНЕНТИ

Ендоскопична камера
USB адаптер

ДОПЪЛНИТЕЛНО

Фиксираща лента
Странично огледало
Магнит
Малка кука

СВЪРЖЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СИ

Android мобилен телефон


Потърсете в Google Play »CameraFi« или »Endoscope App«

PC и лаптоп

Линк за сваляне: <https://52scope.cn/files/AN98.rar>


Отворете .rar файла и инсталирайте

ViewPlayCap/setup.exe

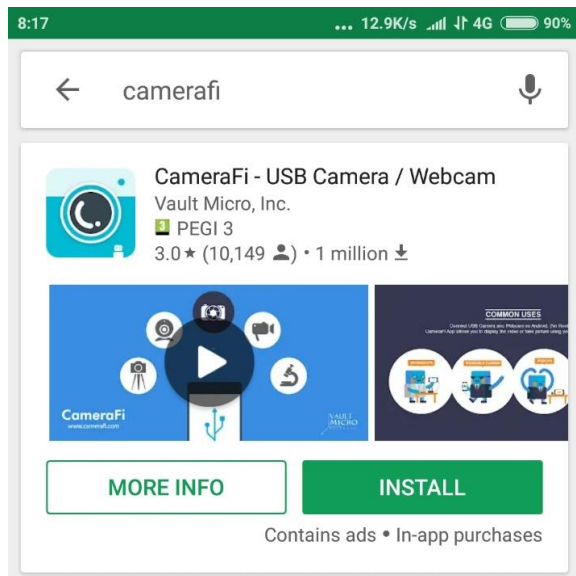

СТАРТИРАНЕ НА CameraFi APP

За да използвате това устройство трябва да позволите записа и достъпа до устройството.

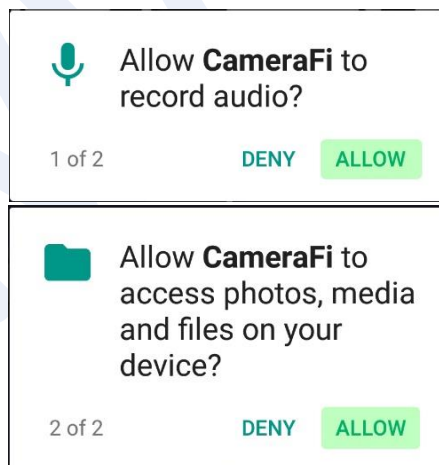

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЛКАТА КУКА И МАГНИТ

За да свържете магнита или малката кука първо трябва да сложите фиксиращата лента в края на камерата. След като закачите малката кука/магнита ги закрепете с фиксиращата лента.



ИЗПОЛЗВАЕ НА ОГЛЕДАЛОТО

За да използвате страничното огледало просто го закрепете на върха на камерата.

КОНТРОЛИ

Натискането на главния бутон на ендоскопа ще направи снимка и ще я съхрани на мобилното устройство.

Можете да увеличите/намалите/изключите LED светлината като използвате страничния бутон.