

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

### UV ЛАМПА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ WONDERRAY

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА


- UV лампа
- Микро USB кабел за зареждане
- Ръководство

#### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захранване: DC 5 V
- Мощност: 5 W
- Време на работа: 15 минути/употреба
- Време за зареждане: 1.5 ч.
- Размер: 34 × 34 × 165 мм
- Дължина на UV вълна: 185–254 nm



#### КОМПОНЕНТИ

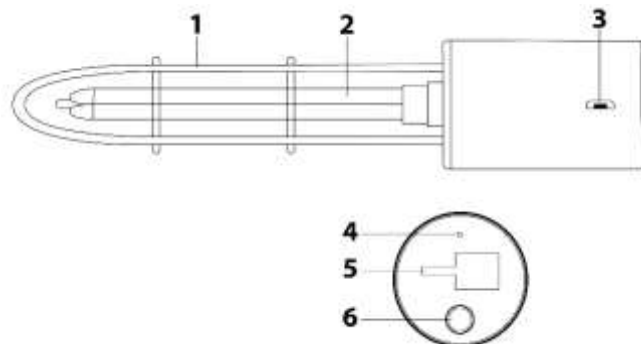

- (1) Защита
- (2) Тръби на UV лампа
- (3) Микро USB порт за зареждане

Долна част

- (4) Индикаторна светлина
- (5) Отвор за монтиране
- (6) Бутон за вкл/изкл

#### УПОТРЕБА

**Внимание:** Прочетете тези инструкции внимателно преди употреба.

Стерилизиращата UV лампа WonderRay използва UV вълни с дължина 185–254 nm и озон за да убие бактерията и да дезинфекцира повърхностите в дома ви. Работи най-добре в малки стаи и ограничени пространства.

##### ○ ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛАМПАТА

- Преди първоначална употреба, заредете устройството.

- Използвайте micro-USB кабела на уреда за да го заредите, като включите единия край в порта за зареждане, а другия в 5 V USB зарядно. Работи с всички 5 V мобилни зарядни, USB изходи в колата и т.н.
- Отнема 1.5 ч. до пълното зареждане на устройството. Заредена батерия е достатъчна за две използвания.
- Индикаторната светлина ще свети червено по време на зареждане. Тя ще се изключи когато устройството е напълно заредено.

##### ○ ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА ДОМА ВИ

- Изберете стаята или мястото, което искате да дезинфекцирате, след това натиснете бутона за вкл/изкл за 3 секунди. Индикаторната светлина ще светне в синьо.
- Поставете устройството на плоска повърхност и напуснете стаята.
- След 10 секунди устройството ще започне да дезинфекцира всички повърхности чрез UV светлината.
- След 15 минути работа, устройството ще се изключи автоматично. За да отмените дезинфекцията, натиснете бутона за вкл/изкл за 1 секунда.

## ВНИМАНИЕ

- Стойте далеч и дръжте домашните си любимци далеч от стаята, докато устройството работи. Продължителното излагане на светлината може да причини замъглено виждане, изгаряния на кожата и раздразнения в дихателния тракт.
- Не премахвайте пяната между защитата.
- Заредете напълно устройството на всеки две използвания.
- Не разглобявайте и не променяйте устройството по никакъв начин. Това ще наруши гаранцията.
- Не зареждайте устройството със зарядно, което излъчва повече от 5 V, за да предпазите батерията си.
- Дръжте текстилните влакна далеч от работеща UV лампа. Светлината може да причини избледняване на цветовете.
- Съхранявайте устройството в кутията му и го дръжте далеч от влага, вода, огън и други източници на топлина.
- Не измивайте или почиствайте устройството.

## ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 24 месеца. Можете да предявите гаранционна претенция към DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Менгеш, Словения, за замяна на продукт или възстановяване на парични средства. Изпратете ни номера на

поръчката и датата на покупката по имейл, който е достъпен чрез натискане на логото ни в долния десен ъгъл. Продукта има жизнен цикъл от 24 месеца, стартиращ от датата на получаване.



Символ за изхвърляне и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Символът ОЕЕО е поставен върху продукта във връзка с 2012/19/ЕС за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Целта му е да предотврати неправилното изхвърляне на продукта и да насърчи повторната му употреба и рециклиране.