

## NÁVOD K POUŽITÍ

### ENDOSKOPICKÁ KAMERA



### HLAVNÍ SOUČÁSTI

Endoskopická kamera  
USB adaptér

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kroužek na upevnění nástavců  
Nástavec s úhlovým zrcátkem 90°  
Nástavec s magnetem  
Nástavec s háčkem

### PROPOJENÍ SE ZAŘÍZENÍM

#### Mobilní zařízení se systémem Android


V aplikaci Google Play zadejte »CameraFi« nebo »EndoscopeApp« a stáhněte aplikaci.

#### Osobní počítač nebo notebook

Link ke stažení: <https://52scope.cn/files/AN98.rar>


Otevřete soubor .rar a nainstalujte program ze složky

ViewPlayCap/setup.exe

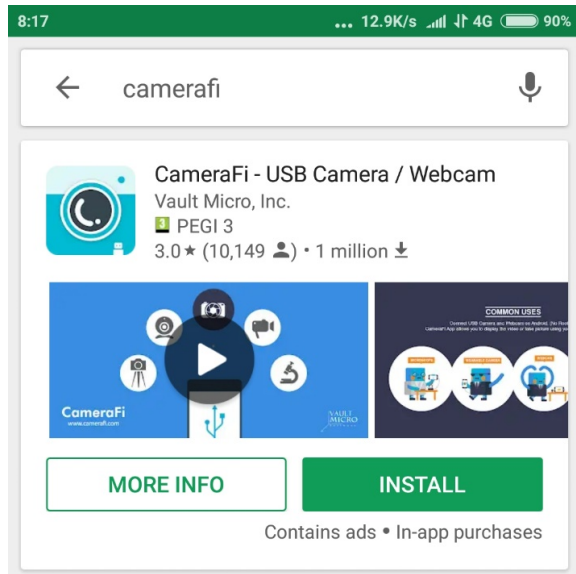

### SPUŠTNĚNÍ APLIKACE CameraFi

Povolte aplikaci možnost nahrávání a přístup k fotografiím, médiím a souborům na vašem zařízení.

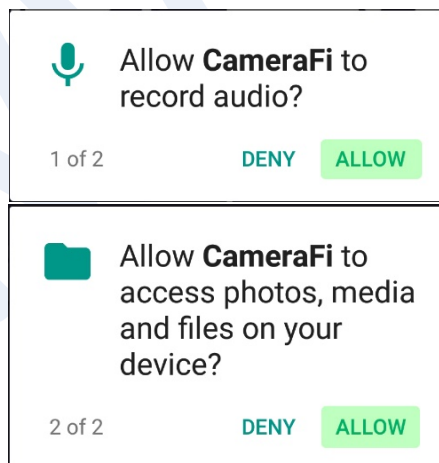

### NÁSTAVEC S MAGNETEM A HÁČKEM

Před použitím nástavců navlečte kroužek na upevnění nástavců přes část s kamerou až ke kabelu. Do otvoru na kamerce umístěte nástavec a kroužek posuňte směrem dozadu, abyste ho upevnili.



### NÁSTAVEC S ÚHLOVÝM ZRCÁTKEM 90°

Nástavec jednoduše připevněte na kameru.

### FUNKCE TLAČÍTEK

Zmáčknutím hlavního tlačítka dojde k záznamu fotografie na vašem mobilním zařízení. Otáčením postranního kolečka se reguluje intenzita LED osvětlení.