

NÁVOD K POUŽITÍ


BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA S POWER BANKOU

SOUČÁSTI BALENÍ:

- 2x mini Bluetooth sluchátka,
- dobíjecí pouzdro s power bankou,
- 1x USB nabíjecí kabel,
- 4x náhradní špunty,
- návod k použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- verze Bluetooth: V5.0 + EDR,
- frekvence Bluetooth: 2.4 GHz,
- vzdálenost přenosu: 10 m,
- provozní teplota: -10 – 50 °C,
- doba poslechu: cca 4 hod,
- doba nabíjení: cca 1hod,
- impedance: \varnothing 8 mm 32 Ω ,
- citlivost mikrofonu: -42 Db,
- výstupní napětí: DC 5V/1A,
- kapacita baterie: 50 mAh,
- pohotovostní režim: 120 hod,
- hmotnost: 3 g,
- standard voděodolnosti: IPX5,
- kapacita baterie power banky: 1600 mAh,
- podporované protokoly: A2DP1.3 / HFP1.6 / HSP1.2 / AVRCP1.6 / D11.3.

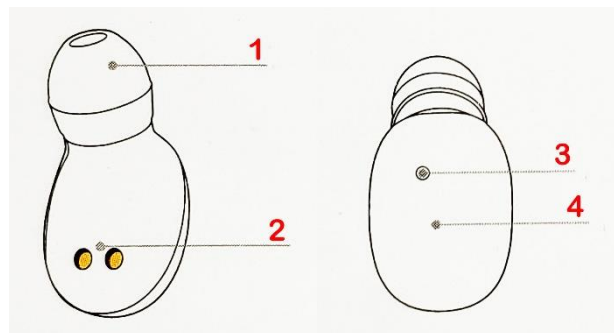

POPIS VÝROBKU

- (1) vyměnitelný špunt
- (2) nabíjecí kontakt
- (3) mikrofon
- (4) multifunkční tlačítko (MFB)

POKYNY K OVLÁDÁNÍ

○ ZÁKLADNÍ OPERACE

Zapnutí:

Sluchátka se automaticky zapnou a spojí se spárovaným bezdrátovým zařízením po vyjmutí z dobíjecího obalu, popřípadě zmáčkneme a 3 s přidržíme multifunkční tlačítko. Začne blikat modrá kontrolka, sluchátka jsou zapnuta.

Vypnutí:

Po odložení sluchátek do dobíjecího obalu a aktivaci nabíjecí stanice se sluchátka automaticky vypnou, popřípadě zmáčkneme a 5 s přidržíme multifunkční tlačítko. Zabliká červená kontrolka, sluchátka se vypnou.

○ PRVNÍ KROK PÁROVÁNÍ

1. Na mobilním telefonu zapneme Bluetooth.
2. Z dobíjecího obalu vyjme jedno sluchátko. Sluchátko se automaticky zapne, začne střídavě blikat červená a modrá kontrolka, režim párování je zahájen, popř. zmáčkneme a 3 s přidržíme multifunkční tlačítko. Sluchátka se zapnou, indikátor střídavě bliká červeně a modře a přepnou se do režimu párování.
3. Na mobilním zařízení vyhledáme model "HBQ-Q32 TWS" a navážeme spojení.

○ TWS PÁROVÁNÍ

1. V případě, že obě sluchátka z obalu vyjme současně, dojde k jejich automatickému zapnutí. Kontrolka bliká modře, probíhá automatické párování sluchátek. Kontrolka na jednom sluchátku zhasne, druhá začne blikat střídavě červeně a modře, párování je aktivní.
2. Na mobilním telefonu otevřeme zařízení Bluetooth a vyhledáme "HBQ-Q32 TWS". Po úspěšném spárování se ze sluchátka ozve hlasové oznámení "Connected", kontrolka přestane červeno-modře blikat. Spojení Bluetooth je dokončeno.

○ AUTOMATICKÉ SPOJENÍ

Po prvním úspěšném párování se po dalším zapnutí sluchátka automaticky spojí s posledním spárovaným mobilním telefonem.

○ OVLÁDÁNÍ

Přijmout / ukončit / odmítnout telefonní hovor

Přijmout / ukončit hovor: jedno krátké zmáčknutí multifunkčního tlačítka.

Odmítnout: dvě krátká zmáčknutí multifunkčního tlačítka.

Přehrávání hudby

Přehrát / přerušit: jedno krátké zmáčknutí multifunkčního tlačítka.

Následující skladba: dvě krátká zmáčknutí multifunkčního tlačítka.

Předchozí skladba: tři krátká zmáčknutí multifunkčního tlačítka.

POKYNY K NABÍJENÍ

Indikace nabití sluchátek

Nabíjení: kontrolka svítí **trvale červeně**.

Konec nabíjení: po plném nabití se kontrolka **automaticky vypne**.

Indikace nabití dobíjecí stanice

Vybíjení: kontrolka **pomalou bliká modře**.

Nabíjení: kontrolka **pomalou bliká modře**.

Konec nabíjení: kontrolka svítí **trvale modře**.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobek nevystavujeme hrubé manipulaci, tlaku těžkých předmětů a vysokým teplotám a vlhkosti.

- Skladujeme mimo dosah WIFI routerů a dalších vysoce frekvenčních zařízení, která by mohla narušit příjem signálu a způsobit přerušování zvuku.
- Efektivní provozní vzdálenost výrobku je max. 10 metrů. Mezi sluchátky a zařízením Bluetooth by se neměly vyskytovat žádné fyzické překážky (stěny apod.).
- K nabíjení dobíjecí stanice používáme odpovídající zařízení.
- Výrobek lze spojit s jakýmkoli zařízením s podporou Bluetooth.

DŮLEŽITÉ

- Sluchátka ovlivňují schopnost slyšet jiné zvuky. Během činností vyžadujících naši plnou pozornost jejich použití odpovědně zhodnotíme.
- V případě, že máme kardiostimulátor nebo jinou zdravotní pomůcku, použití výrobku zkonzultujeme s lékařem.
- Drobné dílky zboží představují potenciální nebezpečí pro malé děti. Skladujeme mimo dosah dětí. Výrobek není určen ke hraní, dětem nikdy nedovolíme, aby si s ním hrály.
- Výrobek sami nerozkládáme, nekládáme dovnitř žádné předměty z důvodu možného vzniku zkratu s následkem požáru nebo elektrického šoku.
- Žádnou součást výrobku sami neopravujeme ani nevyměňujeme. V případě potřeby výměny jakékoli části výrobku z jakýchkoli důvodů

včetně běžného opotřebení se obrátíme na prodejce či servis.

- Z důvodu možného poškození výrobku nebo zranění výrobek nevystavujeme dešti, vlhkosti nebo jiným tekutinám.
- Veškeré součásti výrobku včetně kabelů skladujeme mimo dosah strojů, které jsou právě v provozu.
- Provoz zařízení přerušíme a kontaktujeme prodejce v případě, že se výrobek přehřál, spadl, poškodil nebo potopil do tekutiny. To samé platí při poškození kabelu a zástrčky.
- NEPOUŽÍVÁME v místech s možností výbuchu.
- Sluchátka NEPOTÁPÍME do vody.
- Sluchátka NEPOUŽÍVÁME během sprchování, koupele, vodních sportů (plavání, vodní lyžování, surfování apod.).
- Výrobek obsahuje magnetický materiál. V případě přítomnosti zdravotní pomůcky, jejíž funkce by mohla být ovlivněna, je třeba použití zařízení zkonzultovat s lékařem.
- Kapacitu a životnost sluchátek snižuje příliš vysoká či nízká teplota. V létě a zimě sluchátka nenecháváme zavřena v autě.
- V případě likvidace výrobku postupujeme dle místních předpisů.





Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.