

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### PROFESSIONELLE ENDOSKOPKAMERA QUICKPEEK

#### LIEFERUMFANG

- Endoskopkamera mit LCD-Bildschirm
- Micro-USB-Ladekabel
- 3 Kameraaufsätze (ein Haken, ein Spiegel und ein Magnet)
- Bedienungsanleitung

#### TECHNISCHE DATEN

- Maximale Videoauflösung: 1920 × 1080 Pixel
- Brennweite: 5–500 cm
- 3 LED-Helligkeitsstufen
- IP67 wasserdicht
- Akku: 2600 mAh (eingebaut)
- Länge des Kamerakabels: 2, 5 oder 10 m
- LCD-Bildschirmdiagonale: 11 cm
- Kameradurchmesser: 8 mm
- Maße: 148 × 85 × 17 mm



#### FUNKTIONEN




- (1) Menü/Zurück
- (2) Auf/Licht verringern
- (3) OK/Power
- (4) Ab/Licht erhöhen
- (5) Bild/Video
- (6) Micro-USB-Port
- (7) TF-Kartenslot

**Hinweis:** Dieses Gerät unterstützt Micro-TF-Karten mit einer Speicherkapazität von bis zu 128 GB. Es unterstützt nur TF-Karten mit Klasse 10 oder höher im FAT32-Format. TF-Karten, die nicht im FAT32-Format sind, werden nach dem Einlegen in das Gerät automatisch in FAT32 formatiert.

#### VERWENDUNG

- Stecken Sie die Micro TF-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Kartenslot (7). Drücken Sie vorsichtig, bis die Karte einrastet. (Die TF-Karte wird zum Speichern von Bildern und Videos verwendet.) Sie benötigen keine TF-Karte, wenn Sie das Gerät nur zur Inspektion verwenden.
- Halten Sie die OK/Power-Taste (3) gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das LED-Licht der Kamera schaltet sich ein.
- Verwenden Sie die Lichttasten (2 und 4), um die Helligkeit des LED-Lichts zu verringern oder zu erhöhen.
- Wenn Sie ein Bild aufnehmen möchten, drücken Sie kurz die Bild/Video-Taste (5), und wenn Sie ein Video aufnehmen möchten, drücken Sie lange die Bild/Video-Taste (5). Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.
- Um die Menüseite aufzurufen, drücken Sie die Menü/Zurück-Taste (1). Um durch das Menü zu navigieren, verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten (2 und 4).
- Wählen Sie in der Menüoberfläche „Photo“ oder „Video“, um sich die aufgenommenen Bilder oder Videos anzusehen.

- In der Menüoberfläche können Sie auch die Aufnahmeauflösung ändern, die Sprache ändern, die Helligkeit einstellen, die Bildschirmdrehung ändern, einen Zeitstempel hinzufügen, Uhrzeit und Datum einstellen, die TF-Karte formatieren, alle Einstellungen zurücksetzen und Ihren Speicher sowie die Softwareversion überprüfen.
- Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die OK/Power-Taste (3) gedrückt.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, um das Gerät zu laden. Wenn der Akku voll ist, erlischt die rote Kontrollleuchte. Ziehen Sie das Ladekabel ab.
- Das Paket enthält drei Kameraaufsätze. Alle drei Aufsätze lassen sich auf die gleiche Weise an der Kamera befestigen. Setzen Sie den Aufsatz einfach auf die Kamera und drücken Sie den Kunststoffteil, so dass er einrastet.

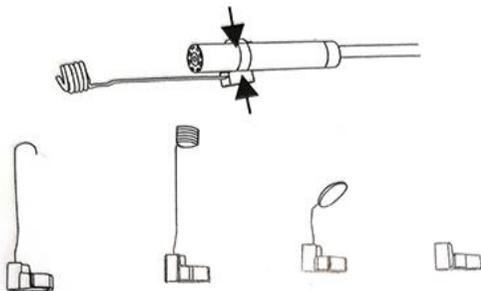


## WICHTIG

- Die Kamera besteht aus Materialien, die nicht gegen hohe Temperaturen beständig sind. Wenn Sie den Motor eines Fahrzeugs überprüfen, warten Sie bitte, bis der Motor abgekühlt ist, bevor Sie die Endoskopkamera verwenden.
- Schlagen Sie nicht auf die Kamera, und ziehen Sie nicht unvorsichtig am Kabel.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Nicht zerlegen oder modifizieren.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

## GARANTIE

Die Garantie ist 24 Monate gültig und kann beim Unternehmen DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slowenien, das für ein Ersatzprodukt oder eine Rückerstattung sorgt, geltend gemacht werden. Bitte senden Sie uns durch Klicken auf unser Logo in der rechten unteren Ecke die Bestellnummer und das Kaufdatum per E-Mail. Das Produkt hat eine Lebensdauer von 24 Monaten ab dem Datum der Empfangnahme.

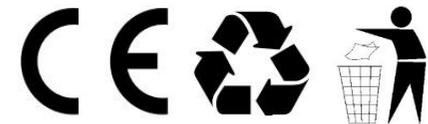

	<p>Symbol für WEEE-Entsorgung und Recycling. Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG zu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mit dem WEEE-Symbol versehen. Es soll eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verhindern und die Wiederverwertung und das Recycling fördern.</p>
--	---