

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ENDOSZKÓP KAMERA



FŐ KOMPONENSEK

Endoszkóp kamera
USB adapter

TARTOZÉKOK

Rögzítő gyűrű
90-fokos rögzítő szögletes tükörrel
Rögzítő mágnessel
Rögzítő pipa


CSATLAKOZTASSA KÉSZÜLÉKÉT

Mobileszközök Android-os rendszerrel

A Google Play alkalmazásban írja be "CameraFi" vagy "Endoscope App", és töltsse le az aplikációt.


Személyi számítógép vagy laptop

Letöltési link: <https://52scope.cn/files/AN98.rar> Nyissa ki a .rar fájlt, és töltsse le a programot a ViewPlayCap / setup.exe

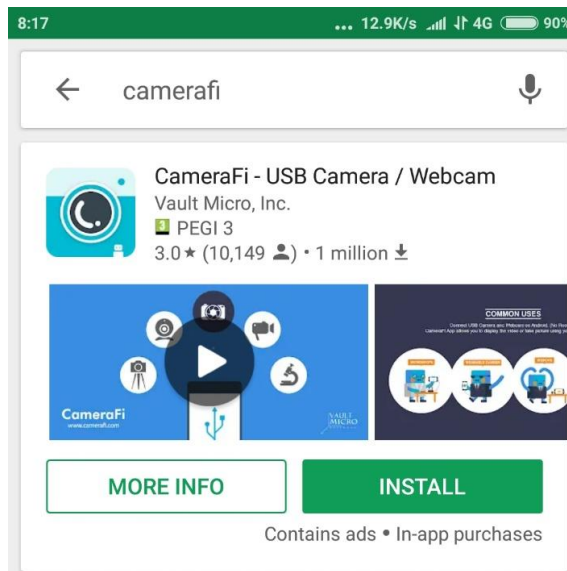

A CameraFi APLIKÁCIÓ INDÍTÁSA

Az aplikációnak engedélyezze a fényképek rögzítését és elérését telefonján.

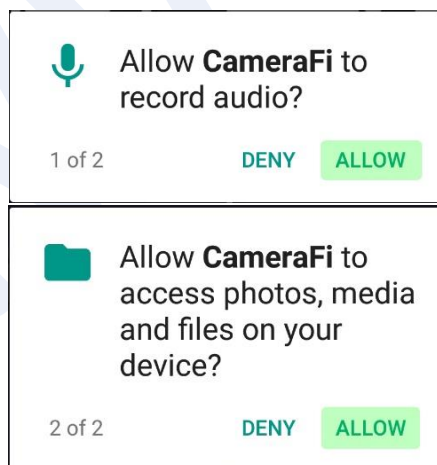

RÖGZÍTŐ MÁGNESSEL ÉS PIPÁVAL

A mellékletek használatához először csatlakoztassa a rögzítőgyűrűt a kábelhez azon a részen, ahol a kamera található.

Helyezze a rögzítőt a fényképezőgép nyílásába, és nyomja vissza a gyűrűt, hogy rögződjön.



90-FOKOS RÖGZÍTŐ SZÖGLETES TÜKÖRREL

A rögzítőt szerelje a kamerára.

A GOMBOK FUNKCIÓI

A fő gomb megnyomásával fényképet rögzít mobilján.

Az oldali kerekecske forgatásával növelheti, csökkentheti vagy teljesen kikapcsolhatja a LED fényerejét.