

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VEZETÉK NÉLKÜLI FÜLHALLGATÓ TÁPEGYSÉGGEL


KOMPONENSEK

- 2x mini Bluetooth fülhallgató
- Töltő tok tápegységgel
- 1x USB töltőkábel
- 4x extra fülhegyek
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Bluetooth verzió: V5.0 + EDR
- Bluetooth frekvencia: 2,4 GHz
- Átviteli távolság: 10M
- Munka-hőmérséklet: -10 - 50 ° C
- Lejátszási idő: kb. 4 óra
- Töltési idő: kb. 1 óra
- Impedancia: \varnothing 8mm 32 Ω
- Mikrofon érzékenység: -42 Db
- Töltőfeszültség: DC 5V / 1A
- Akkumulátor kapacitás: 50 mAh
- Készenléti idő: 120 óra
- Súly: 3g
- Vízálló szabvány: IPX5A

- Tápegység teljesítménye: 1600 mAh
- Támogató protokollok: A2DP1.3 / HFP1.6 / HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3

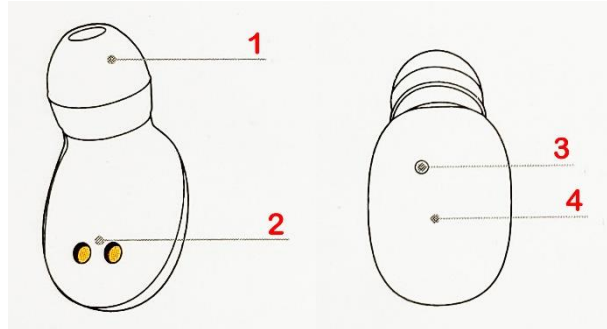

HASZNÁLAT

- (1) Cserélhető fülhegy
- (2) Töltőkapcsolatok
- (3) Mikrofon
- (4) Többfunkciós gomb (MFB)

MŰVELETI UTASÍTÁSOK

○ ALAPMŰVELETEK

Bekapcsolás:

Amikor a fülhallgatót kiveszi a tápegységből, az automatikusan bekapcsol és csatlakozik a másik csatlakozni kívánt vezeték nélküli eszközhöz; vagy nyomja meg az MFB gombot kb. 3 másodpercig. A kék jelzőfény villog és a fülhallgató be van kapcsolva.

Kikapcsolás:

Ha a fülhallgatót helyezze a töltő tápegységbe, a töltési állapot aktiválása után automatikusan

kikapcsol; vagy nyomja meg az MFB gombot kb. 5 másodpercig. A piros jelzőfény villog, majd kialszik, a fülhallgató pedig kikapcsol.

○ AZ ELSŐ CSATLAKOZTATÁSI LÉPÉS

1. Kapcsolja be a mobiltelefon a Bluetooth kapcsolatot.
2. Vegye ki a fülhallgatót a tápegységből. Az automatikusan bekapcsol, majd a jelzőfény felváltva piros és kék színben villog, és párosítási módba lép; vagy nyomja meg az „MFB gombot” 3 másodpercig. A fülhallgató be van kapcsolva, a jelzőfény felváltva piros és kék színben villog, és csatlakozási módba lép.
3. A csatlakoztatáshoz keresse meg a „HBQ-Q32 TWS” fülhallgató modellt.

● TWS CSATLAKOZTATÁSI LÉPÉS (ELSŐ KAPCSOLAT)

1. Amikor a két fülhallgatót egyszerre veszi ki a tápegységből, akkor automatikusan bekapcsolnak, és a jelzőfény kék színben villog, jelezve mindkét fülhallgató automatikus csoportosítását. Az egyik fülhallgató jelzőfénye kialszik, a másik fülhallgató pedig felváltva pirosra és kékre villog, jelezve, hogy a csatlakoztatási mód be van kapcsolva.
2. Nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth felületét és keresse meg a “HBQ-Q32 TWS” eszközt. Csatlakoztatás esetén a fülhallgató “Connected (Csatlakoztatva) hangjelzést ad, a jelzőfény felváltva pirosra és kékre vált, majd kikapcsolt. A Bluetooth csatlakoztatás befejeződött.

○ AUTOMATIKUS CSATLAKOZÁS

Amikor az első sikeres csatlakoztatás után bekapcsolja a fülhallgatót, alapértelmezés szerint automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott telefonhoz.

○ VEZÉRLŐK

Hívások fogadása / befejezése / elutasítása

Válaszoljon/tegye le a telefont: nyomja meg röviden az MFB gombot.

A hívás elutasítása: nyomja meg kétszer az MFB gombot.

Zenelejátszás vezérlése

Lejátszás/szünet: nyomja meg röviden az MFB gombot.

Következő dal: nyomja meg röviden az MFB gombot kétszer.

Előző dal: nyomja meg röviden az MFB gombot háromszor.

○ TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

A fülhallgató töltésének jelzése

Töltési állapot: a jelzőfény folyamatosan **piros**.

A töltés befejeződött: a töltés befejezése után a fény automatikusan **kikapcsol**.

A vezérlő töltésének jelzése

Töltés megszakítása: a jelzőfény lassan **kékre villog**.

Töltési állapot: a jelzőfény lassan **kékre villog**

A töltés befejeződött: a jelzőfény folyamatosan **kékre villog**.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kérjük, a terméket ne helyezze egy helyre más nehéz tárgyakkal, tartsa távol a magas hőmérséklettől és magas páratartalomtól.

Tartsa távol a WIFI routerektől, és más magas frekvenciájú adókészülékektől. Az ilyen eszközök befolyásolhatják az egység jelvételét, és a hang törését ill. leválasztását okozhatják.

Kérjük, használja ezt a terméket hatékony környezetben (10 méterig). A Bluetooth-eszköz és a fülhallgató között kerülje el a fizikai akadályokat (pl. Fal). Kérjük, használjon a mellékelt töltőt a tápegség feltöltéséhez.

Ez a termék bármilyen Bluetooth kompatibilis eszközhöz csatlakoztatható.

FONTOS

- A fülhallgató használata rontja a más hangok hallására való képességét. Óvatos legyen a fülhallgató használata közben, ha olyan tevékenységet folytat, amely teljes figyelmet igényel.
- Ha szívritmus-szabályozóval vagy más elektromos orvostechikai eszközzel rendelkezik, akkor a termék használata előtt forduljon orvosához.
- Ez a csomag olyan apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekek számára, ezért tőlük elzárva kell tartani. Ez a termék nem játék, soha ne engedje, hogy a gyerekek játszanak vele. A terméket mindig gyermekektől elzárva tárolja.
- Soha ne próbálja meg szétszerelni a terméket, vagy bármilyen tárgyat belenyomni a termékekbe, mert ez rövidzárlatot okozhat, amely tüzhöz vagy áramütéshez vezethet.
- Egyedül ne cserélje ki az alkatrészeket és ne javítsa a készüléket. Csak a hivatalos forgalmazók vagy szervizközpontok szerelhetik szét a terméket. Ha a termék bármely alkatrészét bármilyen okból ki kell cserélni, ideértve a normál kopást vagy törést is, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
- A termék károsodásának és az Ön sérülésének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek vagy más folyadéknak.
- A zsinórokat és kábeleket tartsa távol a készüléktől.

- Ha a termék túlmelegedett, leesett vagy megsérült, ill., ha a termék sérült kábellel vagy dugóval rendelkezik, vagy ha vízbe esett, lépjen kapcsolatba velünk.
- NE használja olyan területeken, ahol robbanásveszély áll fenn.
- NE merítse vízbe a fülhallgatókat.
- NE viselje a fülhallgatókat zuhanyzás vagy fürdés közben, vagy vízi sportolás közben (pl.: úszás, vízisí, szörfözés stb.)
- Ez a termék mágneses anyagot tartalmaz. Forduljon orvosához, hogy meggyőződjön róla, ha ez befolyásolhatja-e a beültethető orvostechikai eszközöket.
- Ha a terméket meleg vagy hideg helyen, például zárt autóban hagyja nyáron vagy télen, csökkenti a fülhallgatók kapacitását és élettartamát.
- A terméket a helyi szabványok és előírások szerint ártalmatlanítsa.

