

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WONDERRAY UV-STERILIZÁCIÓS LÁMPA

CSOMAG TARTALMA


- UV lámpa
- Mikro USB töltőkábel
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Bemeneti teljesítmény: DC 5 V
- Névleges teljesítmény: 5 W
- Munkaidő: 15 perc/használat
- Töltési idő: 1,5 óra
- Méret: 34 × 34 × 165 mm
- UV hullámhossza: 185–254 nm



KOMPONENSEK

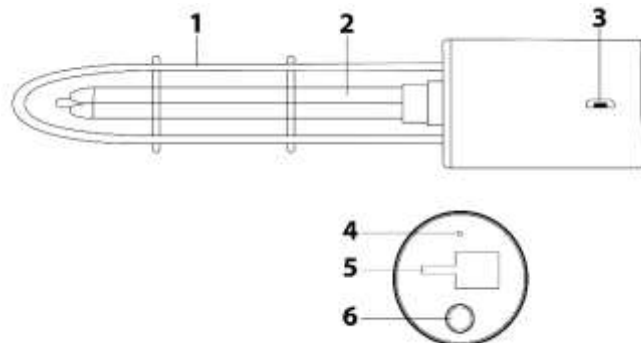

- (1) Védőburkolat
- (2) UV lámpa
- (3) Mikro USB bemenet

Alsó oldal:

- (4) Jelzőfény
- (5) Rögzítő bevágás
- (6) ON/OFF gomb

HASZNÁLAT

Megjegyzés: Használat előtt gondosan olvassa el ezeket az utasításokat.

A WonderRay UV-sterilizáló lámpa 185–254 nm hullámhosszú UV-fényt és ózont használ a baktériumok elpusztítására és az otthoni felületek fertőtlenítésére. A kisebb és beltéri helyiségekben működik a legjobban.

○ A LÁMPA TÖLTÉSE

- Az első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket.

- A készülék töltéséhez a mellékelt mikro USB töltőkábelt használja úgy, hogy az egyik végét a töltőportba, a másik végét pedig bármilyen 5 V-os USB-töltőbe dugja. Az összes 5 V-os mobil töltővel, az autóban lévő USB bemenetekkel, stb. működik.
- A készülék teljes feltöltése 1,5 órát vesz igénybe. A teljesen feltöltött elem kettő használatra elegendő.
- A jelzőfény töltés közben pirosra vált, majd kikapcsol, ha a készülék teljesen fel van töltve.

○ FERTŐTLENÍTSE OTTHONÁT

- Válassza ki a fertőtleníteni kívánt szobát vagy helyiséget, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 másodpercig. A jelzőfény kékre vált.
- Állítsa a készüléket egyenes felületre és hagyja el a helyiséget.
- 10 másodperc után a készülék fertőtleníteni kezdi a helyiséget az UV fény segítségével.
- A 15 perces munka után a készülék automatikusan kikapcsolódik. A fertőtlenítés megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot 1 másodpercig.

FIGYELMEZTETÉS

- Tartsa távol magát és háziállatait attól a helyiségtől, ahol a készülék működésben van.

- A hosszab ideig tartó fénynek való kitétség homályos látást, bőrgéset és légúti irritációt okozhat.
- Ne távolítsa el a habot a védőburkolatok között.
- Minden második használat után töltsse fel teljesen a készüléket.
- Semmilyen módon ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket. Ez érvényteleníti a garanciát.
- Az elem védelme érdekében ne töltsse a készüléket olyan töltőkkel, amelyek 5 V-nál nagyobb feszültséget termelnek.
- Tartsa távol a textilszöveteket a működő UV-lámpától. A fény hatására a szövet színe elhalványulhat.
- Tárolja a készüléket a dobozában és tartsa távol nedvességtől, víztől, tűztől és más hőforrásoktól.
- Ne mossa vagy tisztítsa meg a készüléket.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
--	--

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.