

OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

KAMERA ENDOSKOPOWA



ELEMENTY:

Kamera endoskopowa
Adapter USB

DODATKI:

Taśma mocująca
Lusterko boczne
Magnes
Mały haczyk

JAK PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE?


Telefon komórkowy z systemem Android

Wyszukaj Google Play dla "CameraFi" lub "Endoscope App"

Komputer i laptop


Pobierz link: <https://52scope.cn/files/AN98.rar>

Otwórz plik .rar i zainstaluj **ViewPlayCap/setup.exe**

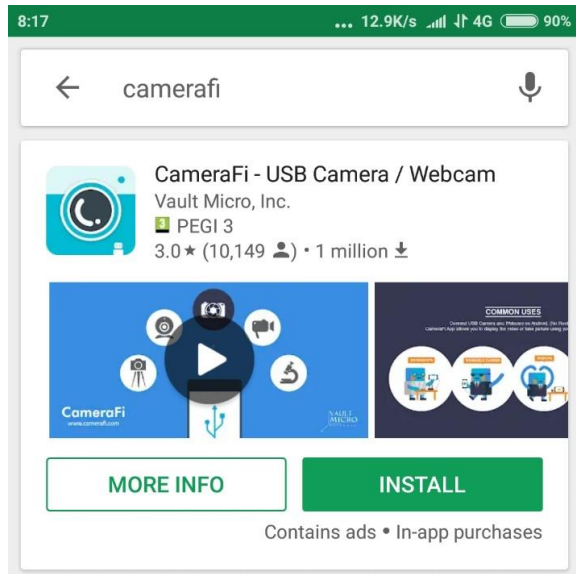

UŻYTKOWANIE APLIKACJI CameraFi APP

Aby móc korzystać z urządzenia, należy umożliwić nagrywanie i dostęp do zdjęć.

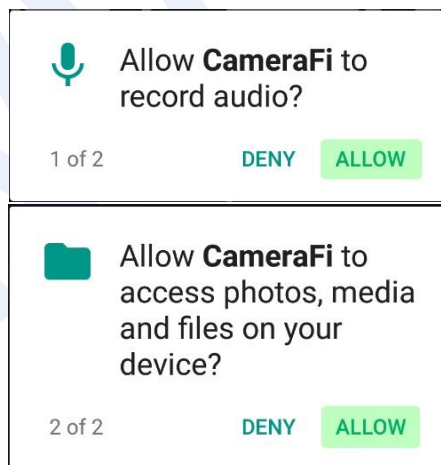

STOSOWANIE PRZEDŁUŻACZU Z MAŁYM Haczykiem I MAGNESEM

W celu zamontowania magnesu lub małego haczyka należy najpierw nałożyć opaskę mocującą na koniec kamery. Po włożeniu małego haczyka/magnesu do małego otworu należy go przymocować opaską mocującą.



UŻYTKOWANIE LUSTERKA BOCZNEGO

Aby użyć lusterka bocznego, wystarczy zamontować przedłużenie na końcu kamery.

KONTROLI

Naciśnięcie głównego przycisku na endoskopie spowoduje nagranie zdjęć na urządzeniu przenośnym.

Za pomocą przycisku bocznego przyciska można zwiększyć/ zmniejszyć/ wyłączyć oświetlenie LED.