

INSTRUKCJE OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY DOZOWNIK MYDŁA FIZZY

KOMPONENTY


- Automatyczny dozownik mydła
- Zbiornik
- Strzykawka serwisowa
- Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Pojemność zbiornika: 310 ml
- Rozmiar: 98 × 112 × 208 mm
- Zasilany przez 3 × AA baterię (nie wchodzą w skład zestawu)
- Zasięg czujników: 3–10 cm
- Czas reakcji czujnika: 0,25 sekundy



OPIS PRODUKTU

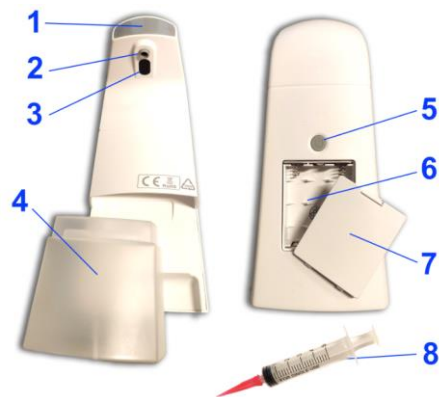


- (1) Lampka kontrolna on/off
- (2) Dysza do nakładania pianki
- (3) Inteligentny czujnik podczerwieni
- (4) Zbiornik na mydło
- (5) Przycisk zasilania
- (6) Komora baterii
- (7) Pokrywa zbiornika na baterie
- (8) Strzykawka serwisowa

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI



1. Usuń plastikową pokrywę pojemnika, przekręcając ją.

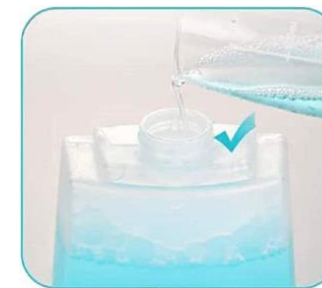

2. Zmieszaj detergent z wodą w proporcji 1 : 6 lub dodaj mydło w pianie bezpośrednio do pojemnika. Delikatnie wstrząśnij mieszanką.




3. Umieść zbiornik z mydłem z powrotem na jego miejsce. Kiedy się uda, powinno słyszeć się dźwięk „zamknięcia”.



4. Otwórz pokrywę baterii z tyłu urządzenia i włóż 3 baterie AA (nie dołączone do zestawu). Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację.

Umieść pokrywę zbiornika na baterie z powrotem na miejsce.

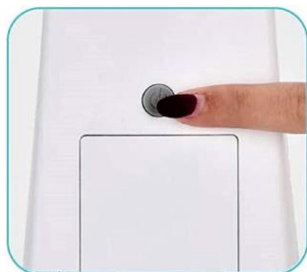

5. Naciśnij przycisk on/off.




6. Umieścić dłoń pod dyszą z mydłem.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Regularna konserwacja dozownika mydła jest niezbędna dla jego żywotności. Upewnij się, że pianka z urządzenia jest zawsze w idealnym stanie, wykonując te kroki:

1. Weź specjalną strzykawkę serwisową i napełnij ją ciepłą wodą (ciepła woda ma lepszy efekt rozpuszczania nagromadzonego brudu).
2. Włóż końcówkę strzykawki do otworu wlotowego mydła (patrz rysunek poniżej) i wstrzyknij ciepłą wodę.

3. Powtarzaj tę procedurę 2-3 razy, aż woda wypłynie z dyszy do piany.

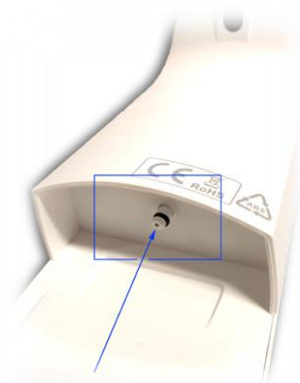

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Umieścić dozownik na płaskiej, równej powierzchni.
- Nie należy umieszczać urządzenia nad lustrzaną powierzchnią lub w pobliżu bieżącej wody, ponieważ może to spowodować jego niepotrzebną aktywację.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń. Narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych zniszczy system czujników.
- Należy używać mydła w płynie o niskim stężeniu alkoholu.
- Unikaj umieszczania tego produktu w miejscach, w których mógłby zostać przykryty wodą.
- Mydło w płynie nie może zawierać żadnych twardych cząsteczek.
- Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, opróżnij pojemnik z mydłem,

oczyść urządzenie i wyjmij baterie. Przechowuj je w suchym miejscu.

- Nie wystawiaj przyciska zasilania na działanie zbyt dużej ilości wody.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE
	Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.