

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CĂȘTI WIRELESS ȘI ACUMULATOR EXTERN 2 ÎN 1


COMPONENTE

- 2x căști Bluetooth
- Carcasă de încărcare cu acumulator încorporat
- 1x cablu de încărcare USB
- 4x capete de silicon
- Manualul de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Versiunea Bluetooth: V5.0 + EDR
- Frecvența Bluetooth: 2.4 GHz
- Distanța de transmisie: 10M
- Temperatura de lucru: -10 – 50°C
- Timpul de redare: aproximativ 4 ore
- Timpul de încărcare: aproximativ 1 oră
- Impedanță electrică: \varnothing 8mm 32 Ω
- Sensibilitatea microfonului: -42 Db
- Tensiunea de încărcare: DC 5V/1A
- Capacitatea bateriei: 50 mAh
- Timpul de așteptare: 120 de ore
- Greutatea: 3g
- Standardul de impermeabilitate: IPX5
- Capacitatea acumulatorului carcasei de încărcare: 1600 mAh

- Protocoalele suportate: A2DP1.3 / HFP1.6 / HSP1.2 / AVRCP1.6 / D11.3

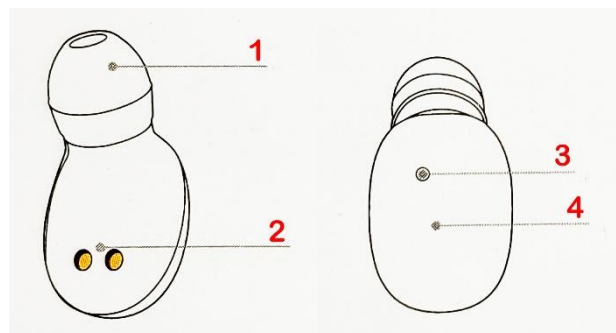

ELEMENTELE DISPOZITIVULUI

- (1) Capăt detașabil din silicon
- (2) Elementele de încărcare
- (3) Microfon
- (4) Buton Multifuncțional (BM)

MODUL DE UTILIZARE

○ FUNCȚII

Pornire:

Când căștile sunt scoase din carcasa de încărcare, acestea se vor porni automat și se vor conecta automat la dispozitivul wireless conectat; sau apăsați butonul multifuncțional timp de aproximativ 3 secunde. Când indicatorul albastru clipește, căștile sunt pornite.

Oprire:

Când căștile sunt plasate în carcasa de încărcare, acestea se vor opri automat după activarea stării de

încărcare; sau apăsați lung butonul multifuncțional, timp de aproximativ 5 secunde pentru a le opri. Indicatorul roșu va clipi și apoi se va stinge, iar căștile vor fi oprite.

○ ÎMPERECHEREA ȘI CONECTAREA CU DISPOZITIVELE BLUETOOTH

1. Activați conexiunea Bluetooth a telefonului dvs. mobil.
2. Scoateți din carcasa de încărcare o cască. Casca va porni automat, indicatorul va clipi alternativ roșu și albastru și va intra în modul de asociere sau apăsați lung butonul multifuncțional timp de 3 secunde. Atunci când căștile sunt pornite, indicatorul luminos clipește alternativ roșu și albastru și intră în modul de asociere.
3. Găsiți modelul de căști "HBQ-Q32 TWS" pentru a le asocia cu dispozitivul dvs. inteligent.

○ CONEXIUNEA TWS

1. Când ambele căști sunt scoase din carcasa de încărcare, acestea se vor porni automat, iar indicatorul va clipi albastru indicând asocierea automată a ambelor căști cu dispozitivul inteligent. Indicatorul luminos al unei căști va fi dezactivat, iar al celeilalte va clipi alternativ roșu și albastru indicând că modul de asociere este activat.
2. Deschideți meniul Bluetooth a telefonului mobil și căutați dispozitivul „HBQ-Q32 TWS”. Când este conectată, casca va emite

un mesaj vocal „Connected”, indicatorul se va schimba de la roșu alternativ și albastru la starea dezactivată. Asocierea Bluetooth este finalizată.

○ CONEXIUNEA AUTOMATĂ

Atunci când căștile sunt pornite după prima conexiune de succes, ele se vor conecta automat la ultimul telefon asociat în mod implicit.

○ COMENZI

Preluarea / încheierea / respingerea apelurilor

Preluarea / încheierea apelurilor: apăsați scurt butonul multifuncțional.

Respingerea apelurilor: apăsați scurt butonul multifuncțional de două ori.

Comenzile în modul de redare a muzicii

Redare / Pauză: apăsați scurt butonul multifuncțional.

Următoarea melodie: apăsați scurt butonul multifuncțional de două ori.

Melodia anterioară: apăsați scurt butonul multifuncțional de trei ori.

○ INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Indicatorul de încărcare a căștilor

Starea de încărcare: indicatorul luminos **este constant roșu**.

Încărcare completă: indicatorul luminos va fi oprit automat după finalizarea încărcării.

Indicatorul luminos al carcasei de încărcare

Acumulator descărcat: indicatorul luminos **clipește lent albastru**.

Încărcarea acumulatorului: indicatorul luminos **clipește lent albastru**.

Încărcare completă: indicatorul luminos **este albastru constant**.

REGULI DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm să nu aplicați forță exagerată asupra acestui produs, de asemenea, evitați contactul produsului cu alte obiecte grele, nu îl expuneți la mediu cu temperatură și umiditate ridicată.
- Evitați aflarea produsului în apropierea routerelor WiFi și a altor dispozitive de transmisie a undelor de frecvență înaltă. Astfel de dispozitive pot afecta recepția semnalului unității și pot provoca întreruperi de redare a sunetului.
- Vă rugăm să utilizați acest produs la o distanță de maxim 10 metri de la dispozitivul cu care este asociat. Nu trebuie să existe bariere fizice între dispozitivul inteligent conectat prin Bluetooth și căști (cum ar fi un perete etc.).
- Vă rugăm să utilizați un încărcător corespunzător pentru a încărca carcasa de încărcare.
- Acest produs poate fi conectat la orice dispozitiv inteligent prin Bluetooth.


IMPORTANT

- În timpul utilizării căștilor, capacitatea dvs. de a auzi alte sunete va fi redusă. Utilizați căștile cu

prudență atunci când sunteți angajat/angajată într-o activitate care necesită atenție sporită.

- Dacă aveți un stimulator cardiac sau alte dispozitive medicale electrice, trebuie să consultați medicul înainte de a utiliza acest produs.
- Acest set conține părți mici care pot fi periculoase pentru copii. Componentele acestui set nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Acest produs nu este o jucărie - nu permiteți copiilor să se joace cu acest produs. Nu depozitați produsul la îndemâna copiilor.
- Nu încercați să demontați produsul de sine stătător sau să introduceți obiecte străine în orificiile produsului, deoarece acest lucru poate provoca un scurtcircuit care ar putea cauza un incendiu sau șoc electric.
- Niciun element component al acestui produs nu poate fi reparat sau înlocuit de către utilizator. Reparați acest produs doar la centrele de service autorizate.
- Evitați expunerea produsului la ploaie, umezeală sau alte lichide pentru a evita deteriorarea produsului sau vătămarea corporală.
- Dacă produsul prezintă semne de deteriorare sau se supraîncălzește, încetați imediat utilizarea produsului și consultați un centru de service autorizat.
- NU utilizați produsul în zone în care există pericol de explozie.
- NU scufundați căștile în apă.

- NU purtați căștile în timpul dușului, sau când participați la sporturi nautice, de exemplu, înot, ski nautic, surf, etc.
- Acest produs conține material magnetic. Consultați medicul dumneavoastră în cazul în care aveți implantat un dispozitiv medical.
- Lăsarea produsului în locuri calde sau reci, cum ar fi într-o mașină închisă pe timp de vară sau de iarnă, va reduce capacitatea acumulatorului și durata de viață a căștilor.
- Eliminați produsul în conformitate cu standardele și reglementările locale.

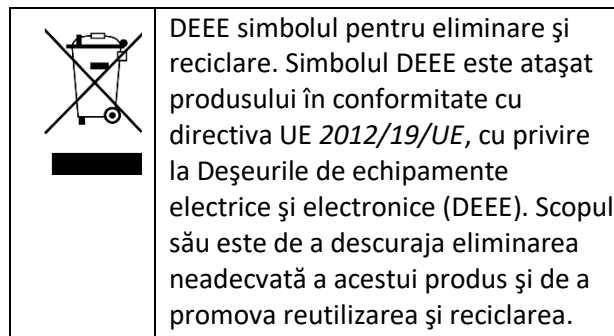

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

