

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

## STERILIZATOR CU LAMPĂ UV WONDERRAY

### CONTINUTUL PACHETULUI:


- Sterilizator cu lampă UV
- Cablu de încărcare Micro USB
- Manual de utilizare

### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune de intrare: DC 5 V
- Putere nominală: 5 W
- Timp de funcționare: 15 min/utilizare
- Timp de încărcare: 1,5 ore
- Dimensiuni: 34 × 34 × 165 mm
- Lungimea undei UV: 185–254 nm



### COMPONENTE

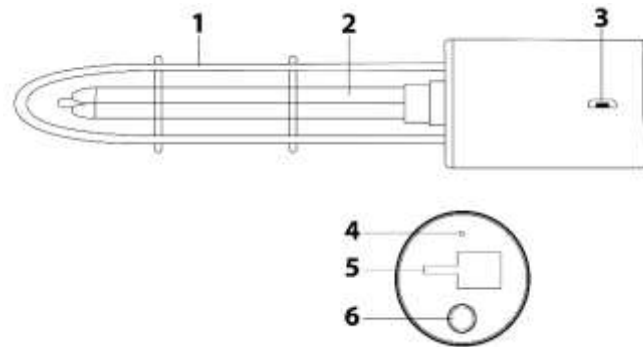

- (1) Protecție
- (2) Tuburi lampă UV
- (3) Port de încărcare Micro USB

Partea inferioară:

- (4) Indicator luminos
- (5) Suport pentru montare
- (6) Buton On/Off (Pornire/Oprire)

### MODUL DE UTILIZARE:

**Notă:** Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare.

Sterilizator cu lampă UV WonderRay folosește lumină UV cu lungime de undă de 185-254 nm și ozon pentru a ucide bacteriile și a dezinfecta suprafețele din casa ta. Dispozitivul funcționează cel mai bine în camere mici și spații închise.

#### ○ ÎNCĂRCAREA LĂMPII

- Înainte de prima utilizare, încărcați complet bateria dispozitivului.

- Utilizați cablul micro-USB inclus pentru a încărca dispozitivul, conectând un capăt la portul de încărcare și celălalt la orice încărcător/port USB de 5 V. Funcționează cu toate încărcătoarele mobile de 5 V, prizele USB din mașină etc.
- Încărcarea completă a dispozitivului durează 1,5 ore. Bateria complet încărcată este suficientă pentru două utilizări.
- Indicatorul luminos va deveni roșu în timpul încărcării. Când dispozitivul este încărcat complet, indicatorul luminos LED se stinge.

#### ○ DEZINFECTAREA CASEI TALE

- Alegeți camera sau încăperea pe care doriți să o dezinfectați, apoi țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde. Indicatorul luminos va deveni albastru.
- Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și ieșiți din cameră.
- După 10 secunde, dispozitivul va începe dezinfectarea tuturor suprafețelor înconjurătoare cu ajutorul luminii UV.
- După 15 minute de funcționare, dispozitivul se va opri automat. Pentru a opri dispozitivul în timpul funcționării, țineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 1 secundă.

### ATENȚIE

- Stați departe și țineți animalele de companie departe de camera în care

funcționează dispozitivul. Expunerea îndelungată la radiațiile UV (lumina UV) poate provoca vedere neclară, arsuri ale pielii și iritații ale căilor respiratorii.

- Nu îndepărtați elementele de protecție din spumă.
- Încărcați complet dispozitivul după fiecare două utilizări.
- Nu dezasamblați sau modificați dispozitivul în niciun fel. Utilizarea necorespunzătoare va anula automat garanția.
- Pentru a proteja bateria, nu încărcați dispozitivul cu încărcătoare care produc mai mult de 5 V.
- Nu expuneți țesăturile textile la lumina UV. Lumina UV poate provoca estomparea culorii țesăturii.
- Păstrați dispozitivul în cutie și depozitați-l departe de umiditate, apă, foc sau alte surse de căldură.
- Nu spălați și nu curățați dispozitivul.

## **GARANȚIE**

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul

nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.