

NAVODILA

ENDOSKOPSKA KAMERA



GLAVNE KOMPONENTE

Endoskopska kamera
USB adapter

DODATKI

Obroček za pritrnitev nastavkov
Nastavek z 90-stopinjskim kotnim zrcalom
Nastavek z magnetom
Nastavek s kljukico

POVEŽITE SVOJO NAPRAVO

Mobilne naprave z sistemom Android


V aplikaciji Google Play vnesite »CameraFi« ali »Endoscope App« in snemite aplikacijo.

Osební računalnik ali prenosnik

Povezava za prenos: <https://52scope.cn/files/AN98.rar>



Odprite datoteko .rar file in si naložite program v mapi

ViewPlayCap/setup.exe

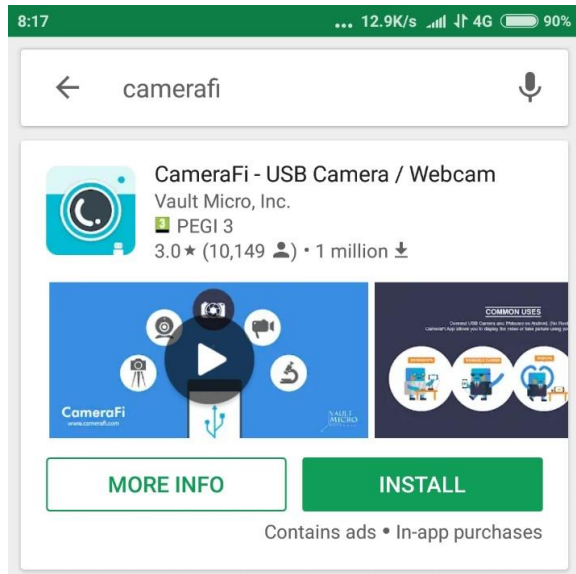

ZAGON APLIKACIJE CameraFi

Aplikaciji omogočite možnost snemanja in dostop do fotografij in medijskih datotek na vašem telefonu.

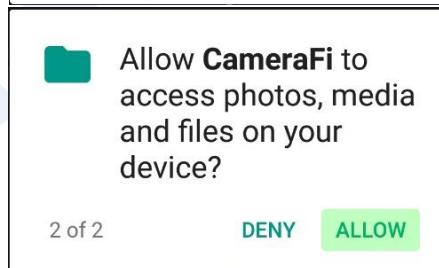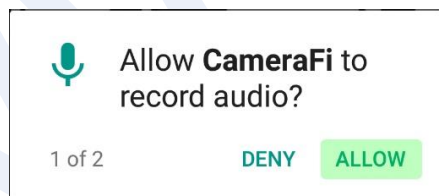

NASTAVKA Z MAGNETOM IN KLJUKICO

Za uporabo nastavkov morate najprej skozi del, kjer se nahaja kamera nataktniti obroček za pritrnitev do kabla. V odprtino na kameri namestite nastavek in obroček potisnete nazaj, da ga pričvrstite.



NASTAVEK Z 90-STOPINJSKIM KOTNIM ZRCALOM

Nastavek enostavno pritrnite na kamero.

FUNKCIJE GUMBOV

Pritisk na glavni gumb bo zabeležil fotografijo na vaši mobilni napravi.

Z vrtenjem stranskega kolesca boste povečali, zmanjšali ali popolnoma izklopili svetilnost LED lučke.

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.