

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### AGOO 3 AZ 1-BEN CUMISÜVEG STERILIZÁLÓ ÉS MELEGÍTŐ

#### CSOMAG TARTALMA


- Cumisüveg melegítő
- Fedél
- Fogó
- Szivacs a palackokhoz

#### MŰSZAKI ADATOK

- Névleges feszültség: 220 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Névleges teljesítmény 150 W
- Fűtőelem: PTC
- Méret: 12.8 × 19.8 × 24 cm



#### KOMPONENSEK

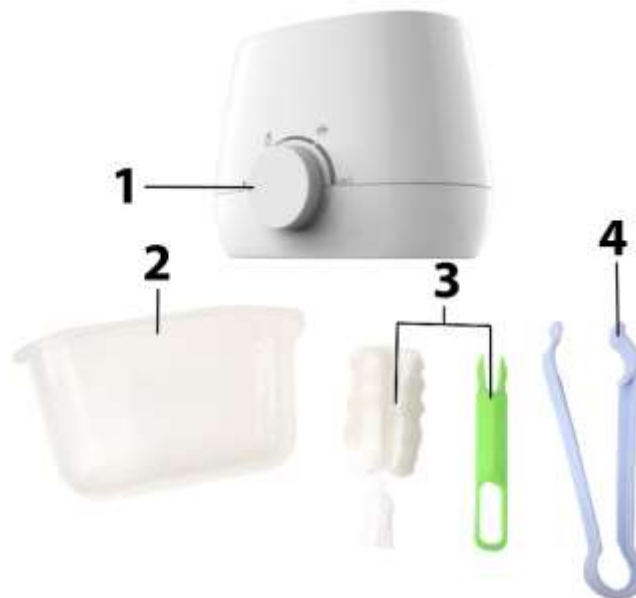

- (1) Gomb a beállításokhoz
- (2) Fedél
- (3) Szivacs a palackokhoz
- (4) Fogó

#### HASZNÁLAT

- A palackmelegítőnek három működési módja van: **Tej melegítése (40 °C), Étel melegítése (70 °C), Sterilizálás (100 °C).**
  - **WARM MILK (TEJ MELEGÍTÉSE)**
- Győződjön meg róla, hogy a forgatógomb "OFF" helyzetbe van állítva, és hogy a melegítő még nincs csatlakoztatva. Ügyeljen arra is, hogy a melegítő vízszintes felületen legyen.

- Öntsön 240–300 ml vizet a melegítőbe. Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a MAX jelet.
- Helyezze a tejalackokat a vízbe és dugja be a melegítő vezetékét az elektromos aljzatba. A készüléken található fény zöldre vált.
- Forgassa a gombot a "Warm milk" állásba. A fény pirosra vált, jelezve, hogy a melegítő működik. Ne fedje le a melegítőt fedéllel!
- Egy 240 ml mennyiségű tej felmelegítése körülbelül 10 percet vesz igénybe. A fény zöldre vált, ha a melegítő eléri a kívánt hőmérsékletet.

#### ○ HEAT FOOD (ÉTEL MELEGÍTÉSE)

- Kövesse az előző részben található további javaslatokat.
- Öntsön 240-300 ml vizet a készülékbe.
- Helyezze az ételtartályt a vízbe.
- Fedje le a készüléket a mellékelt fedéllel.
- Fordítsa a gombot a "Heat food" állásba. A piros fény jelzi, hogy a melegítés elkezdődött.
- A fény zöldre vált, amikor a melegítő eléri a kívánt hőmérsékletet.

#### ○ STERILIZATION (STERILIZÁLÁS)

- Öntsön 120–150 ml vizet a melegítőbe.
- Helyezze az összes sterilizálni kívánt tartozékot a melegítőbe.
- Fedje le a melegítőt a mellékelt fedéllel.
- Forgassa el a gombot a "Sterilization" állásba. A piros fény jelzi, hogy a melegítő működik.
- A melegítő automatikusan leáll, ha elfogy a víz, és a jelzőfény zöldre vált. Ha úgy gondolja, hogy

a sterilizálás túl hosszú ideig tart, kikapcsolhatja a készüléket a gomb "OFF" állásba való elfordításával.

## FIGYELMEZTETÉS

- A vízkőlerakódás megakadályozásához csak desztillált vagy szűrt vizet használjon
- A tejet vagy az ételt ne melegítse két óránál tovább, hogy megakadályozza annak megromlását.
- Ne öntsön tejet vagy italt közvetlenül a készülékbe.
- A tisztításhoz csak tiszta, nedves ruhát használjon.
- Óvatosan használja a készüléket, hogy elkerülje a forrásban lévő vagy forró víz okozta balesetet. Fennáll az égési sérülés veszélye.
- A készülék sérülése vagy meghibásodása esetén vigye vissza a hivatalos szervizközpontba. Ne javítsa meg egyedül.
- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket.
- Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót, ha nem használja.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási

dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



|  |   |
|--|---|
|  | A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése. |
|--|---|