

INSTRUKCJE OBSŁUGI

3 W 1 PODGRZEWACZ I STERYLIZATOR DO BUTELEK AGOO

KOMPONENTY


- Podgrzewacz i sterylizator do butelek
- Pokrywa
- Szczypce
- Gąbka do mycia butelek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie znamionowe: 220 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
- Moc znamionowa: 150 W
- Element grzejny: PTC
- Rozmiar: 12,8 × 19,8 × 24 cm



KOMPONENTY

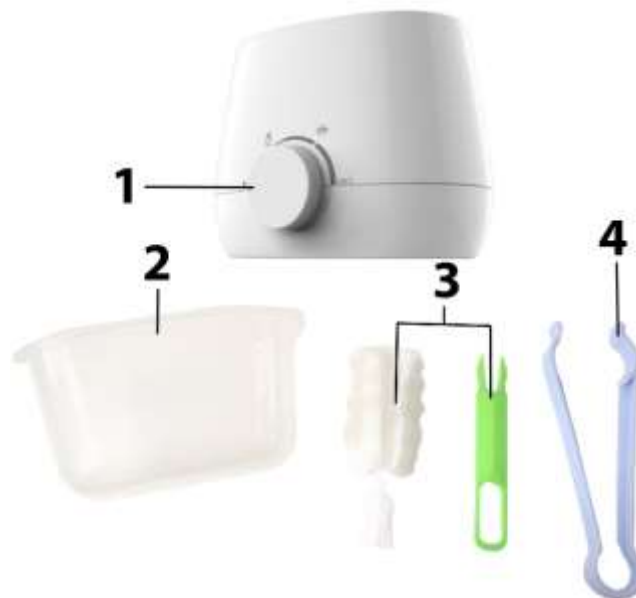

- (1) Pokrętko do wyboru trybu pracy
- (2) Pokrywa
- (3) Gąbka do mycia butelek
- (4) Szczypce

SPOSÓB UŻYWANIA

- Urządzenie ma do wyboru trzy tryby pracy: **Ciepłe mleko (40 °C), Podgrzewanie żywności (70 °C), Sterylizacja (100 °C)**
- **CIEPŁE MLEKO**
- Upewnij się, że pokrętko jest ustawione na „OFF” i że podgrzewacz nie jest jeszcze podłączony. Upewnij się również, że

podgrzewacz jest umieszczony na płaskiej i równej powierzchni.

- Należy wlać 240-300 ml wody do podgrzewacza. Upewnij się, że nie przekroczysz oznaczenia MAX.
- Należy umieścić butelki z mlekiem w wodzie i podłączyć kabel podgrzewacza do gniazdka sieciowego. Kontrolka na pokrętkle zaświeci się na zielono.
- Przekręć pokrętko do pozycji „Ciepłe mleko”. Kontrolka zaświeci się na czerwono, wskazując, że podgrzewacz działa. Nie zasłaniać podgrzewacza pokrywą!
- Ogrzanie butelki o pojemności 240 ml mleka trwa około 10 minut. Lampka zaświeci się na zielono, gdy podgrzewacz osiągnie pożądaną temperaturę.

○ PODGRZEWANIE ŻYWNOSCI

- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi dodatkowymi zaleceniami z poprzedniego rozdziału.
- Należy wlać 240-300 ml wody do podgrzewacza.
- Należy umieścić pojemnik z jedzeniem w wodzie.
- Przykryj ogrzewacz dołączoną przezroczystą pokrywą.
- Przekręć pokrętko do pozycji „Podgrzewanie jedzenia”. Czerwona lampka wskazuje, że podgrzewacz działa.

- Lampka zaświeci się na zielono, gdy podgrzewacz osiągnie pożądaną temperaturę.
- **STERYLIZACJA**
- Należy wlać 120-150 ml wody do podgrzewacza.
- Włóż do ogrzewacza wszystkie przybory, które chcesz wysterylizować.
- Przykryj ogrzewacz przezroczystą pokrywą.
- Przekręć pokrętło do pozycji „Sterylizacja”. Czerwona lampka wskazuje, że podgrzewacz działa.
- Ogrzewacz automatycznie przestanie działać, jeśli skończy się woda, a wskaźnik zaświeci się na zielono. Jeśli wydaje Ci się, że proces sterylizacji trwa zbyt długo, możesz wyłączyć urządzenie, przekręcając pokrętło do pozycji „OFF”.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Aby zapobiec osadzaniu się kamienia, należy stosować przefiltrowaną lub przegotowaną wodę w podgrzewaczu.
- Nie podgrzewać mleka lub żywności dłużej niż dwie godziny pod rządem, aby zapobiec osadzaniu się kamienia.
- Nie wlewać mleka ani napojów bezpośrednio do podgrzewacza.
- Do mycia ogrzewacza należy używać tylko czystej, wilgotnej szmatki.

- Należy zachować ostrożność podczas obsługi ogrzewacza, aby zapobiec wszelkim wypadkom z wrzącą lub gorącą wodą. Ryzyko oparzeń skóry.
- W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia urządzenia należy oddać je do serwisu. Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Nie należy w żaden sposób demontować i modyfikować urządzenia.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Wyłączyć i odłączyć wtyczkę, gdy urządzenie nie jest używane.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE</p> <p>Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	---