

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

ÎNCĂLZITOR ȘI STERILIZATOR PENTRU BIBEROANE AGOO 3 ÎN 1

CONȚINUTUL PACHETULUI:


- Încălzitor și sterilizator pentru biberoane
- Capac
- Clește
- Burete pentru curățarea biberoanelor

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune nominală: 220 V
- Frecvență nominală: 50 Hz
- Putere nominală: 150 W
- Element de încălzire: PTC
- Dimensiuni: 12.8 × 19.8 × 24 cm



COMPONENTE

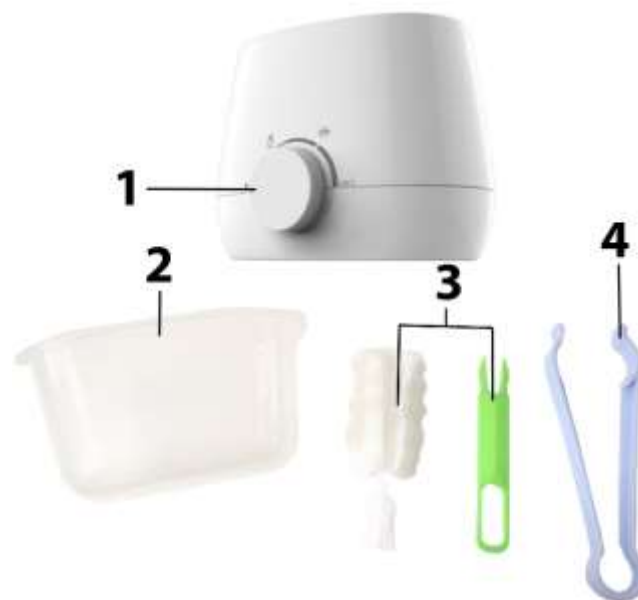

- (1) Buton de selectare a modului
- (2) Capac
- (3) Burete pentru curățarea biberoanelor
- (4) Clește

MODUL DE UTILIZARE

- Încălzitor și sterilizator pentru biberoane are 3 moduri de funcționare: **Încălzirea laptelui (40 ° C)**, **încălzirea mâncării (70 ° C)**, **sterilizare (100 ° C)**.
- **ÎNCĂLZIREA LAPTELUI**
- Asigurați-vă că butonul de selectare a modului este setat în poziția oprit (OFF). De

asemenea, asigurați-vă că încălzitorul este așezat pe o suprafață plană și stabilă.

- Turnați 240–300 ml de apă în rezervorul aparatului. Asigurați-vă că nu depășiți marcajul MAX.
- Plasați biberoanele cu lapte în apă și conectați cablul încălzitorului la o priză electrică. Lumina de pe butonul de selectare a modului va deveni verde.
- Rotiți butonul de selectare a modului în poziția „Încălzirea laptelui”. Lumina va deveni roșie, indicând că aparatul se încălzește. Nu acoperiți încălzitorul cu capac!
- Este nevoie de aproximativ 10 minute pentru a încălzi un biberon de 240 ml. Lumina va deveni verde atunci când încălzitorul atinge temperatura setată.

○ ÎNCĂLZIREA MÂNCĂRII

- Urmați toate recomandările suplimentare din paragraful anterior.
- Turnați 240–300 ml de apă în rezervorul aparatului.
- Plasați recipientul cu mâncare în apă.
- Acoperiți încălzitorul cu capacul transparent inclus.
- Rotiți butonul de selectare a modului în poziția „Încălzirea mâncării”. Lumina roșie indică faptul că încălzitorul funcționează.
- Lumina va deveni verde atunci când încălzitorul atinge temperatura setată.

○ STERILIZARE

- Turnați 120–150 ml de apă în rezervorul aparatului.
- Plasați toate accesoriile pe care doriți să le sterilizați în apă.
- Acoperiți încălzitorul cu capacul transparent inclus.
- Rotiți butonul de selectare a modului în poziția „Sterilizare”. Lumina roșie indică faptul că încălzitorul funcționează.
- Încălzitorul se va opri automat dacă va rămâne fără apă și indicatorul luminos va deveni verde. Dacă credeți că procesul de sterilizare durează prea mult, puteți opri dispozitivul rotind butonul de selectare a modului în poziția oprit (OFF).

ATENȚIE

- Utilizați doar apă filtrată sau fiartă pentru a preveni acumularea de calcar.
- Nu încălziți laptele sau mâncarea mai mult de două ore pentru a preveni alterarea acestor.
- Nu turnați lapte sau alte băuturi direct în rezervorul aparatului.
- Folosiți doar o cârpă umedă și curată pentru a spăla încălzitorul.
- Apa fierbinte poate provoca arsuri grave. Manevrați cu atenție aparatul de încălzit biberone atunci când acesta conține apă

fierbinte. Utilizarea incorectă a aparatului prezintă riscuri de arsuri ale pielii.

- În cazul în care aparatul prezintă semne de defecțiune sau deteriorare, apălați la un centru autorizat de service. A nu se repara de către utilizator.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.
- Opriți și deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică atunci când acesta nu este utilizat.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.

